


オフィスチェアー 取扱組立説明書

型番：BS-003MM/BM-004MM

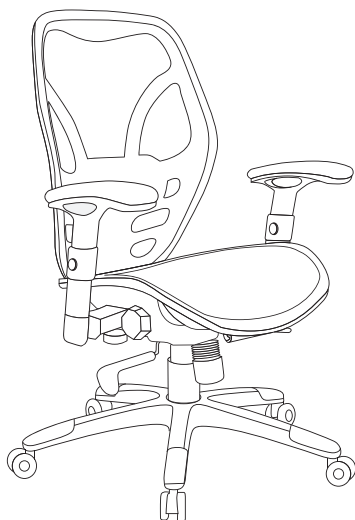

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
組み立て、ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しく組み立て、ご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

<http://www.bauhutte.jp/>




※当説明書内容の無断転用を禁止します。








Copyright© 2010 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.





BH20101014

安全上のご注意

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご注意警告事項を必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 分解禁止	本製品に付属のガスシリンダーなどの部品は絶対に分解しないで下さい。 大変危険です。
 禁止	ガスシリンダーを傷つけたり、破損したりするような衝撃を与えないでください。 熱や火気、圧力が加わるようなことはしないでください。

 注意	傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
 禁止	直射日光を避け、熱に近づけないでください。 破損し、怪我をする恐れがあります。
 禁止	直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないで下さい。 破損し、怪我をする恐れがあります。
 強制指示	本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
 禁止	本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。 転倒して怪我をする恐れがあります。
 禁止	本製品をカートや台車の代わりとして使用しないで下さい。 転倒して怪我をする恐れがあります。
 禁止	本製品のキャスターを浮かし、傾けて使用しないで下さい。 脚が破損し、転倒、怪我をする恐れがあります。

 禁止	<p>本製品にものを置いたり、立てかけたりしないで下さい。 転倒して怪我をする恐れがあります。</p>
 禁止	<p>勢いよく本製品に座ったり、飛び乗ったりしないで下さい。 怪我をする恐れがあります。</p>
 禁止	<p>本製品は一人用です。二人以上で使用しないで下さい。 転倒、破損、怪我をする恐れがあります。</p>
 強制指示	<p>全てのネジをしっかりと締め、正しく組み立てて下さい。また、ネジに緩みがないかご使用前に確認して下さい。 誤った組み立てやネジの緩みは、破損、怪我の原因となります。</p>

※ PU 部分は水に濡らさないでください。水分を含むと劣化する恐れがあります。



※ 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※ 製品の箱は保証をお受けになる際に必要となる場合がございますので、初期不良が無いことを御確認いただいた上で処分して下さい。

※ 初期不良対応期間は商品到着後 7 日間となります。

⊘ 禁止 (ヒーター禁止)

ストーブやホットカーペット、床暖房などの熱により、椅子の脚部やキャスターなどのプラスチック部分が変形したり、劣化したりする場合があります。椅子のプラスチック部分を熱に近づけないようご注意ください。

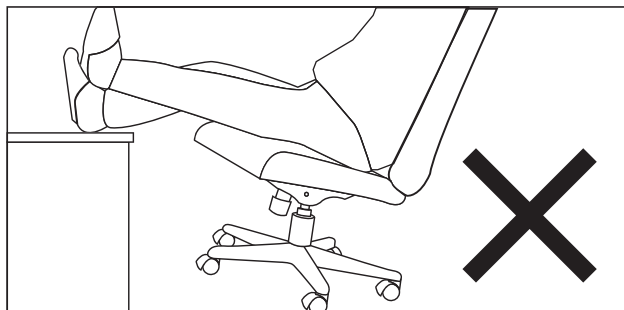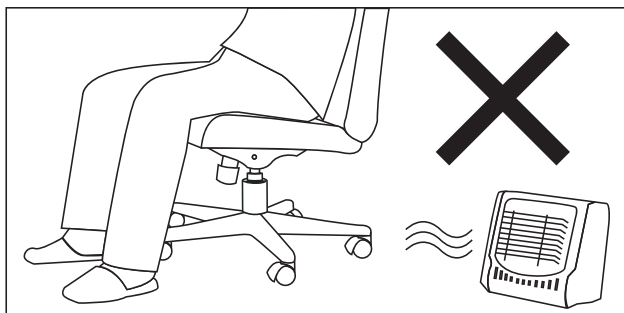

⊘ 禁止 (傾け禁止)

キャスターが浮くほど椅子を傾けると転倒の恐れが有り大変危険です。また、脚部破損の原因にもなりますので絶対にお止めください。






※組み立て時のご注意（組み立て前に必ずお読み下さい）

- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ネジを締める前にネジ穴にある布かすなどをきれいに取り除いてください。
- ネジで固定する部品は、まず軽く全てのネジを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、再び全てのネジをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。
- クッション部は開梱時にくぼんでいることがありますが、時間が経つと復元します。
- ガスシリンダーは一旦組み上げると、取り外しが困難になります。



【付属部品】

梱包を開梱して各パーツが揃っているか、また不具合がないかご確認ください。


(1) キャスター×5 	(7) 肘掛け留めネジ×2 
(2) 脚部×1 	(8) 肘掛け部L×1/R×1 
(3) ガスシリンダー×1 	(9) ボルト×3 M8*20mm 
(4) シリンダーカバー×1 	(10) ワッシャー×3 17*8*1mmT 
(5) 背もたれ部×1 	(11) スプリングワッシャー×3 
(6) 座部×1 	(12) 六角レンチ×1 6mm 

※ 部品の不足、不具合があった場合は商品到着後1週間以内に巻末の連絡先へご連絡ください。1週間を過ぎてからのお申し出の場合は実費をご請求させていただく場合があります。


組み立て手順




- ①** 脚部にキャスター、ガスシリンダー、シリンダーカバーを取り付けます。

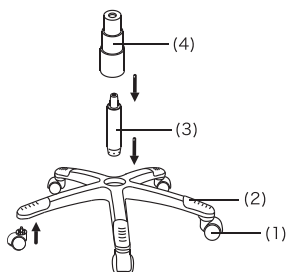


- ②** 座受金属部に背もたれ部を固定します。

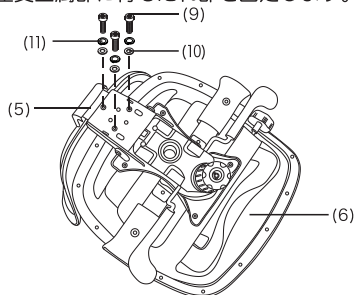


- ③** 左右の肘掛け部を取り付けます。

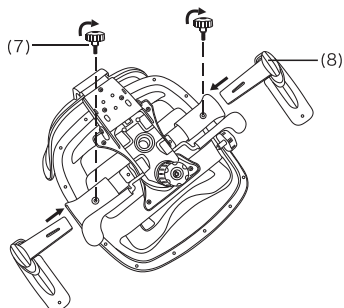

- ④** ①で組み立てた脚部に、上部を取り付けて完成です。

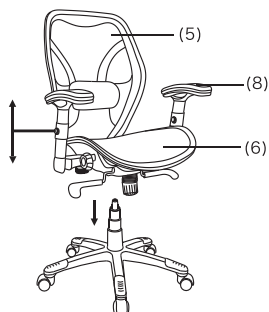

各部の操作

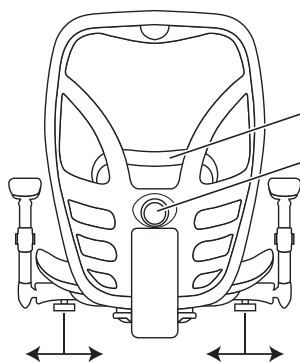


■腰当て上下位置調整
手でもって、上下に腰当ての位置を調整します。

■腰当て前後位置調整
ダイヤルを左右に回して、腰当ての
前後位置を変更します。

■肘掛け幅調整


ネジをゆるめて肘掛けの位置を左右に移動します。

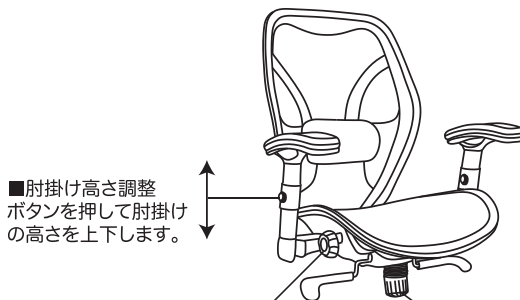

■肘掛け高さ調整
ボタンを押して肘掛け
の高さを上下します。

■座部下クッション位置調整
座面下クッションの高さ
を上下に調整します。

■リクライニング解放時の固さ調整
左右に回してリクライニング
の固さを調整します。

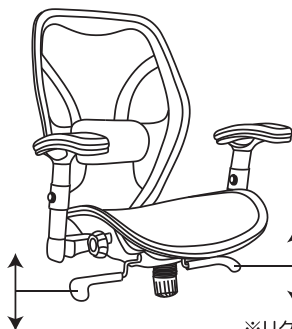

■高さ調整

椅子に座った状態でレバーを上を持ち上げ
椅子の高さを調整します。

■リクライニング調整
上でリクライニング解放。
下でリクライニング固定。

※リクライニングを元に戻すには、
レバーを解放(上にする)した状態で、
背もたれにもたれます。