

木製高脚座椅子 MONAKA DX 組立説明書

この度は本商品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本商品をご使用の前に、必ず『使用上の注意』をお読みいただき、大切に保管してください。

組立手順

組立ての際は以下の手順に従って正確に組立ててください。
本商品は重量がありますので、必ず二人以上で行ってください。

(図1) ベース部④に支柱⑤を差込みます。

(図2) 本体①を図のように支柱⑤に差込みます。

(図3) 本体①に肘部(左)②と肘部(右)③を六角レンチ⑦を使って
ボルト⑥で止めます。しっかり締めてください。
ご使用になる前に背を起こしてください。

部品リスト

梱包ケースを開いて、部品リストに従い
部品点数をご確認ください。

No.	部品名	数量
①	本体	1
②	肘部(左)	1
③	肘部(右)	1
④	ベース部	1
⑤	支柱	1
⑥	ボルト(M6×60)	4
⑦	六角レンチ(工具)	1

図1

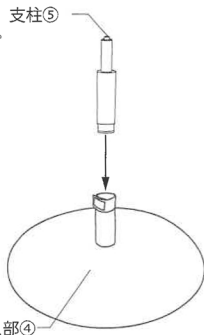


図2


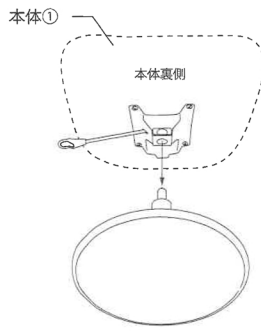


図3

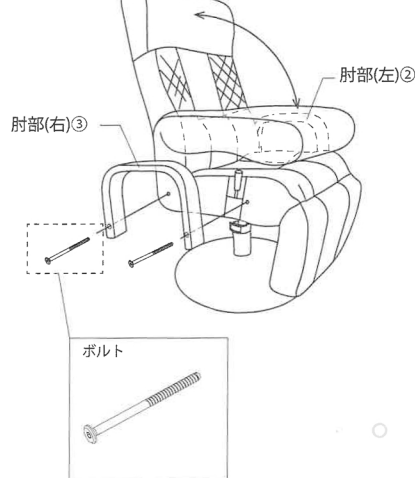

△ 使用上の注意


安全にお使いいただく為に良くお読みください。正しくご理解してからご使用ください。

- 背もたれに必要な以上の荷重をかけないでください。パイプの変形やガスシリンダー破損の原因になります。
- 背もたれを倒した状態では後ろに倒れる危険性がありますのでご注意ください。
- 本製品は座る以外の目的で使用しないでください。
- 不安定な場所や、2人で同時に使用しないでください。

取扱説明

背の可動方法


背を倒す時はレバーを矢印の方向に倒しながら背中
を押してください。背を立てる時も同じようにレバーを
矢印の方向に倒してください。

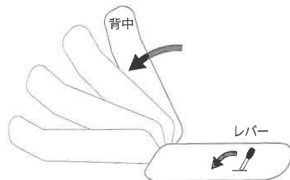

フットレストの可動


上げる時 フットレストを上げる時は先端を①
の矢印の方向に持ち上げてください。

下げる時 フットレストを下す時は先端を②矢印
の方向に持ち上げロックを解除します。

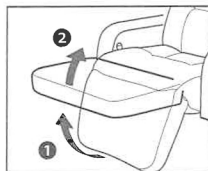


上下昇降機能

レバー操作で本体を上下昇降させる
ことができます。

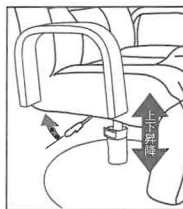


脱着肘カパー

肘カパー脱着式

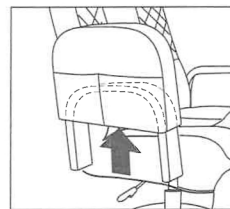

ヘッドカパー付き

簡単に取外しができるヘッドカパー
が付いています。

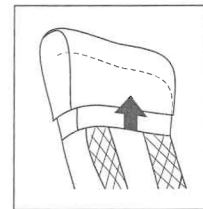

※実際の商品と説明書のイラストが異なる場合がございますが、組立方は同様です。

※使用中ボルトが緩んでくる場合がありますので、時々締め直しを行ってください。

※組み立て及び増し締めの際、過度の締めすぎは脚、フレーム、ナット等の破損、金具の変形の恐れがありますのでご注意ください。

HIKARI

株式会社 光製作所
〒120-0045 東京都足立区小台1-19-1
TEL 03-3870-1741 原産国: インド 97