



<重蔵窯>信楽焼／琴音ボール

設置方法、設置前に説明書をお読みください。

- ① 琴音ボール本体を設置する
- ② 水中ポンプフィルター<イーロカ>を本体底部に置き、商品の裏の穴にコードを通します
*ホースが長い場合はポンプが傾く事がございますが支障ございません
- ③ 琴音ボール本体に<イーロカ>上部が隠れる所まで水を入れてください
- ④ 琴音ボールの蓋裏部に接続キャップと ホースを取り付けてください
- ⑤ 電源を入れてください(水の勢いが強い場合は、<イーロカ>にて水量調整をして下さい)

■注意

- 設置の際には以下の点にご注意ください
- * セットや点検をする際には必ず差し込みプラグが抜かれた状態で行ってください。(感電の原因になります)
 - * <イーロカポンプ>電源部に水などがつかないようにして下さい。
 - * 水はねなど周辺に水が飛び散る場合がございます。
 - * 設置の時、琴音ボール本体の下に敷物を敷き設置してください。
 - * 直接設置すると床、畳などに傷、変色(拭きわすれ水、日当たりによる色落ち)する原因になります。* 設置場所に似合うデザインの受け皿を設置することをお勧めいたします。(素材例 プラスチック、ガラス、石)
 - * ポンプのコードの引っ張りすぎに注意、水漏れ原因になります。* 応急処置、穴をテープなどでふさぐ。(コードを穴の上部位置に)
 - * 屋外で使用した場合、雨水により感電の原因、コード穴まで雨水が入り込み反響音が変わる原因になります。
 - * ポンプは購入店から購入できます。
 - * 不具合が生じた場合購入店にご相談ください。

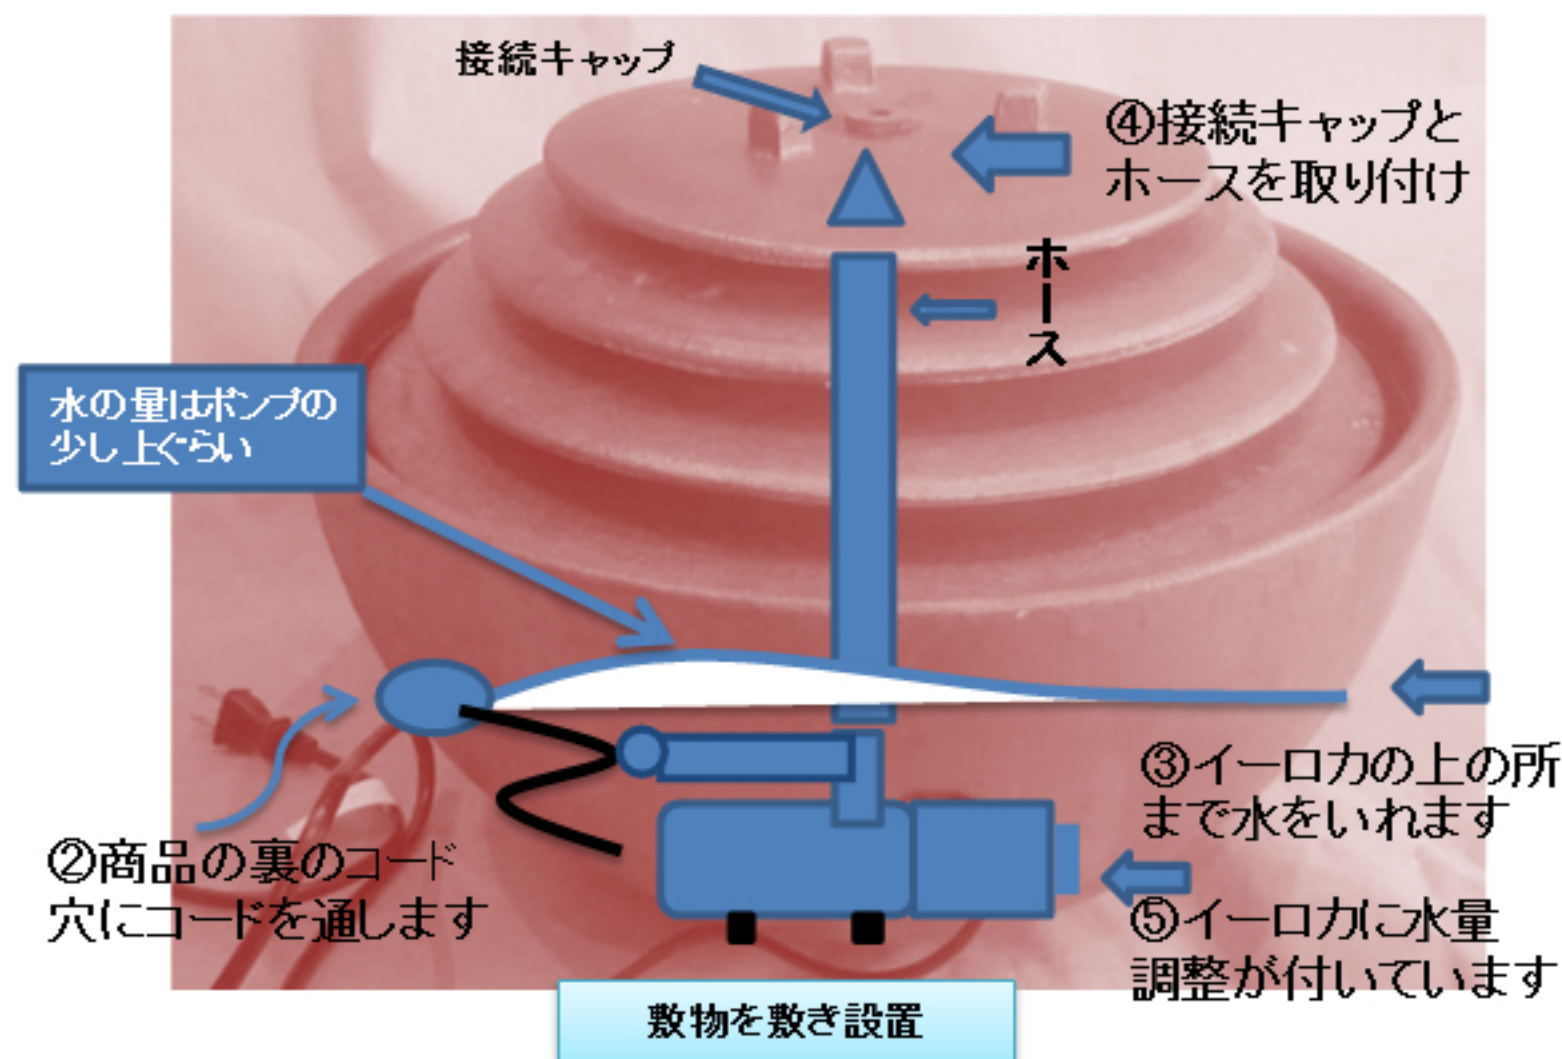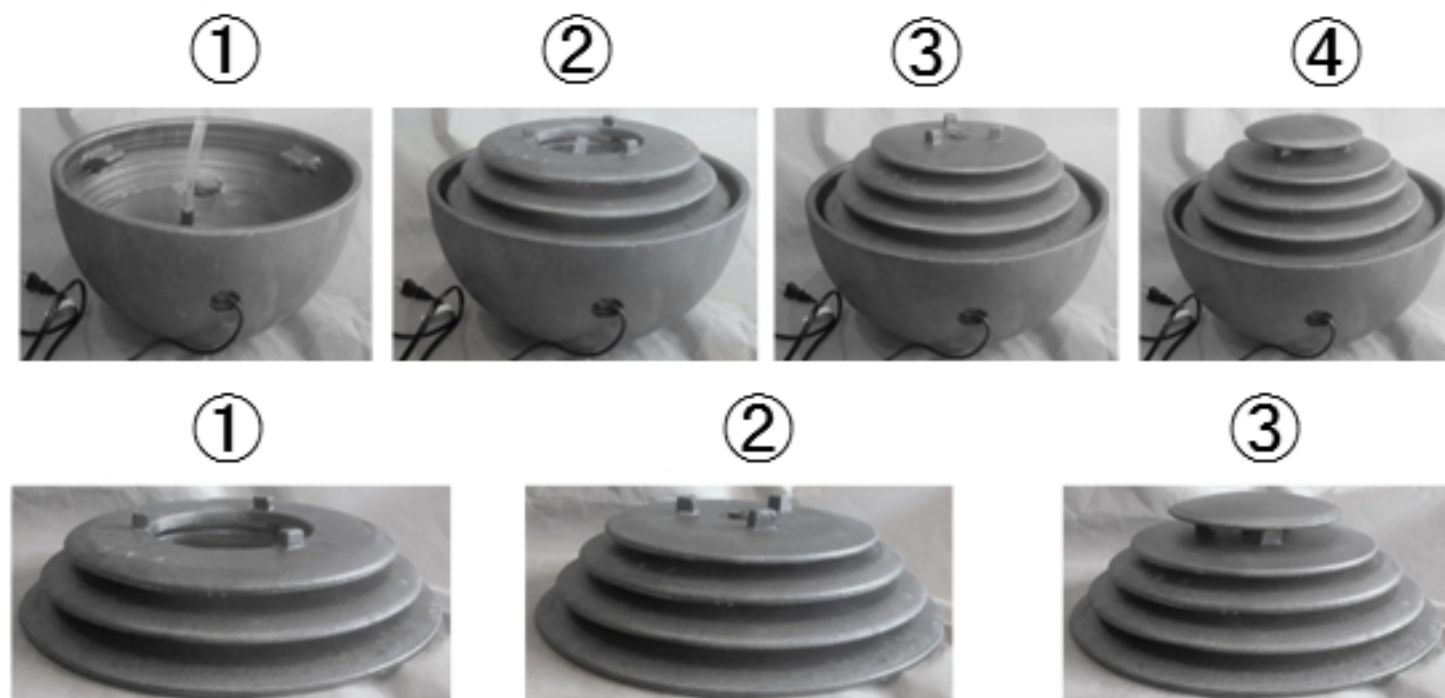

* 設置の時、水琴窟本体の下に敷物を敷き設置してください。
直接設置すると床、畳などに傷、変色(拭きわすれ水、日当たりによる色落ち)する原因になります。* 設置場所に似合うデザインの受け皿を設置することをお勧めいたします。(素材例、プラスチック、ガラス、石)