

取り付け部品一覧 製品購入時に必ずご確認ください。

納品時の荷姿



- ・本製品(高さ:Highタイプ)
- ・取扱説明書(本書)
- ・高さ調節用六角レンチ(1本): E
- ・傷防止用フェルト(4枚)

本製品のパーツ取り外し展開図



①椅子本体: A

②高さ調整パーツ: B 2本



③高さ調整パーツ: C 4本



④六角ボルト: D 4本



●本来の用途以外のご使用は避けてください。

●製品を移動する際には、製品を落としたり、倒したり、周囲のものを壊す事がないようにご注意ください。

●製品の上に、加熱した鍋、やかん等を直接おかないで下さい。
変形や変色の原因になります。

●製品の上に立ったり飛び跳ねたり、不安定な姿勢で掛けたりしないで下さい。
倒れてケガをしたり、製品破損の原因になります。

●平らな場所においてご使用ください。
傾斜のある場所や不安な場所で使用するとケガや転倒の原因となります。

●直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用はしないでください。
変色・変形の原因となります。

●天然木などの素材は木目や木肌・塗装色・艶などがそれぞれ異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

●椅子の前縁部、外縁部に腰掛けしないで下さい。
転倒してけがなどの事故、または、故障の原因となります。

●製品にマニキュアや除光液等が付着すると、塗装が剥がれる事がありますのでご注意下さい。

●小さなお子さまのいる家庭では、家具の設置場所や取扱いに十分注意して下さい。
また、組立家具の場合は組立作業中のネジ等の誤飲に十分注意して下さい。

●ネジ・ボルトを一度外してから調節する製品は、外す際に製品をしっかりと支えながら調節して下さい。また調節後はネジ・ボルトをしっかりと締めたことを確認の上ご使用ください。


●時々、高さ調整のボルトがゆるんでいないか点検し、締め直してください。
ボルトが緩んだまま使用するとケガや破損の原因となります。

●カタログなどの掲載表現は印刷技術上、多少現物と異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

●地球環境を守るため、不法放置は絶対にしないでください。
お住まいの各自治体の指示にしたがい、処分・破棄をお願いします。


スポッとチェアはお好み合わせて座面高の高さを変更することが出来ます。

Lowタイプ(座面高:360mm)

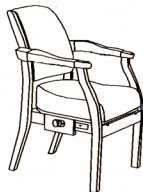

- 高さ調節パーツB、C、Dを六角レンチEを使って取り外してください。
取り外したパーツは大切に保管してください。

Highタイプ(座面高:420mm)

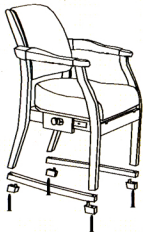


- 高さ調節パーツB、C、Dを六角レンチEを使って取り付けてください。(左図の様に)

Middleタイプ(座面高:390mm)



- 高さ調節パーツB、Dを六角レンチEを使って取り付けてください。(左図の様に)
使用しないパーツは大切に保管してください。


前脚側

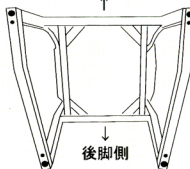

後脚側

- 高さ調節パーツBを取り付けるときは
左図のような向きで取り付けをお願いします。

スポッとチェアはお好み合わせて座面位置を前後3段階に変更することが出来ます。

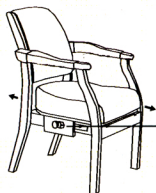

- スライドロックピンを引いて前後3段階に
スライドすることができます。
必ずロック穴にピンが入ったことを確認して
からご使用下さい。



いす・腰掛け及び座いす類の品質表示

フレーム: プナ	寸法: 540mm(幅)
張り材: ビニールレザー	485mm(奥行)
中材: ウレタン	800mm(高さ: Highタイプ)

【表示者】 丸菱工業株式会社

☎ 0120-17-3210

9:00~17:00

(月~金曜、祝日年末年始、GW、夏季休暇をのぞく)