




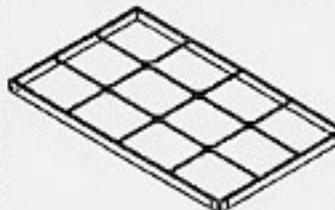


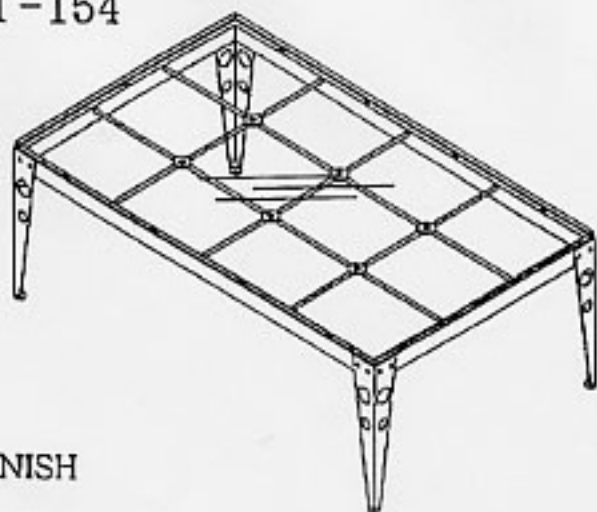

CPT-154


<http://www.cappuccino.co.jp>

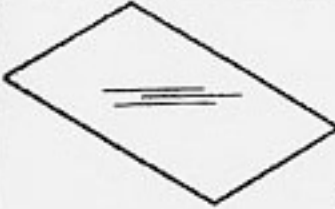


FINISH

A				
		16	4	10
B				
		4		1
		F	G	

ネジは初め軽く締め、全体が組み上がってから
しっかり締め直してください。

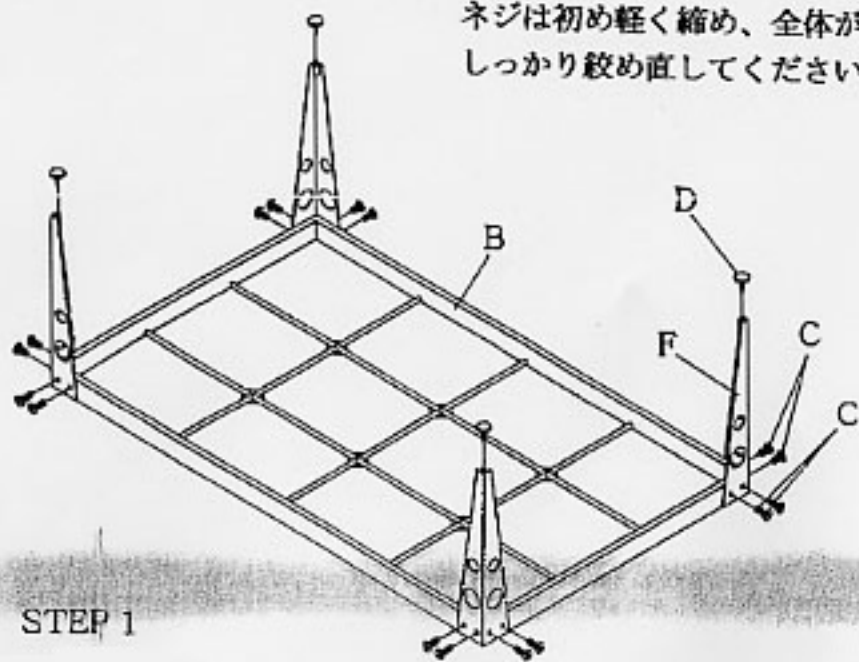

STEP 1

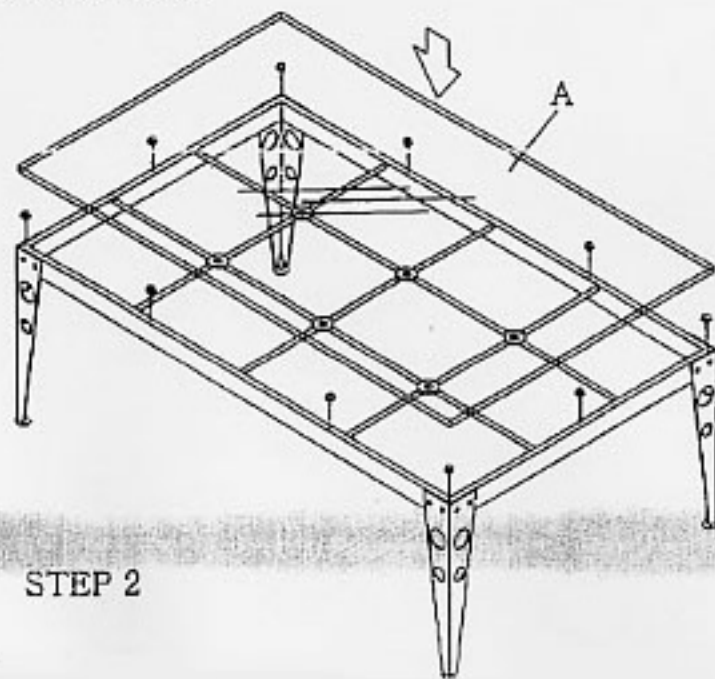

STEP 2