


ロッキーニ キッズハンガー 品番：ROHR-45

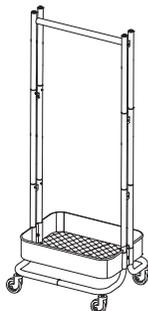

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。

⚠️注意事項

- 危険ですので、キッズハンガー以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気が多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立てして
下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に締め直
して下さい。

ロッキーニ キッズハンガー(ROHR-45)

品質表示

※外形寸法：約 幅450mm×奥行370mm×高さ1075mm

※表面材：(ハンガー棒)パインの天然木
(脚部・バスケット)スチール

※表面加工：(ハンガー棒)ラッカー塗装
(脚部・バスケット)エポキシ粉体塗装






取扱上の注意



1. 湿気が多い場所でのご使用はお避け下さい。
2. ご使用の際は、水平に保つようして下さい。
3. 直射日光またはストーブなどの熱はお避け下さい。
4. 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。
5. 腰掛けたり上には乗らないで下さい。

表示者：株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市東区丈六171- 37 ユニマニシビル2F
TEL：072-230-3334

MADE IN CHINA

組立説明書 ※プラスドライバーをご用意下さい。

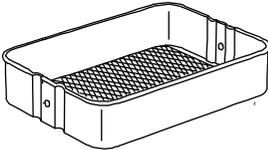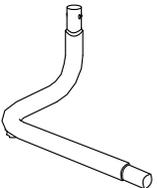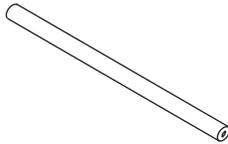
部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。		
①バスケット  1個	②下段パイプ  2本	③中段パイプ  2本	④上段パイプ  2本
⑤曲げパイプA  2本	⑥曲げパイプB  2本	⑦鉄片  2枚	⑧木製ハンガー棒  1本

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。		
A:ボルト(長)  2本	B:ナット  2本	C:ボルト(短)  14本+予備2本	D:スパナ  1本
E:キャスター  4個	F:六角レンチ用 ボルト  2本	G:六角レンチ  1本	H:Sフック  2個

1

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、お願い致します。


④上段パイプ、③中段パイプ、②下段パイプを下記のイラストの様に、挿し込んで下さい。

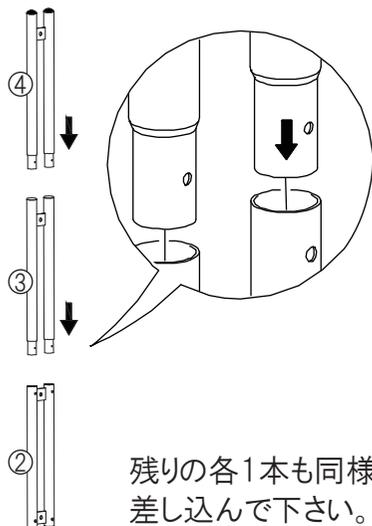

残りの各1本も同様に
差し込んで下さい。

3

⑤曲げパイプAと⑥曲げパイプBを、下記のイラストの様に、挿し込んで下さい。

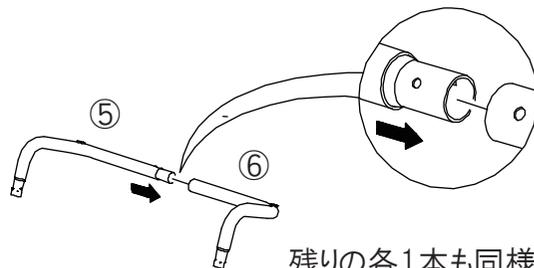


残りの各1本も同様に
差し込んで下さい。


5

下記のイラストの様に、**2**で組立てたパイプを、**4**で組立てた物に挿し込んで下さい。

※**2**で組立てた物の下部にボルト穴があるので、この穴は内側に向けて取り付けして下さい。

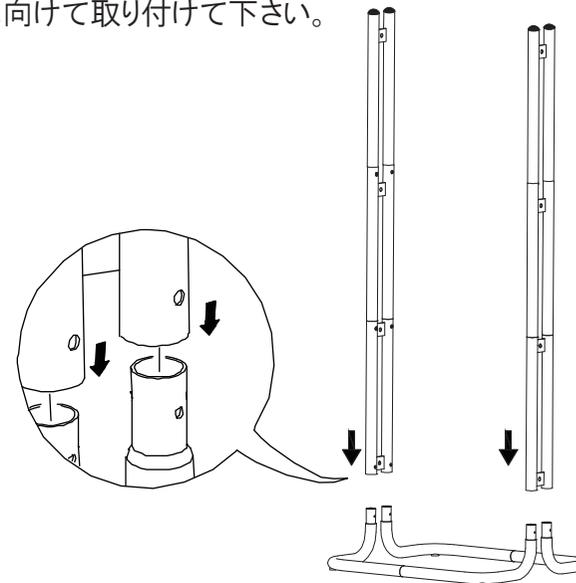**2**

1で組立てた物に、下記のイラストの様にCボルト(短)を、プラスドライバーで取り付けして下さい。

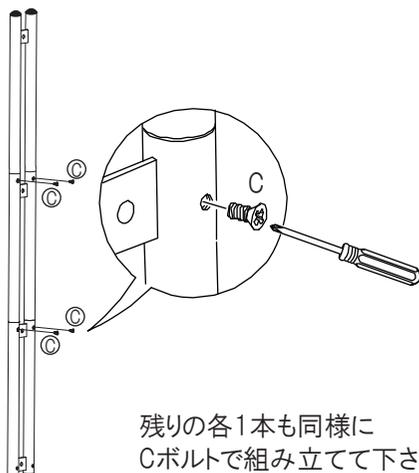


残りの各1本も同様に
Cボルトで組み立てて下さい。

4

3で組立てたパイプに、ボルト穴が開いていますので、その穴に、Cボルト(短)を、プラスドライバーで取り付けして下さい。

※Cボルト(短)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。

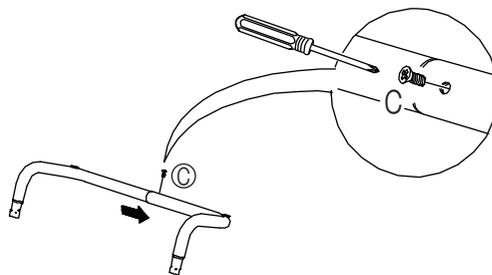


残りの各1本も同様に
Cボルトで組み立てて下さい。

6


5で組立てた物に、下記のイラストの様にCボルト(短)を、プラスドライバーで取り付けして下さい。

注意!

※Cボルト(短)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。このCボルトを最後までしっかり締めた場合に、ボルトの締める力にパイプが引っ張られて、がたつきの原因になる可能性がございます。このCボルトは、仮止めでも使用上の強度には影響はございません。

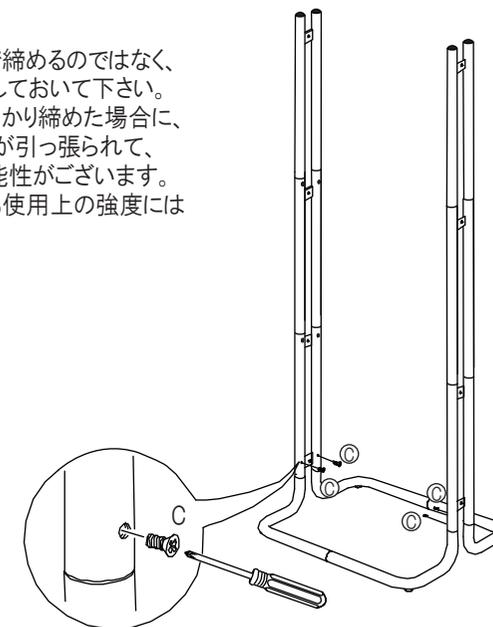


7 **6** で組立てた物に、下記のイラストの様に①バスケットを上から入れて下さい。

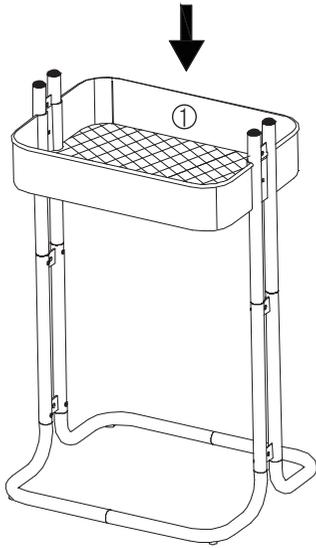


8 **7** で組立てたものに、下記イラストの様に、⑦鉄片を外側からAボルト(長)と内側からBナットを②下段パイプの横バーのボルト穴に貫通させて、Dスパナで取り付けて下さい。

注意! ②下段パイプの横バーのボルト穴にAボルト(長)を貫通させずに組み立てると、バスケットが斜めに歪んで組み上がりますのでご注意ください。

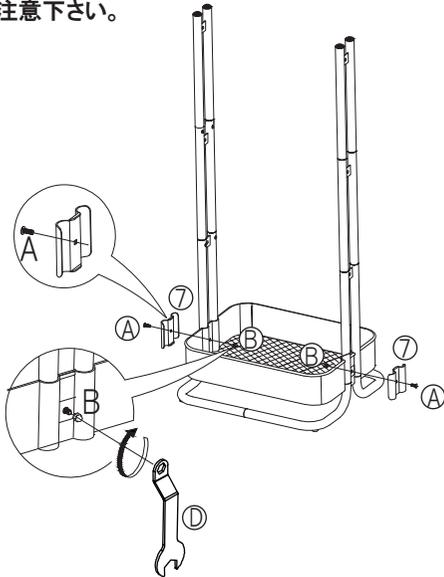


9 **8** で組立てた物を、下記のイラストの様に⑧木製ハンガー棒をF六角レンチ用ボルトとG六角レンチで取り付けて下さい。

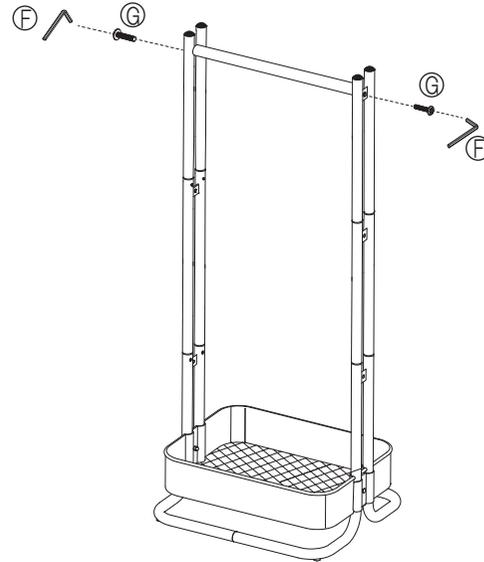


10 **9** で組立てた物に、下記のイラストの様にEキャスターをDスパナを使用して、取り付けて下さい。

次に、④で仮止めになっていた、Cボルト(短)を、プラスドライバーを使用して最後まで締めて下さい。

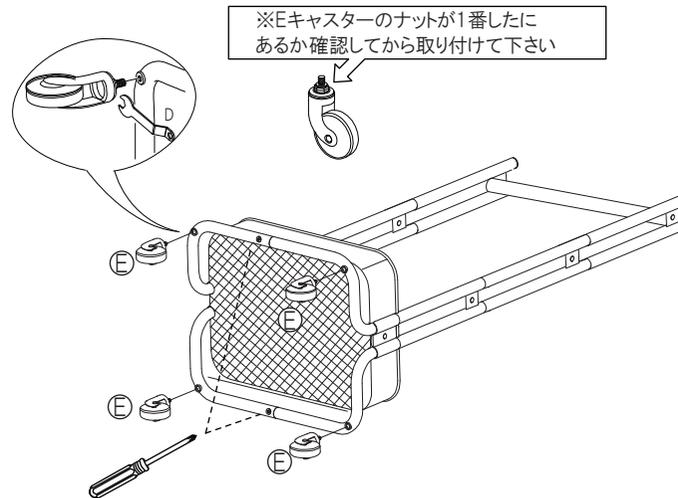

11 **10** で組立てた物を起こして、Sフックを木製ハンガー棒や中段、下段パイプの横バーに掛けて下さい。これで完成です。

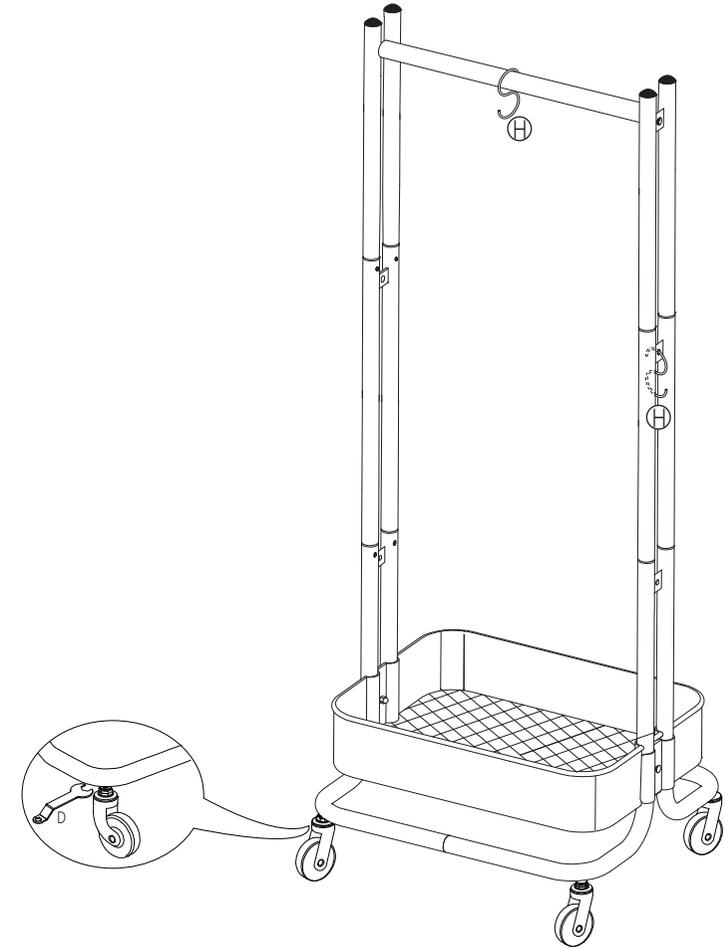

※ご使用になる場所や、組立の仕方によって、商品本体にがたつきが発生する場合がありますが、そのような場合は、Dスパナを使用して、キャスターの高さを微調整して頂くと、直ります。