


組立・取扱説明書

品 名： 省スペースシューズラック3段

品 番： FM-1003

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず組立使用上の注意をご覧ください、正しく組み立て、ご使用されるようお願い致します。


組立前に注意事項を
必ずお読み下さい。

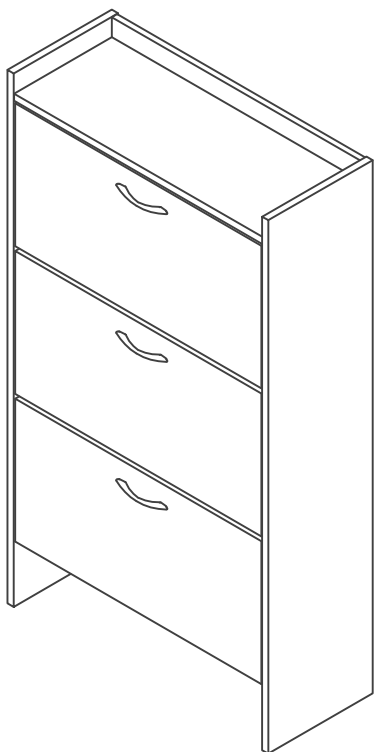

完成図



2人以上ですとスムーズに
作業頂けます。



工具を使って組み立てください
(出来れば、ゴムハンマー)



ハンマーを使用するときは
あて木をしてください

組立・使用上の注意

- 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。
- 組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けてください。
- 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。*ネジが緩いと危険です。
- 商品本来の使用目的以外のご使用はお止めください。
- 組立時は床などを傷つけないように十分ご注意ください。
- 製品の天板に乗ったり、踏み台として使用しないで下さい。転落し、怪我をする恐れがあります。
- ストーブなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。
- 必ず室内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けてください。
- 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、締め直しを行って下さい。
(その際、天板・棚板等に乗せているすべてのものを取り外して行って下さい。)
- ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けてください。
必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。
- 材料にMDFボード、パーティクルボードを使用しておりますが、乳幼児や肌の弱い方等、アレルギー
症状をごくまれに起こす可能性があります。ご使用前、通気性の良い場所で換気を充分にすることをお勧めします。
- より良い商品をお届けする為に、予告なく仕様が変更する場合がございます。ご了承下さい。

品質表示

品 名 省スペースシューズラック 3 段
品 番 FM-1003
外形寸法 幅750×奥行300×高さ1333mm

甲板の表面材 プリント紙化粧繊維版

取扱上の注意事項



- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。
- 据付の際には湿気の多いところを避け、家具を水平に保つため
必要な処置を講じてください。
- 直射日光又は熱を避けてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してくだ
さい。

表示者
株式会社 サン・ハーベスト
名古屋市港区善進本町 461-6
TEL 052-389-6701 / FAX 052-389-6705
MADE IN VIETNAM


パーツチェック

組立を行う前に、以下の部品がすべて揃っているかご確認下さい。



部品

形状	名前	数量	チェック
	A 組立用ボルト	12	
	B ビス隠しシール	12	
	C 取っ手	3	
	D 取っ手用ネジ	6	
	E ボンド	1	
	F 木ダボ	8	
	H 通気孔	3	
	I 横揺防止金具	12	
	J 横揺防止金具用ネジ	12	
	K 回転側板	3	
	L 回転側板固定パーツ(大)	6	
	M 回転側板固定パーツ(小)	6	
	N 扉ストッパー	6	
	P 固定用ネジ	42	


部材

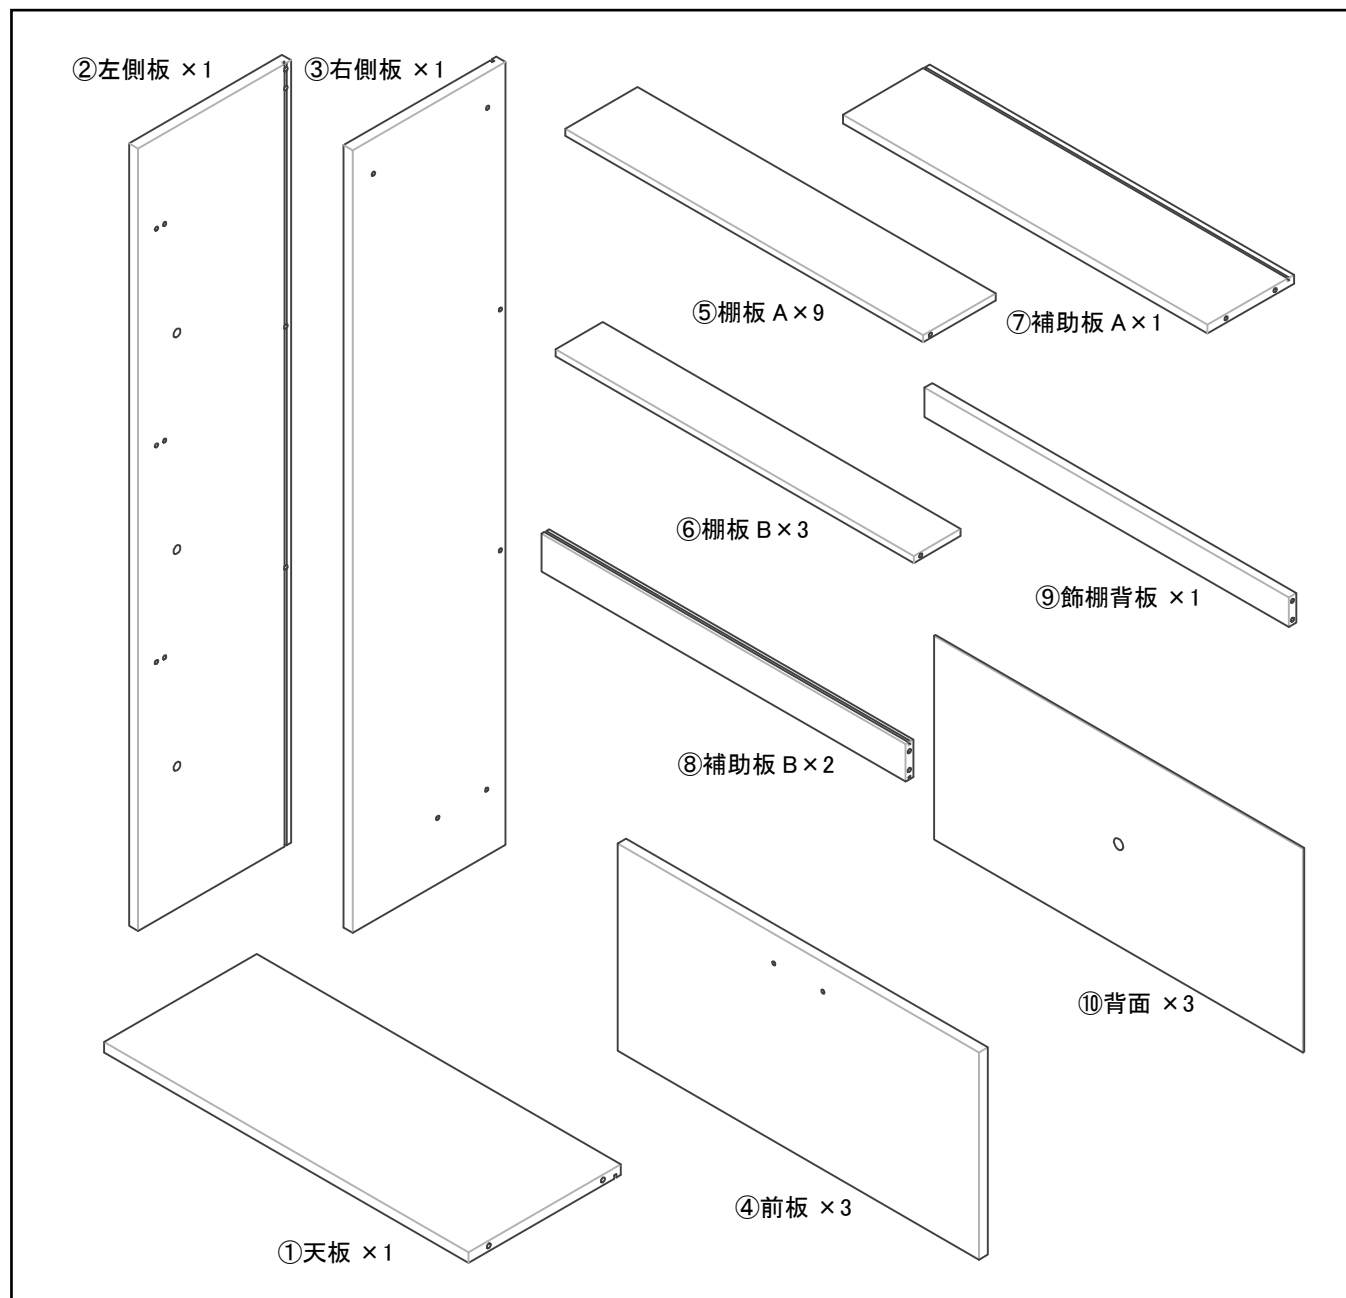


1

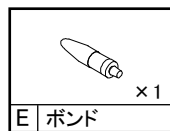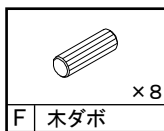

注意 畳やフローリングなど傷つきやすい床面は、必ず敷物を敷いて組立てをして下さい。


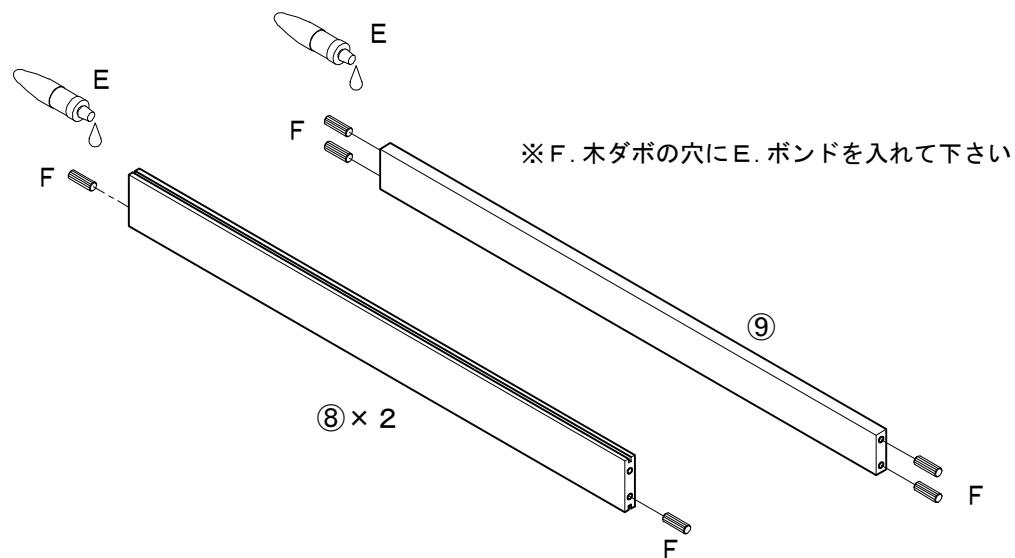


2


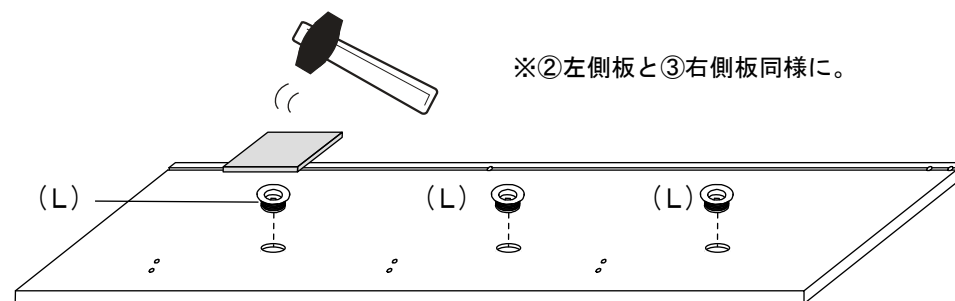


強度を保つため、構造上(L)回転側板固定パーツ(大)の取り付けが硬くなっています。
(L)回転側板固定パーツ(大)が斜めに傾かないように注意して、
当て木を当て、大きめのハンマーで叩いて取り付けて下さい。

3

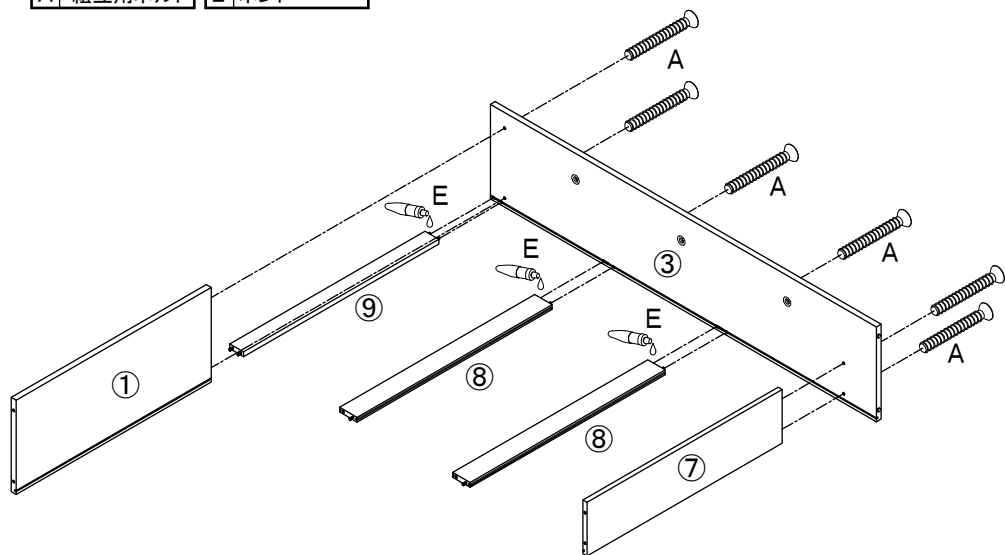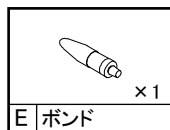

4

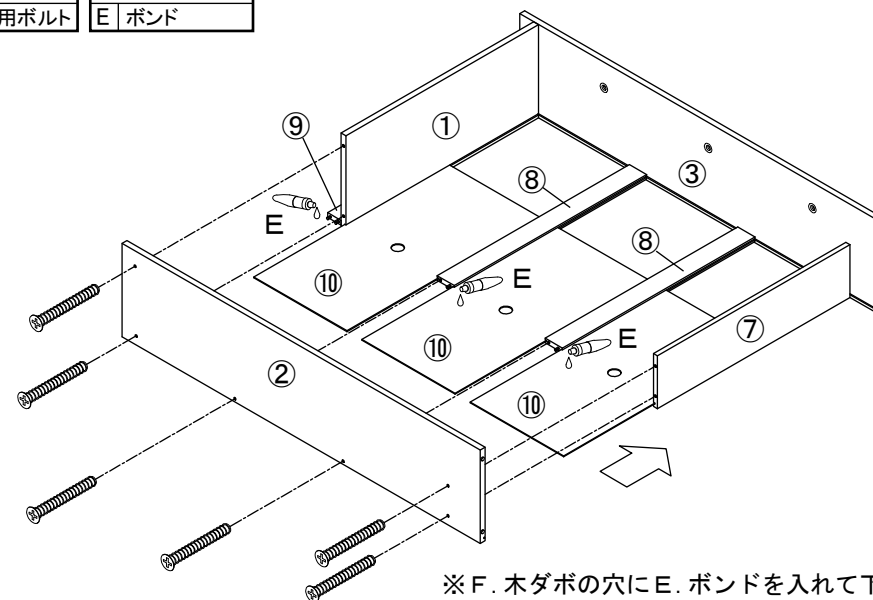
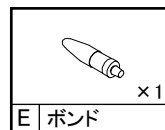


8




注意 畳やフローリングなど傷つきやすい床面は、必ず敷物を敷いて組立てをして下さい。

※横に倒して下さい。

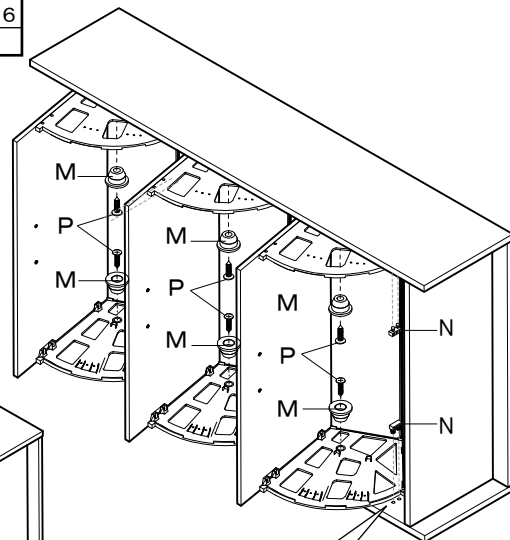
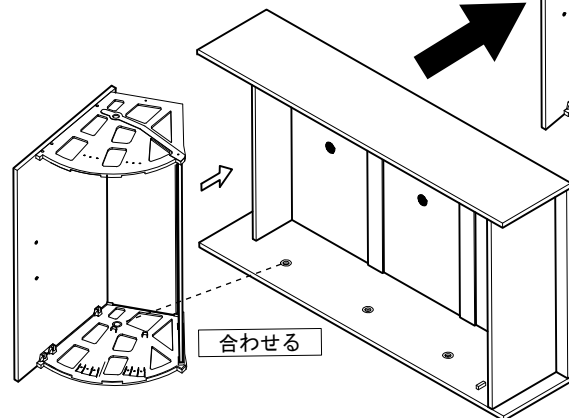


回転棚板を取り付けてから
N:扉ストッパーを取り付けます。
2段目・3段目も同様に。


N:扉ストッパーですが強度を保つため構造上、取り付けが硬くなっています。
N:扉ストッパーが斜めに傾かないように注意をし、当て木を当て、大き目のハンマーで叩いて取り付けて下さい。

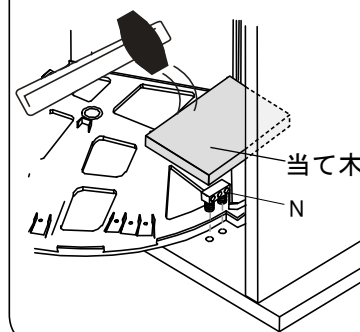

9

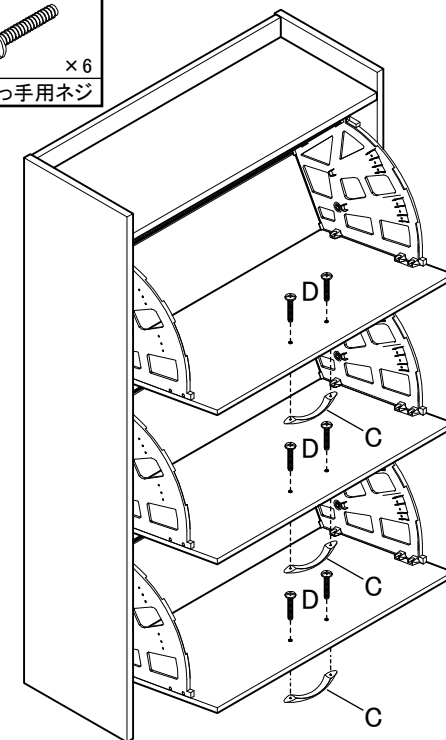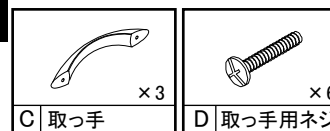



10

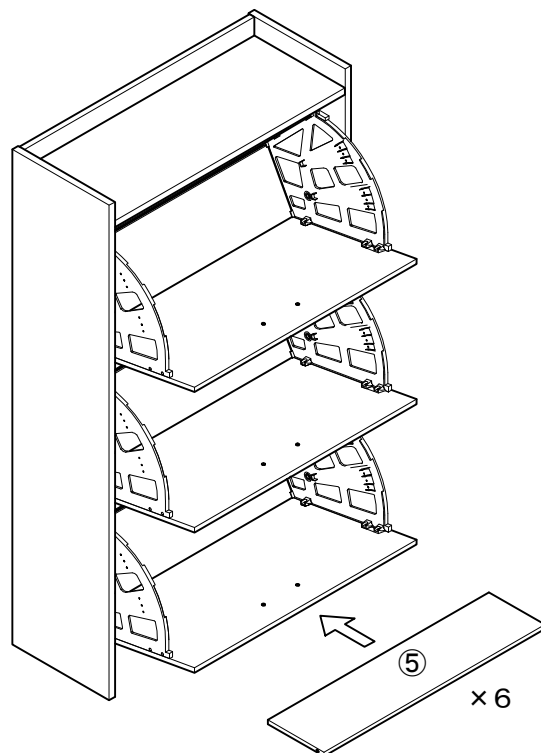

11



棚板の角度を3段階から選んでネジで固定します。

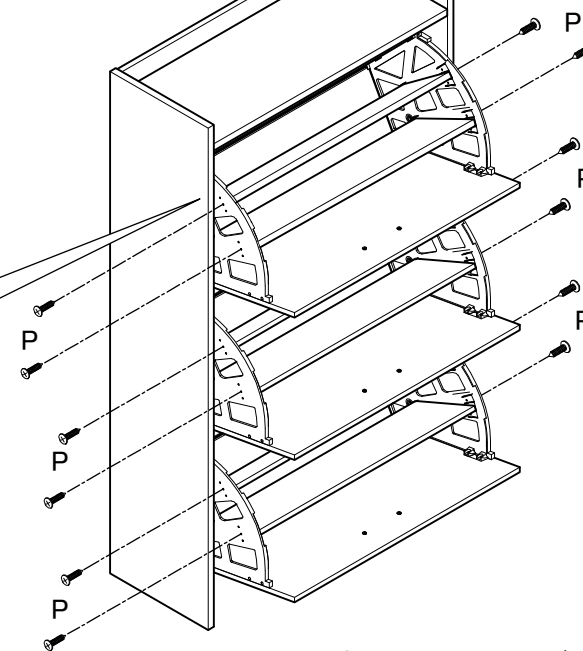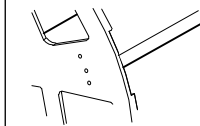

省スペースシューズラック3段 (5-5)