
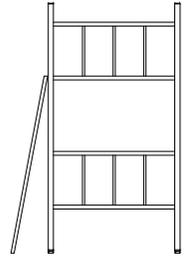
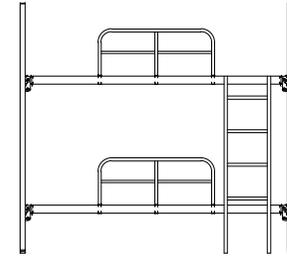



スチール二段ベッド組み立て説明書 (3面カーテン)

組み立て手順






- (1) 下段の床部と脚をフックではめる。 4ヶ所
- (2) 上段の床部と脚をフックではめる。 4ヶ所
- (3) 8ヶ所をフックで止めた後、『本体&脚組み付けボルト』で仮止めする。図A
- (4) 両脚にカーテンポールを差し込む。
- (5) 上段にカーテンレール付角パイプを脚の外側から『長手カーテンレール組み付けボルト』で止める。図B
- (6) 全部取り付けたら『本体&脚組み付けボルト』を本締めする。図A
- (7) サイドレール (落下防止柵) を取り付ける。
- (8) ハシゴを本体に引っ掛ける。
- (9) カーテンを取り付ける。

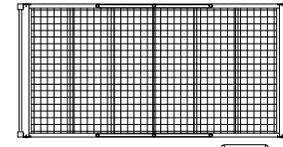

図B

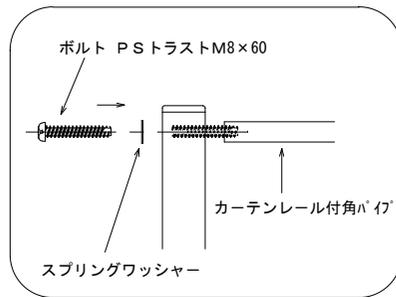

ジョイント部ネジ固定

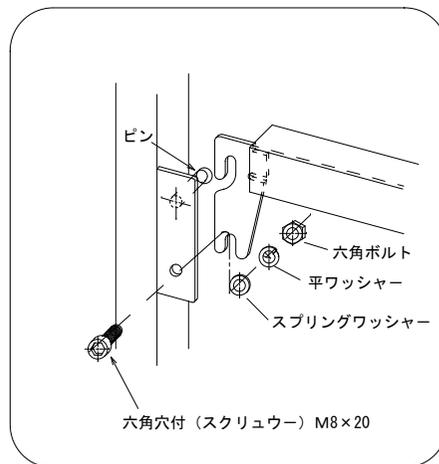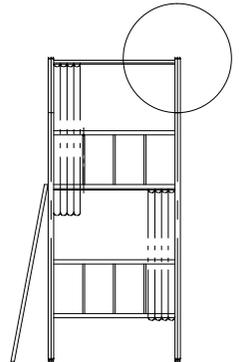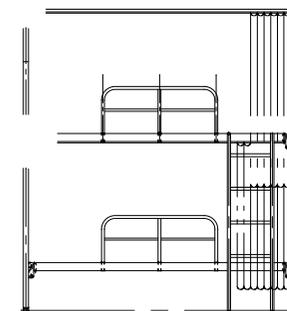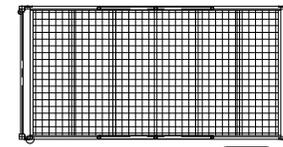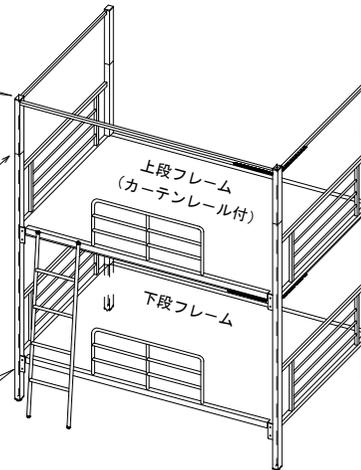

図A

