


- この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ◇正しく安全にご使用頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、ご使用下さい。
- ◇また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管していただきますようお願い致します。

< 取扱上の注意 >

- ◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないで下さい。
- ◎立ち上げる時、本製品に手をついて支えにしないで下さい。
- ◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置して下さい。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット、カムロックの類の緩みが発生する可能性があります。緩んだまままでのご使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一カ月に一度は各部ネジ、ナット、カムロック類の緩みがないか、安全にお使いいただく為の点検をお願い致します。
- ◎本商品を移動する時は、落したり、倒したり、物を壊したり怪我をする事がない様に二人でしっかり持ち上げ運んで下さい。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けて下さい。
- ◎熱い物を天板の上に直接に置かないようにして下さい。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふいて下さい。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取って下さい。
シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないで下さい。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないで下さい。
- ◎商品をフローリングや畳等、柔らかい床の上でご使用されますと、傷や凹みができる場合がございます。
床材に傷や凹みが出来ない様に、カーペット等の敷物を敷いた上でご使用下さい。

完成図

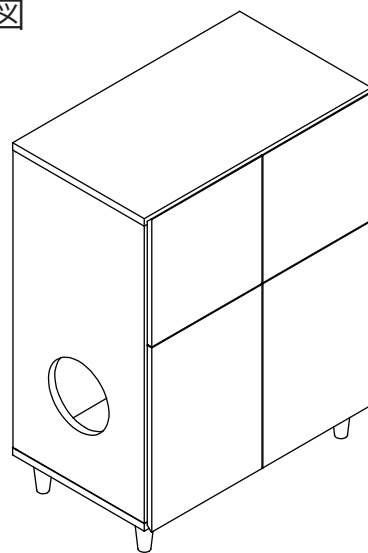

※収納できるキャットトイレのサイズ
幅 700 X 奥 400 X 高 460mm

< 品質表示 >

外形寸法：約幅 750 X 約奥行 450 X 約高さ 990mm

材質：

本体：合成樹脂化粧合板（メラミン）


脚：天然木（粉体塗装）

表示者：株式会社 宮武製作所


大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA


組み立て全体図

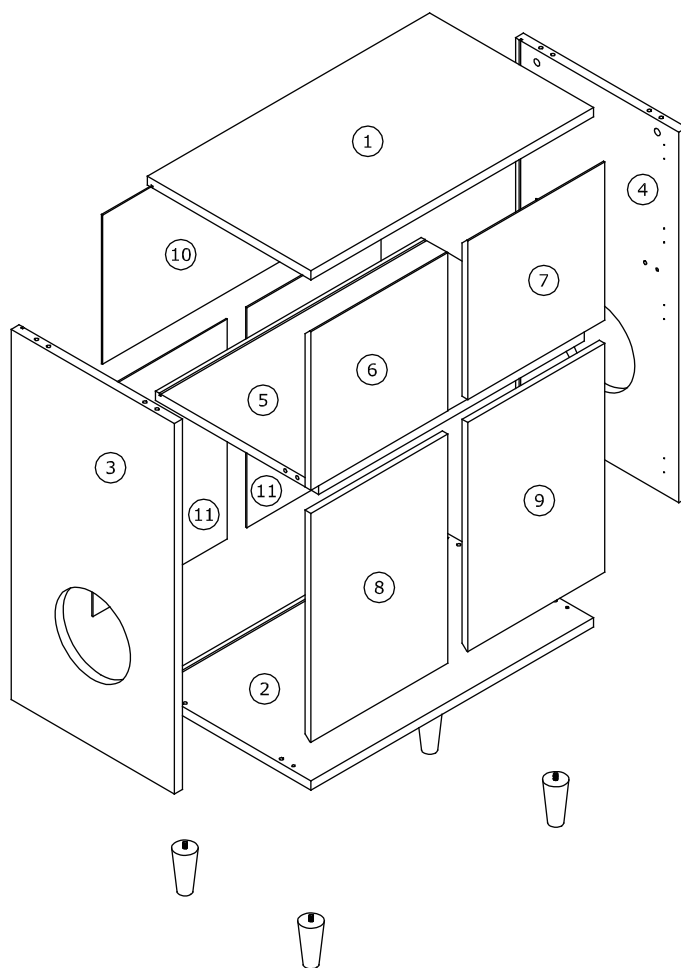


部材

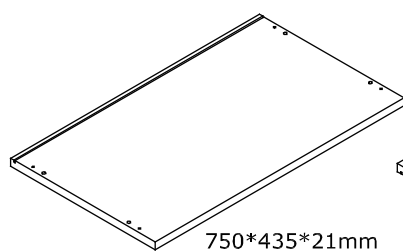


① 天板 x 1枚

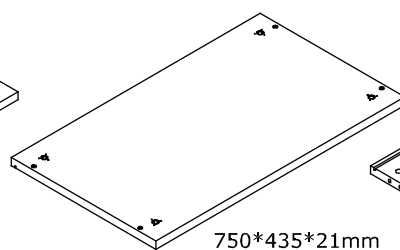


② 底板 x 1枚

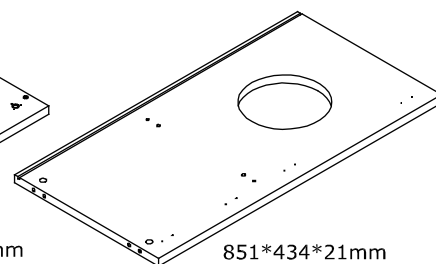


③ 左側板 x 1枚

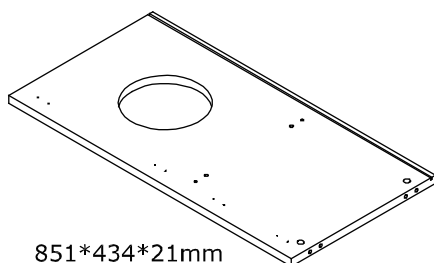


④ 右側板 x 1枚

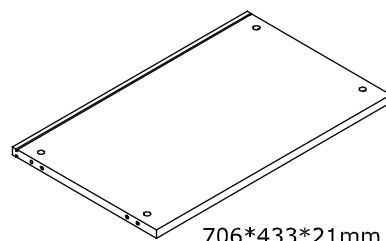

⑤ 中板 x 1枚

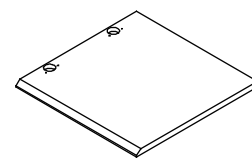


⑥ 左上扉 x 1枚

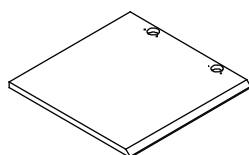


364*364*15mm

⑦ 右上扉 x 1枚

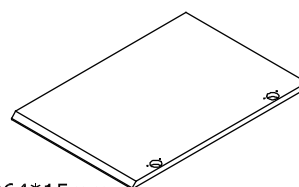


526*364*15mm

⑧ 左下扉 x 1枚

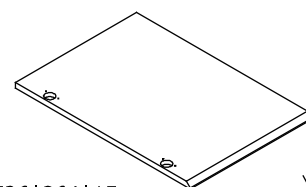


526*364*15mm

⑨ 右下扉 x 1枚

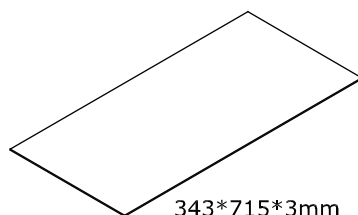

343*715*3mm


⑩ 背板(大) x 1枚

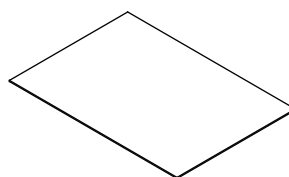

505*356.5*3mm

⑪ 背板(小) x 2枚

部品




Ø6*38mm

A カムロックボルト
x 8本(+予備1)



Ø15*12mm

B カムロック受
x 8個(+予備1)



Ø8*30mm

C 木ダボ x 12本
(+予備1)



Ø5.5*55mm

D 木ネジ(大)
x 4本




Ø3.5*16mm

E 木ネジ(中) x 22本
(+予備1)



Ø3*12mm

F 木ネジ(小) x 32本
(+予備1)

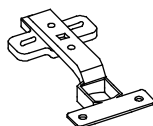

G スライド丁番
x 8個




H ボンド x 1個




I 横揺れ防止用具
x 10個



J 脚受け x 4個



K 木脚 x 4本

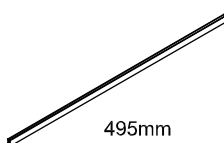

495mm


L ジョイナー x 1本



M カムロックキャップ x 4個

Step1 ③左側板、④右側板、①天板にカムロックボルトを取り付けて下さい。

使用部品

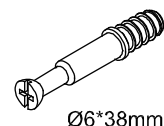


A 8個



E 12個



J 4個

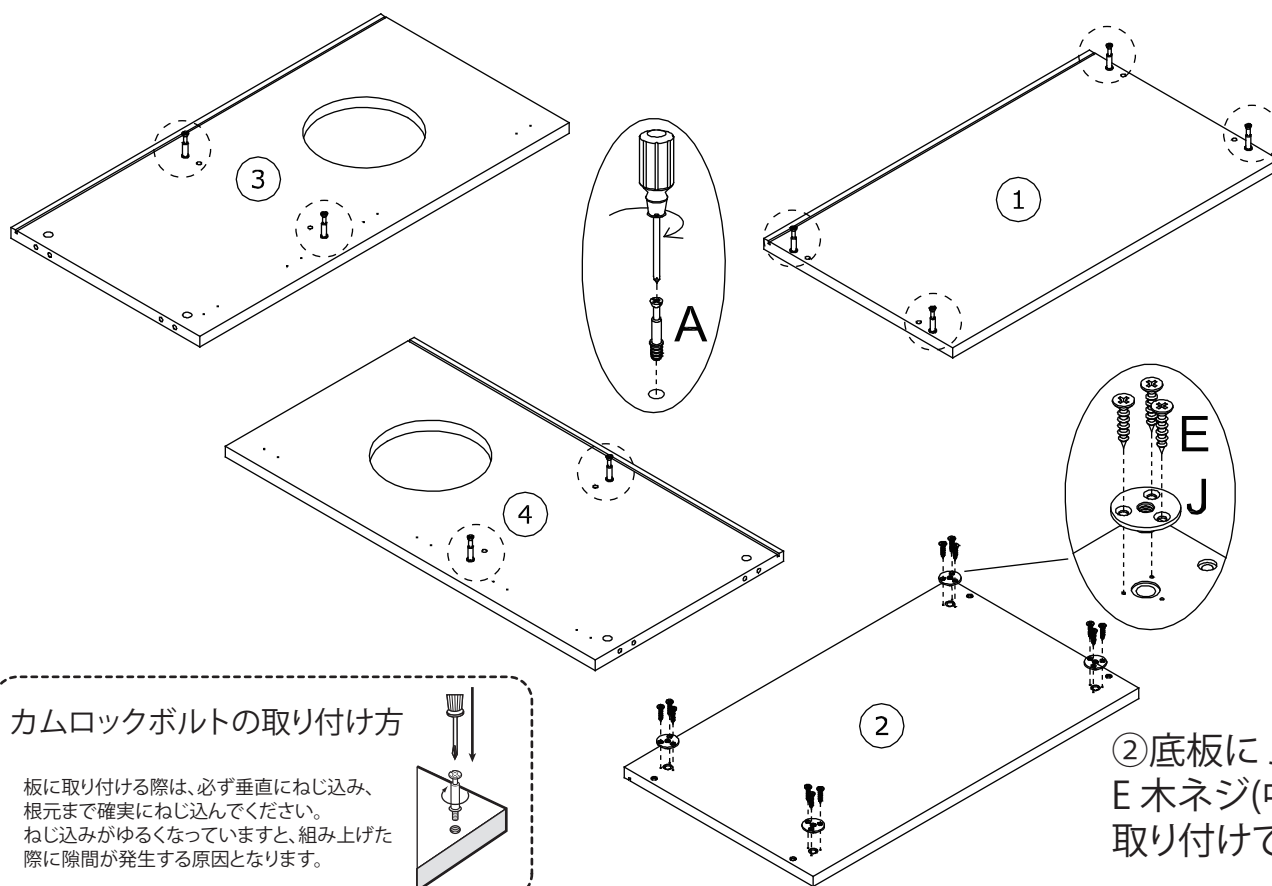

カムロックボルトの取り付け方

板に取り付ける際は、必ず垂直にねじ込み、根元まで確実にねじ込んでください。ねじ込みがゆるくなっていると、組み上げた際に隙間が発生する原因となります。

Step2 ⑤中板に③左側板と④右側板をC木ダボを使用し取り付けて下さい。⑤中板の穴にBカムロック受を差し込みまわして下さい。

使用部品



Ø15*12mm

B 4個



C 4本




H ボンド

※必ずボンドを付けて下さい。


カムロックの連結方法は下図を参照してください。

カムロックボルトの差し込み穴方向に合わせてカムロック受けの△印の向きをプラスドライバーで合わせ、差し込んでください。(カムロック受けは△印の方向に穴が開いています。)

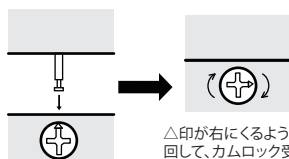


お願い

最後までカムロック受けを締めることで製品使用中のネジのゆるみは少なくなりますが、組立式ですのでネジがゆるむ場合がございます。定期的に各部位点検して頂きますようお願い致します。

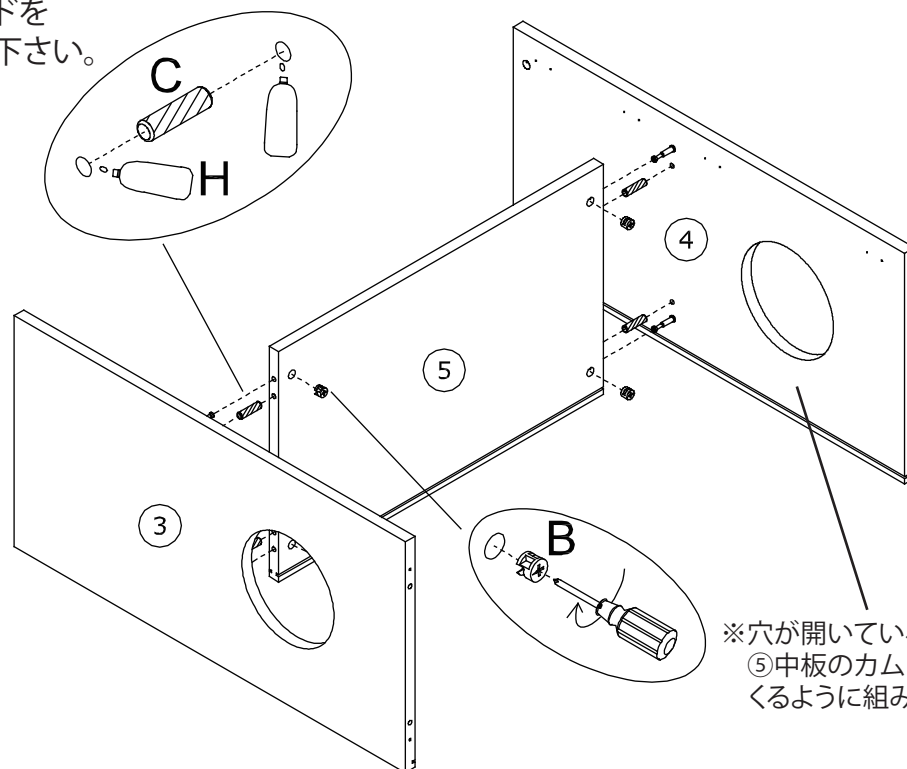


Step3 本体に⑩背板(大)をミゾに沿って差し込んで下さい。

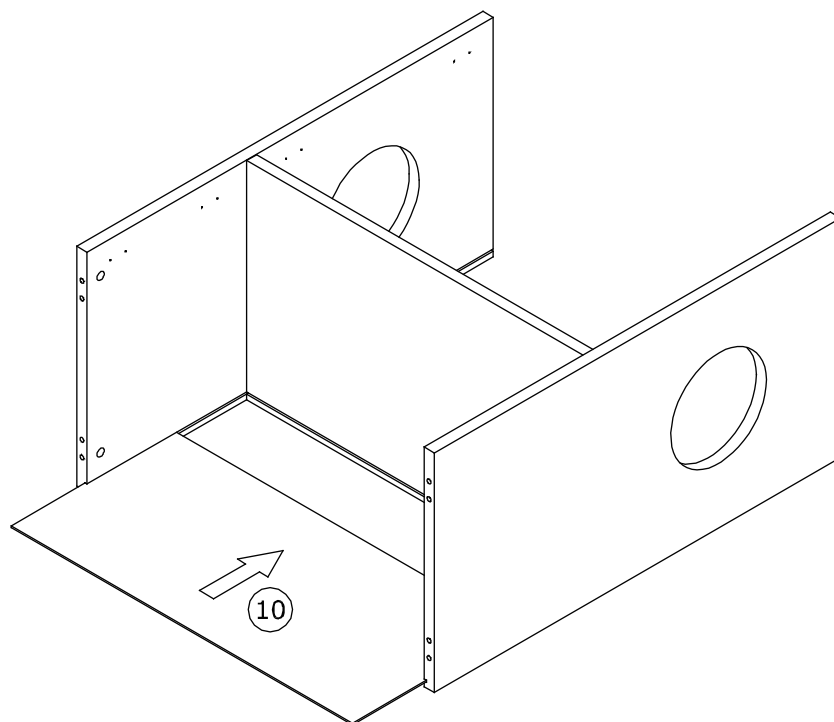

Step4 ①天板を本体にC 木ダボを使用し取り付けて下さい。
B カムロック受を穴に差し込みしっかり回して下さい。

最後にM カムロックキャップを
Bカムロック受に被せて下さい。

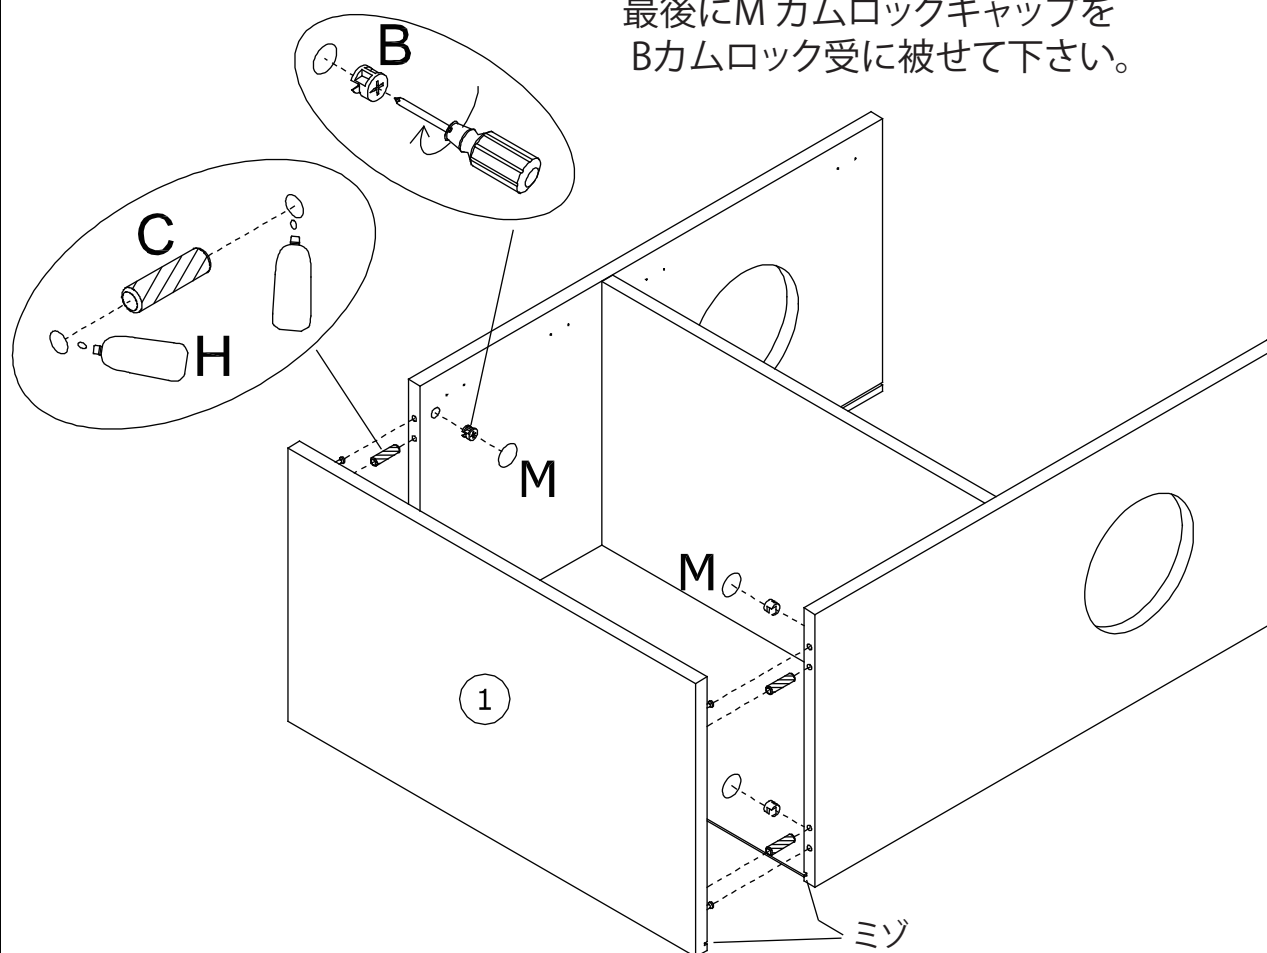


使用部品



Ø15*12mm

B 4個



Ø8*30mm

C 4個




H ボンド




M 4個

Step5

下記図の様に⑪背板(小)をミゾに沿って差し込み、
⑪と⑪の間にLジョイナーを差し込んで下さい。

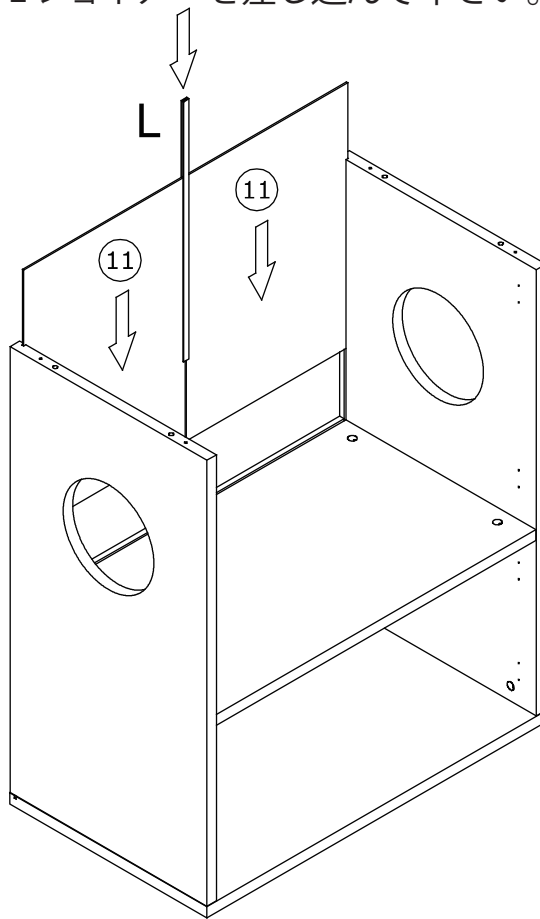


使用部品

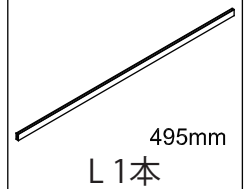


Step6

②底板をC木ダボを使用し取り付けして下さい。
その後、D木ネジを穴に入れドライバーでしっかり取り付けして下さい。

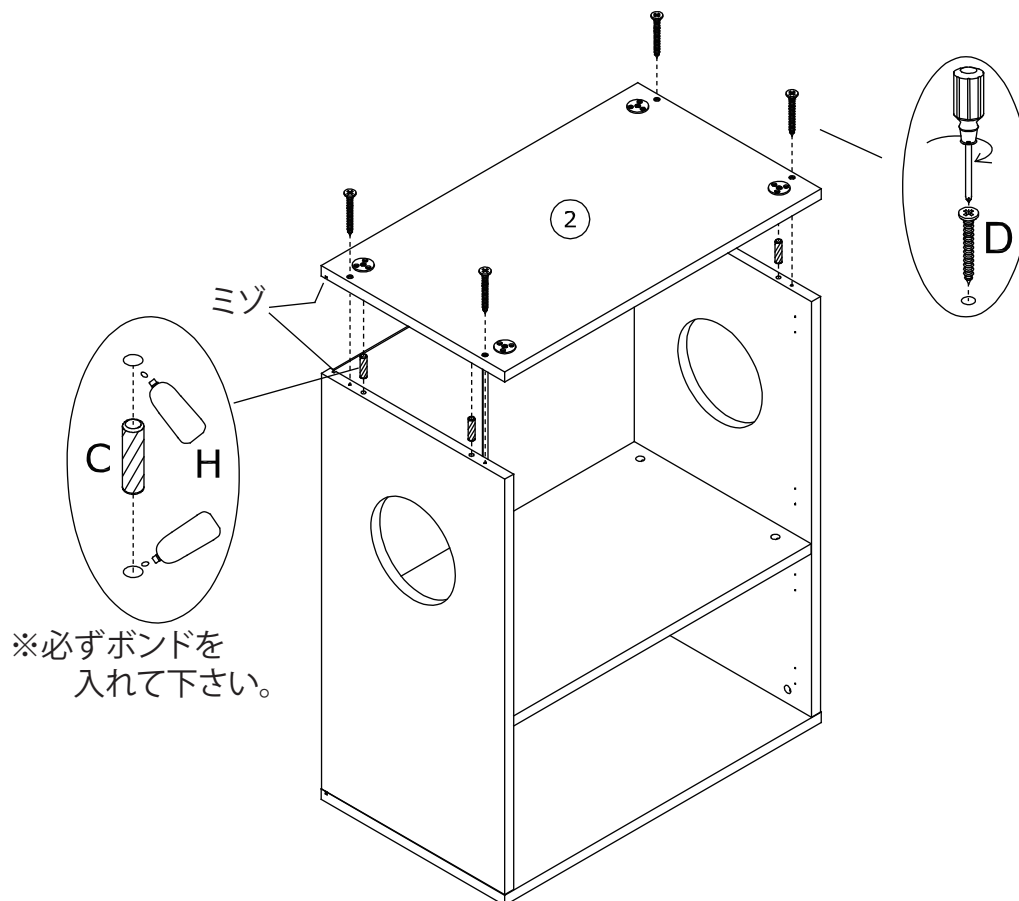


使用部品

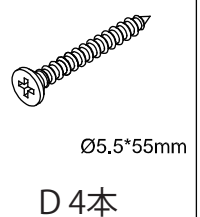


Step7 本体に k 脚を回しながら取り付けて下さい。

使用部品

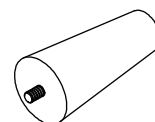

K 4本

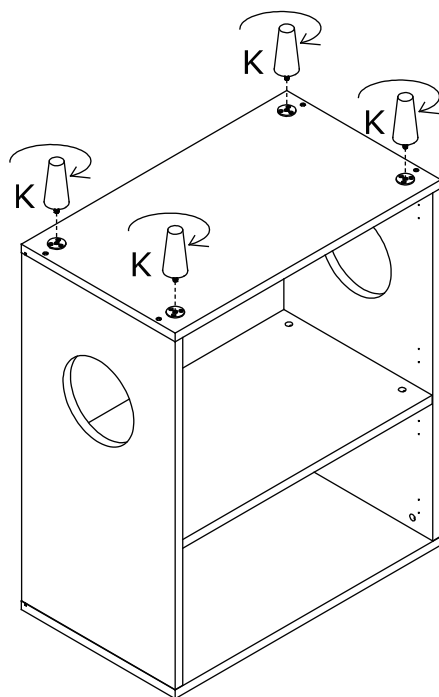

Step 8


⑥左上扉、⑦右上扉、⑧左下扉、⑨右下扉に Gスライド丁番を F 木ネジ(小) を資料し取り付けて下さい。

使用部品








Ø3*12mm

F 16本

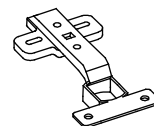

G 8個

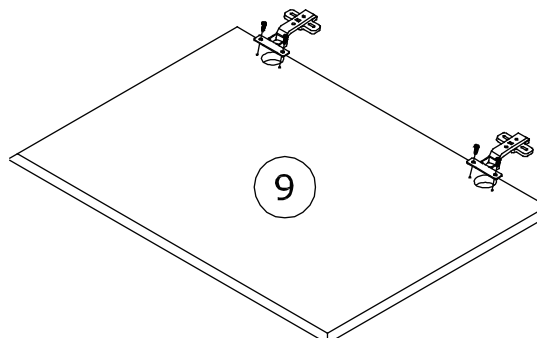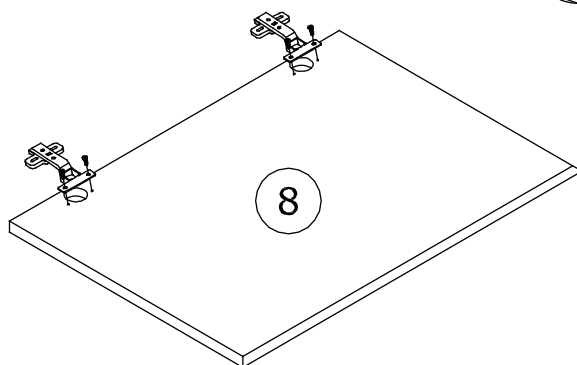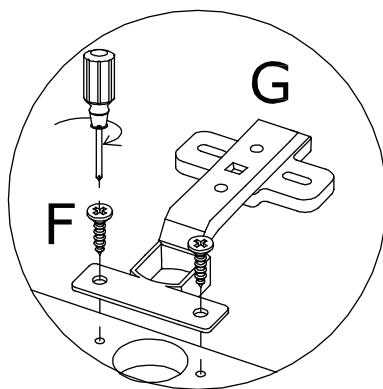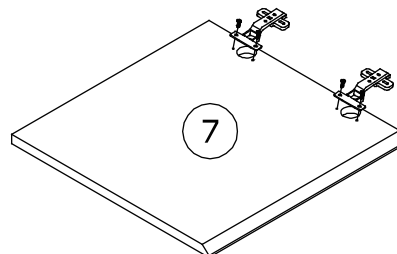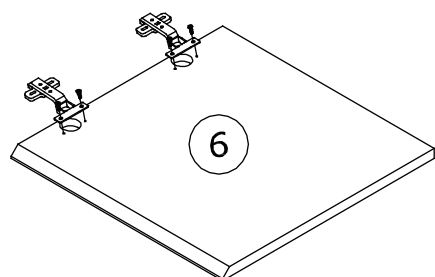

Step9 本体に⑥左上扉、⑦右上扉、⑧左下扉、⑨右下扉を取り付けて下さい。


使用部品



Ø3*12mm

F 16本

※上扉は斜めにカットされている方が上になります。


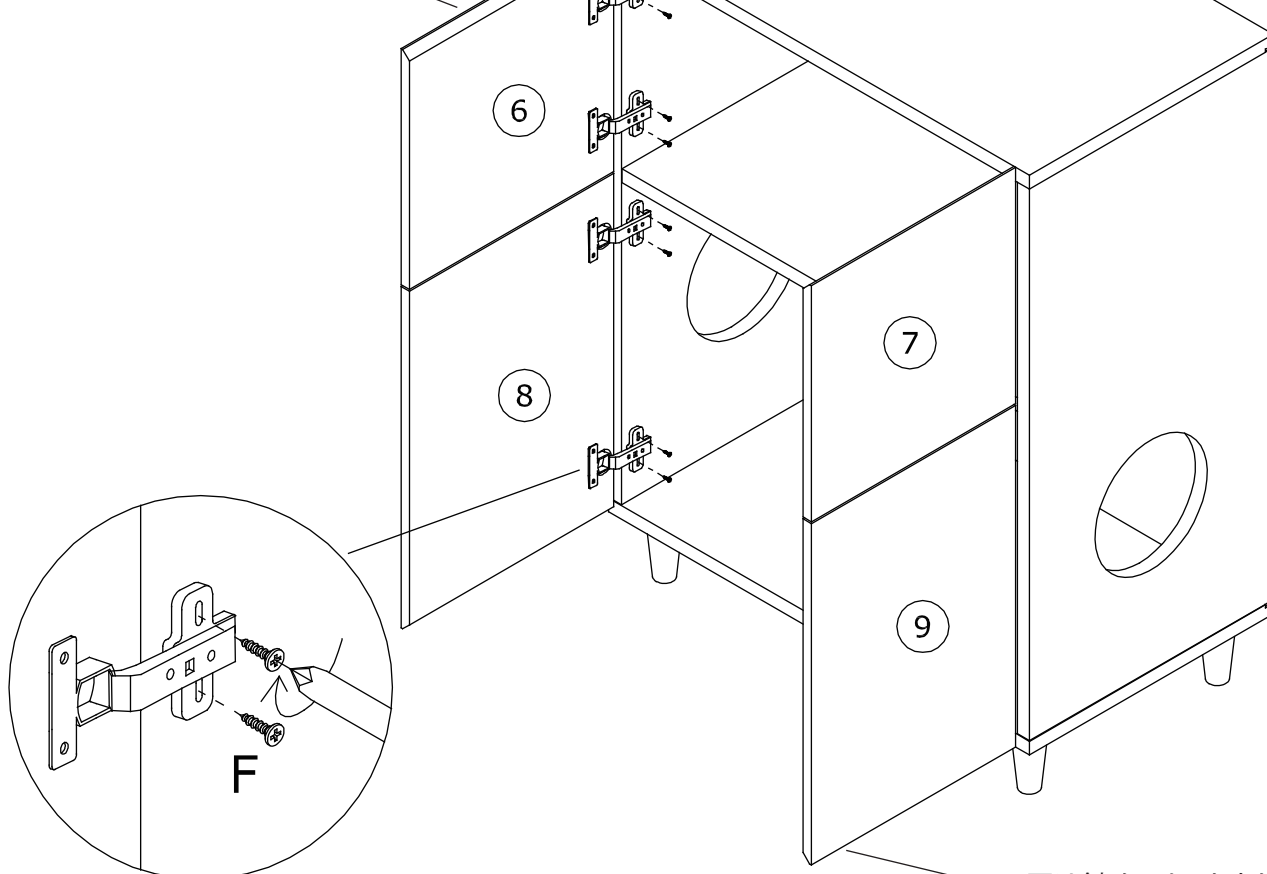


※下扉は斜めにカットされている方が下になります。

扉の調整方法



◎扉の前後調整

固定ネジをゆるめて前後調整した後、締め直して下さい。

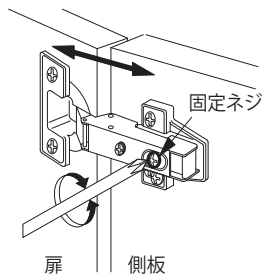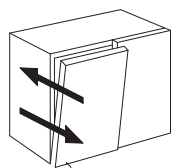



◎扉の左右調整

固定ネジを締めたままで、左右調整ネジを回して調整して下さい。

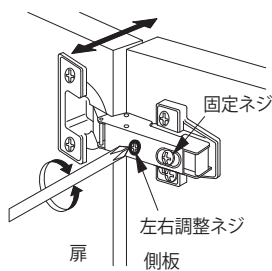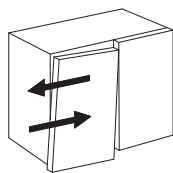

◎扉の上下調整

扉に取り付けてある全てのネジの上下調整ネジをゆるめてから、扉を上下に移動した後、締め直して下さい。

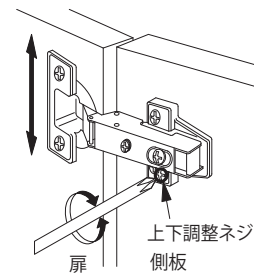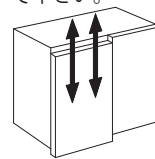

Step10 下記図の様に背面にI横揺れ防止用具をE木ネジ(中)を使用し
取り付けて下さい。

使用部品



Ø3.5*16mm
E 10本



I 10本

取り付け方

