


この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
正しく安全にご使用して頂く為に、この組立説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、ご使用下さい。
また、いつまでもご覧いただけるよう大切に保管して頂きますよう、お願い致します。

《取り扱い上の注意》

- ◎水平な場所でご使用下さい。凹凸があったり、傾斜がある場所での設置はしないで下さい。
- ◎フローリングや畳等、やわらかい床材の上で使用されますと、床材に凹みが出る可能性があります。
傷や凹みが出ないように、カーペット等の敷物を敷いた上でご使用下さい。
- ◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないで下さい。転倒して怪我をする恐れがあり大変危険です。
商品の破損の原因にもなりますので、所定の用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- ◎高温多湿な環境、直射日光が当たる、またストーブの近くでのご使用は避けて下さい。
変色したり、傷む可能性があります。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で
汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取って下さい。シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤、
磨き粉、サンドペーパーなどの磨き剤は表面を傷めますので使用しないで下さい。
- ◎移動の際は二人以上で、手でしっかり持ち上げて運んで下さい。引きずって移動しますと、
フローリング、畳等の床材を傷つける恐れ、商品破損の原因にもなります。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの
ご使用を続けると、重大な事故に繋がる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジ類の
緩みがないか、点検をお願い致します。
- ◎幼児一人では使用させないで下さい。

■部品明細 ※プラスドライバーをご用意下さい。

完成図

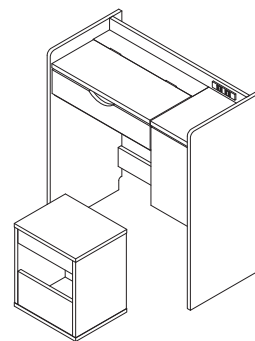

外形寸法

ドレッサー：幅700×奥行350×高さ750mm
スツール：幅300×奥行250×高さ350mm

主材

合成樹脂化粧合板(メラミン)
プリント紙化粧繊維板、ミラー(3mm厚)

表示者 宮武製作所
大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA


①左側板 1	②右側板 1	③背板 1	④仕切り板 1	⑤左天板 1	⑥固定棚 1
⑦右天板 1	⑧地板 1	⑨フラップ扉 1	⑩補強板(大) 1	⑪スツール座面 1	⑫補強板(小) 2
⑬補強板(中) 2	⑭スツール底板 1	⑮スツール左側板 1	⑯スツール右側板 1	⑰引出前板 1	⑱引出後板 1
⑲引出左側板 1	⑳引出右側板 1	㉑引出底板 1	①ネジ(大) 19 (予備 1)	②カムロック(小) 2 ※銀色	③ネジ(中)/15mm 6
④カムロック受け(小) 2 ※銀色	⑤ボンド 2	⑥カムロック(大) 19	⑦カムロック受け(大) 20	⑧カムロック(小) 1	⑨蝶番 2
⑩ネジ(小)/12mm 8	⑪目隠しシール 2	⑫マグネット 2	⑬マグネット受け 2	⑭L字ドライバー 1	⑮オープン金具 1
					⑯フェルト 4

組立順序

- 組立て前に部品が揃っているかご確認下さい。■組立ては二人以上で、平らな場所で行って下さい。
- 組立ては、手袋、又は軍手をはめて行って下さい。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペットの上で行って下さい。
- 各部のボルトはまず緩く仮締めして組立てし、組立て完成後にしっかりと締め付けると組立て易くなります。


1 ドレッサーの組立て

④仕切り板に⑧地板を(A)ネジ(大)で取り付けてください。

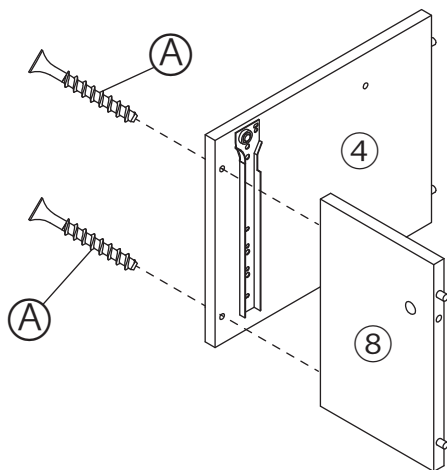


2

⑦右天板に(F)カムロック(大)を下図のように取り付けてください。
下図のマークの1箇所に(E)ボンドを入れてください。

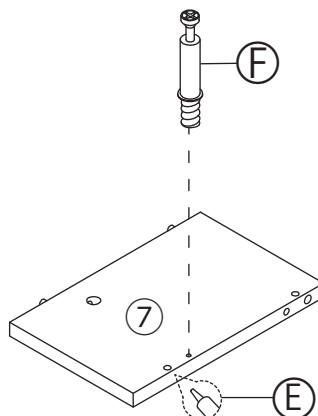



カムロックの取り付け方

板に取り付ける際必ず垂直、水平にねじ込んで下さい。

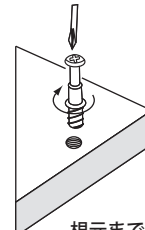

根元まで確実にねじ込んで下さい。
締め込みが緩くなっていると、
組み上げた際に隙間の発生の原因になります。



3 ④仕切り板に⑦右天板を下図のように取り付け、
⑥カムロック受け(大)を穴に差し込み、しっかり回して下さい。

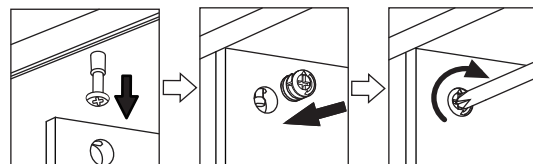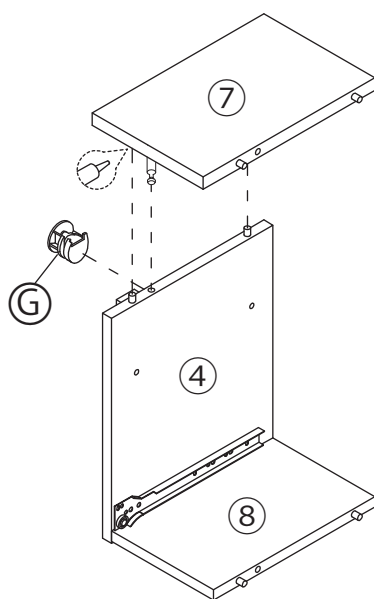

カムロックの取り付け方は
下記図を参照して下さい。

●ご注意●

カムロック(受け)を差し込む時は、
△印の間にカムロックが入るように、
プラスドライバーを使って調節して下さい。

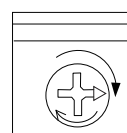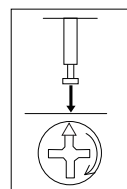


印が右にくるように回して、
カムロック(受け)が止まる
最後まできつく回して下さい。


★お願い★

最後までカムロックを回すことで、使用中に
緩みになりますが、組立式ですので、
定期的な各部ボルトの点検をお願い致します。



4 ④仕切り板に③背板を(A)ネジ(大)で取り付けてください。

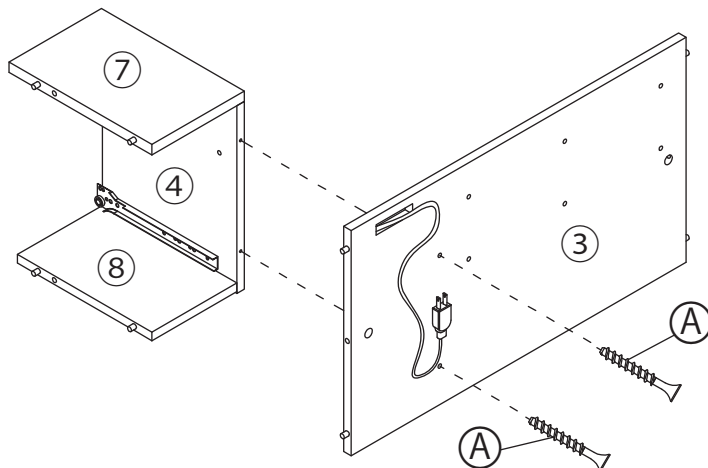

- 5 ⑦右天板に⑨カムロック(小)を下図のように取り付けてください。
下図の  マークの1箇所
⑤ボンドを入れて下さい。

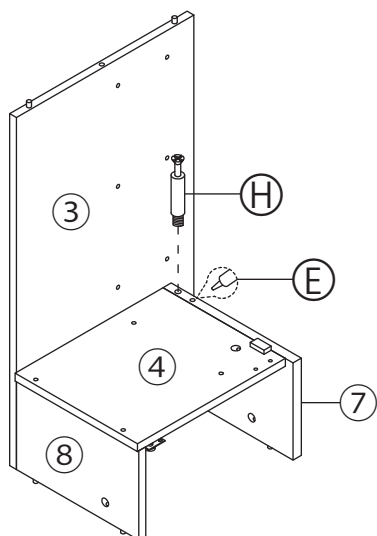



- 6 ⑦右天板に⑤左天板を下図のように差し込み、
⑥カムロック受け(大)を穴に差し込み、しっかり回してください。

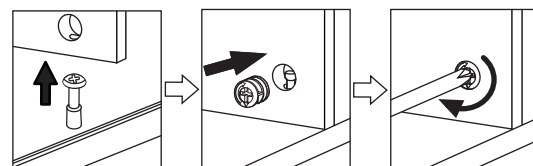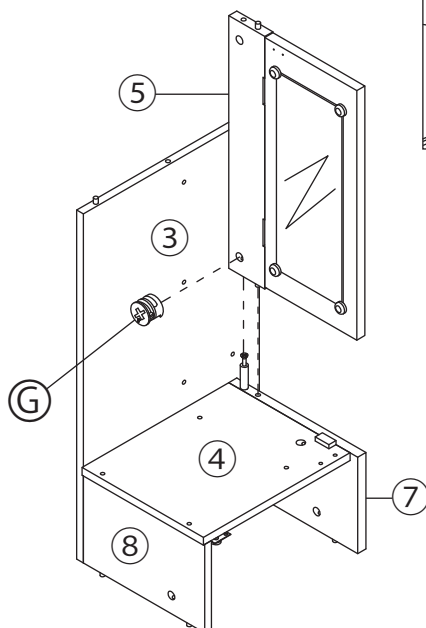

カムロックの取り付け方は下記図を参照して下さい。

●ご注意●

カムロック(受け)を差し込む時は、
△印の間にカムロックが入るように、
プラスドライバーを使って調節して下さい。

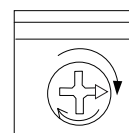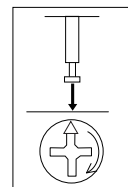


印が右にくるように回して、
カムロック(受け)が止まる
最後まできつく回して下さい。


★お願い★

最後までカムロックを回すことで、使用中に
緩みにくくなりますが、組立式ですので、
定期的な各部ボルトの点検をお願い致します。


- 7 下図のように③背板に①ネジ(大)を取り付けてください。

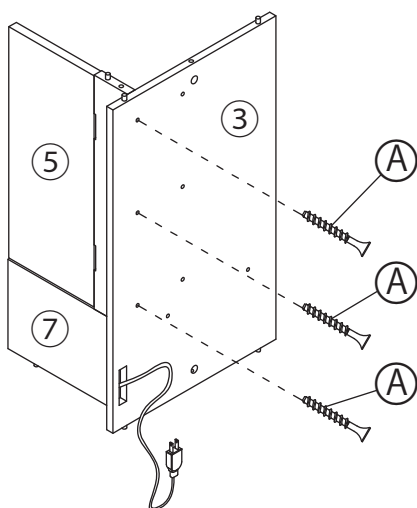


- 8 下図のように④仕切り板に⑥固定棚を①ネジ(大)で
取り付けてください。

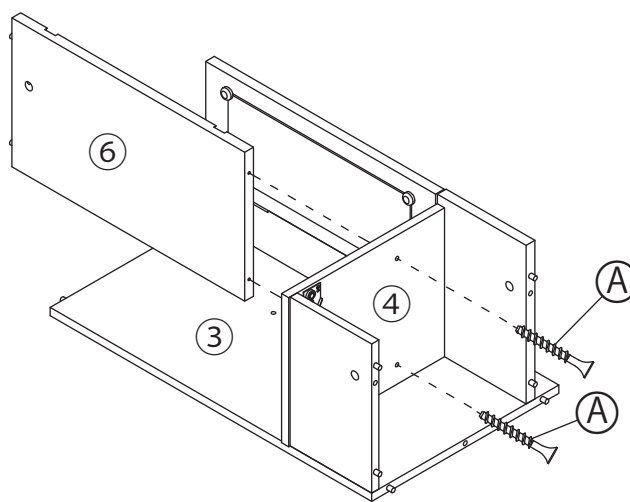


- 9 下図のように③背板に①ネジ(大)を取り付けてください。

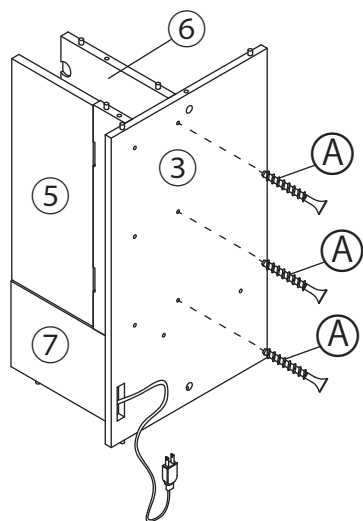


- 10 ②右側板に⑤カムロック(大)を下図のように取り付けてください。
また、下図の  マークの7箇所に⑤ボンドを入れて下さい。

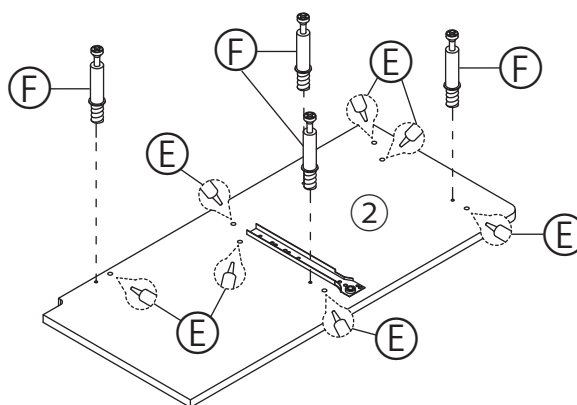


- 15** 本体をゆっくり起こし ⑩ オープン金具を①左側板と⑤左天板に⑪ネジ(小)12mmで取り付けして下さい。

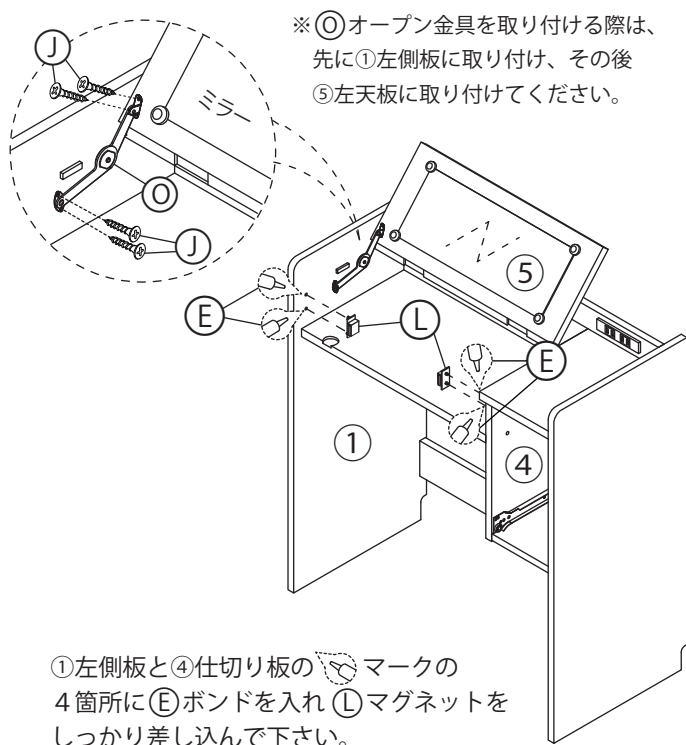


- 16** 詳細図を参考に⑨フラップ扉に①蝶番を⑪ネジ(小)12mmで取り付けして下さい。
また⑨フラップ扉の下図の位置に⑭マグネット受けを取り付けて下さい。

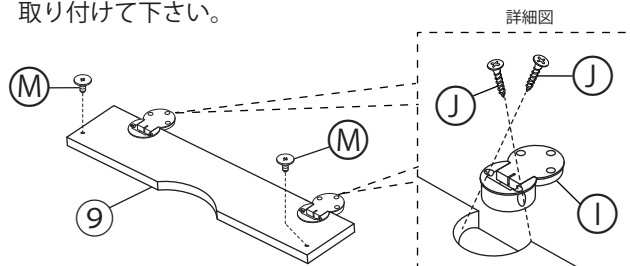


17

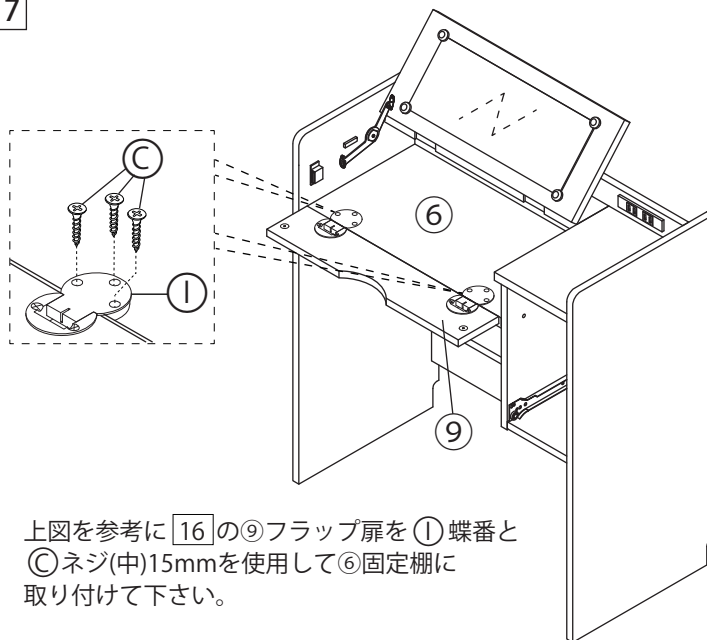


- 18** ①⑨引出左側板と②⑨引出右側板のマークの6箇所に⑤ボンドを入れ、③引出後板に取り付けて下さい。

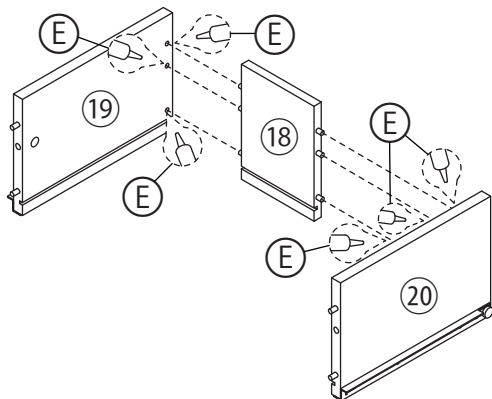


- 19** 下図のように③引出左側板と②⑨引出右側板の溝に沿って②⑨引出底板を差し込んで下さい。

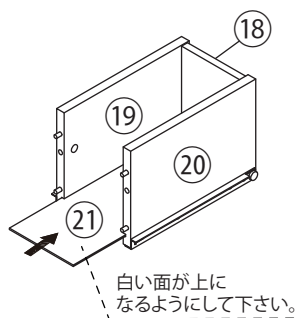

- 20** ③引出前板に③カムロック(小)を下図のように取り付けして下さい。また、下図のマークの4箇所に⑤ボンドを入れて下さい。


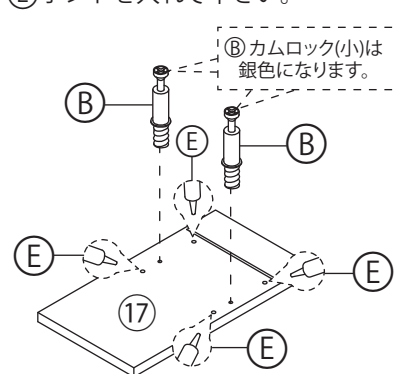


- 21** ③引出左側板と②⑨引出右側板に③引出前板を下図のように取り付け ③カムロック受け(小)を穴に差し込みしっかり回して下さい。


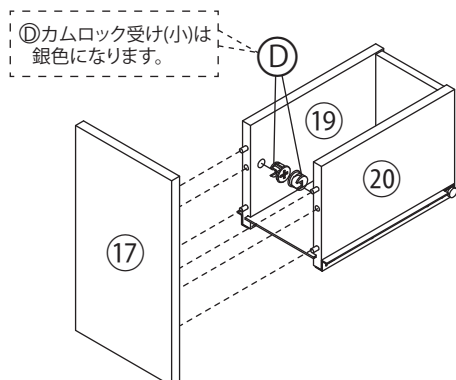


- 22** ②⑨で完成させた引き出しを右図のように中に入れて下さい。

④目隠しシールを下図のように貼り付けて下さい。

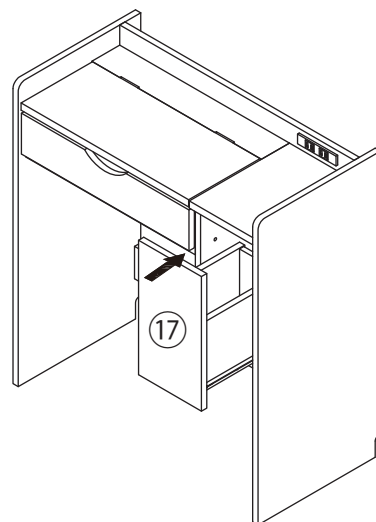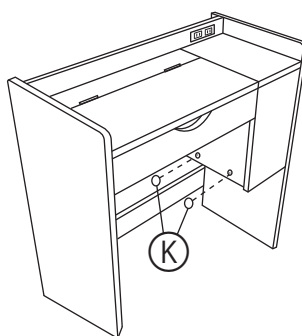



- 11 下図のように②右側板を取り付け、⑥カムロック受け(大)を穴に差し込みしっかり回してください。

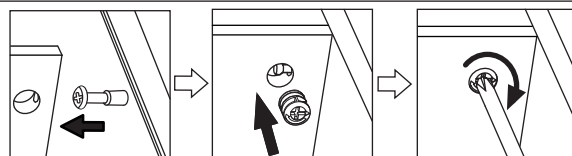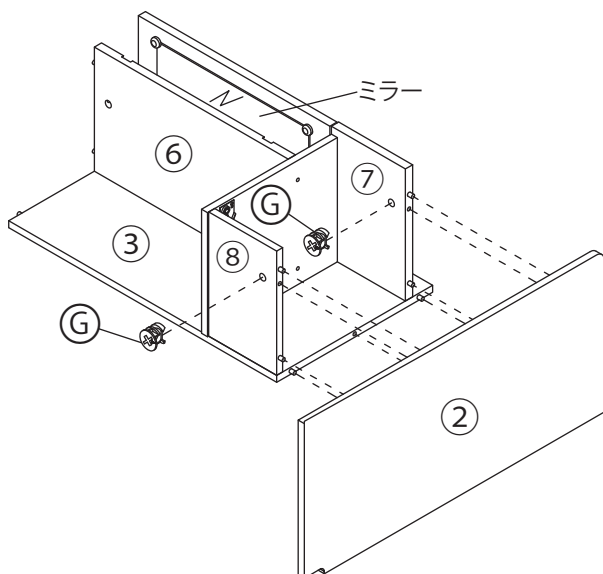

カムロックの取り付け方は下記図を参照して下さい。

●ご注意●

カムロック(受け)を差し込む時は、△印の間にカムロックが入るように、プラスドライバーを使って調節して下さい。

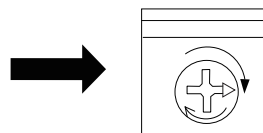
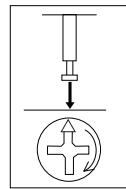


印が右にくるように回して、カムロック(受け)が止まる最後まできつく回して下さい。

★お願い★


最後までカムロックを回すことで、使用中に緩みにくくなりますが、組立式ですので、定期的な各部ボルトの点検をお願い致します。

- 12 下図のように⑥カムロック受け(大)を③背板の穴に差し込みしっかり回してください。
次に⑩補強板(大)を取り付け⑥カムロック受け(大)を穴に差し込み、しっかり回してください。

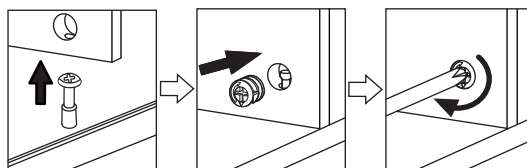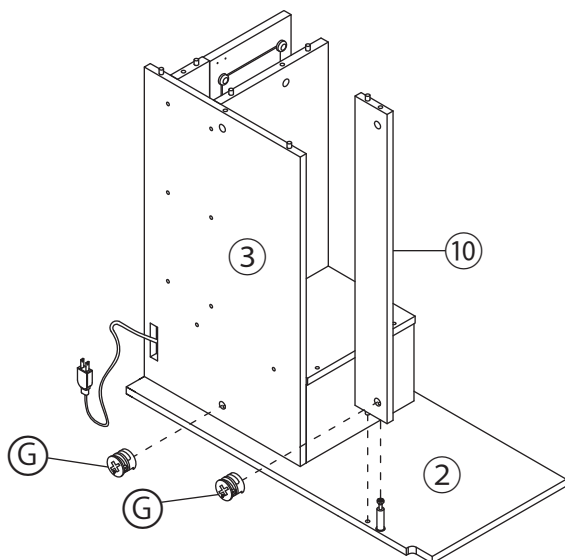


カムロックの取り付け方は
工程11を参照して下さい。

- 13 ①左側板に⑥カムロック(大)を下図のように取り付けてください。
また、下図の△マークの6箇所に⑤ボンドを入れてください。

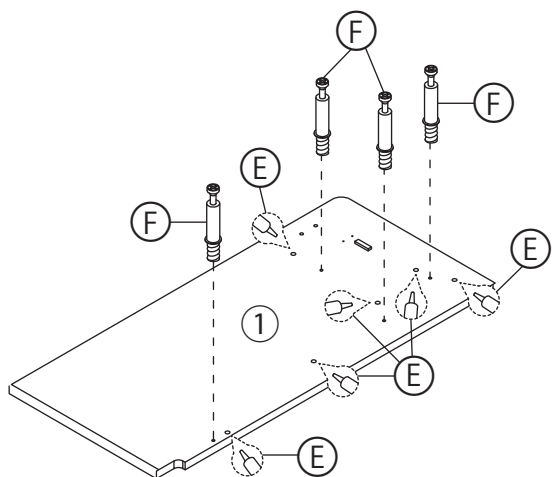


- 14 下図のように①左側板を取り付け、⑥カムロック受け(大)を穴に差し込み⑨L字ドライバーを使用してしっかり回してください。

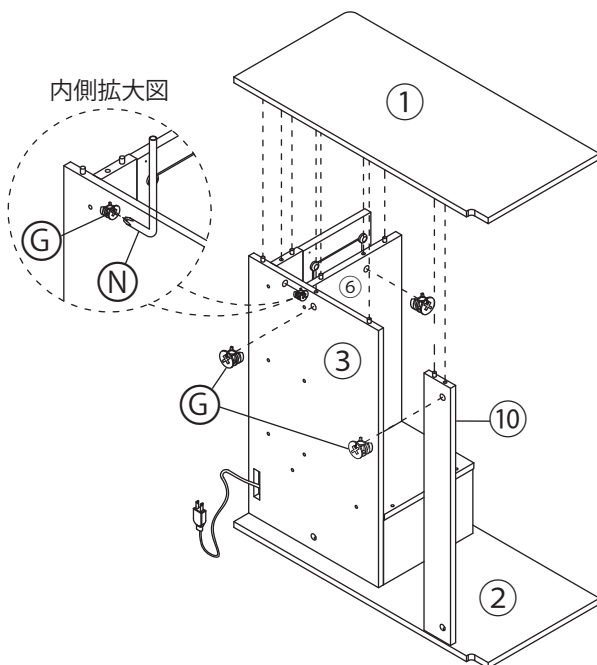


23 ツールの組立て

⑮ツール左側板と⑯ツール右側板に⑦カムロック(大)を下図のように取り付けて下さい。
また、下図の  マークの8箇所⑧ボンドを入れて下さい。

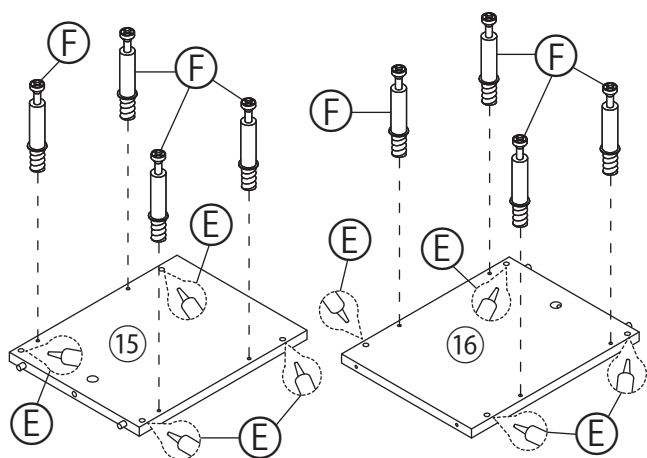


24


下図のように⑮ツール左側板に⑫補強板(小)と⑬補強板(中)を取り付け⑧カムロック受け(大)を穴に差し込みしっかり回して下さい。

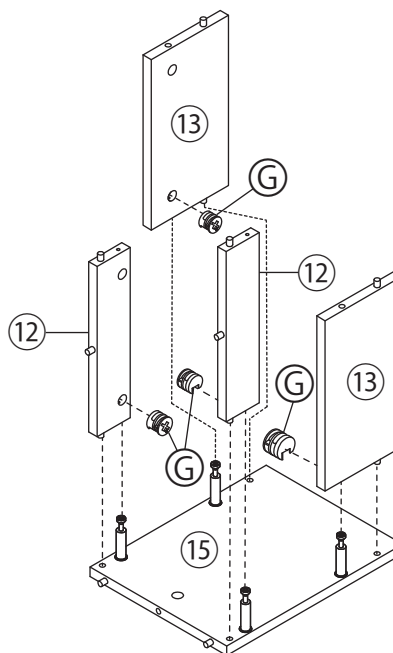


25 下図のように⑯ツール右側板を取り付け⑧カムロック受け(大)を穴に差し込み、しっかり回して下さい。

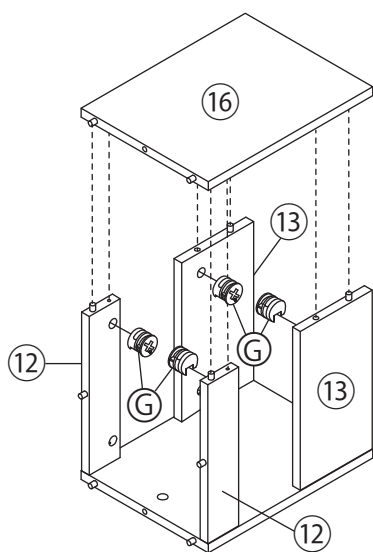


26 下図のように⑪ツール座面に⑦カムロック(大)を取り付けてください。
また、下図の  マークの6箇所⑧ボンドを入れて下さい。

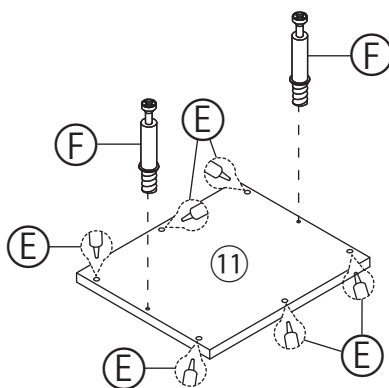


27 下図のように⑪ツール座面を取り付け⑧カムロック受け(大)を穴に差し込みしっかり回して下さい。

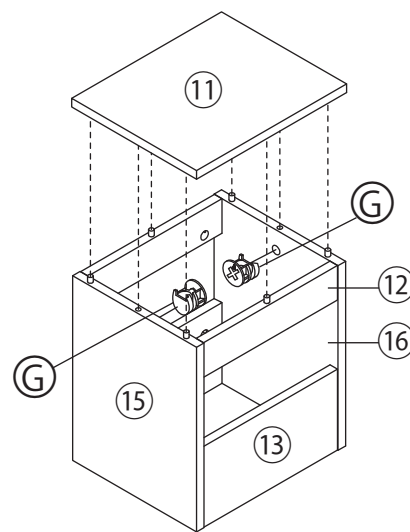

28 下図のように⑭ツール底板を①ネジ(大)で取り付けて下さい。

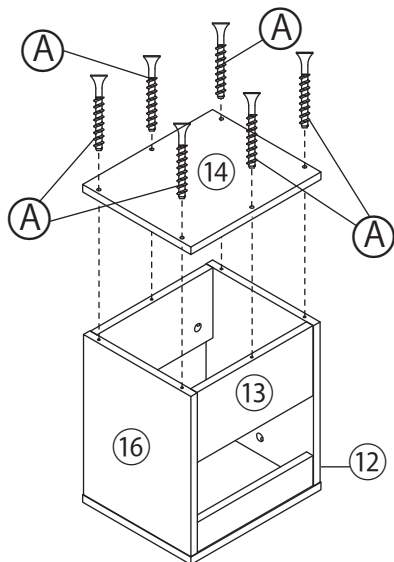

29 下図のように⑭ツール底板の角4箇所①フェルトを貼って下さい。

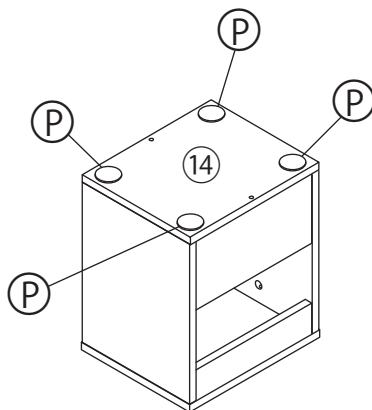

ツールを反対に起こしフェルトを貼った面を底にしてご使用下さい。

完成図

