

PCデスク DT-1120 組立説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
 ◇正しく安全にご使用して頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立てて、御使用ください。
 ◇また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管して頂きますようお願い致します。

《取り扱い上の注意》

- ◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないでください。
- ◎立ち上がる時、テーブルに手をついて支えに絶対にしないでください。
- ◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置してください。
- ◎組立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジ、ナット類の緩みが無いか、安全にお使い戴くための点検をお願いいたします。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けてください。
- ◎熱い物を天板の上に直接に置かないようにしてください。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取ってください。シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。

《組立順序》

- 組立て前に部品が揃っているかご確認ください。
- 各部のボルトはゆるく仮締めして組立てし、組立て完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。
- 組立ては、手袋又は軍手をはめて行ってください。 ■組立は2人以上で、必ず平らな場所で行ってください。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で組立を行ってください。

部品明細

① サイドフレーム 2	② 天板 1	③ 上棚板 1	④ 背板 (コンセント付き) 1
⑤ 前側横フレーム 穴(三つ) 1 (前)シールが貼ってあります)	⑥ 後側横フレーム 穴(四つ) 1 (後)シールが貼ってあります。)	⑦ 下側フレーム (穴無し) 1	
① 長ボルト (M6 × L50mm) 11(内 1 本スペア)	② 短ボルト (M6 × L32mm) 12(内 1 本スペア)	③ 六角レンチ 1	④ 補強用金具 2

1

- ⑦下側フレームを①サイドフレームに①長ボルトで③六角レンチを使用して仮締めしてください。
- ⑥後側横フレームの方向に注意してから、①サイドフレームの後側の穴に、①長ボルトで③六角レンチを使用して仮締めしてください。
- ⑤前側横フレームの方向に注意してから、①サイドフレームの前側の穴に、①長ボルトで③六角レンチを使用して仮締めしてください。

※①サイドフレームの落下防止用ガードが付いている方が後側です。
 ※取り付けの際に⑤と⑥を付け間違えない様にご注意ください。

2

②天板の方向に注意して、①で組み立てた⑤前側横フレームに②短ボルトで③六角レンチを使用して仮締めしてください。


3

- ④背板のコンセント付き側を内側に向けて、①サイドフレームに②短ボルトで、②で組み立てた②天板に①長ボルトで、③六角レンチを使用して仮締めしてください。
- ④補強用金具を③上棚板にねじ込んで、③上棚板を①サイドフレームに②短ボルトで、仮締めしてください。

●全体のバランスを取って全部のボルトを③六角レンチで締め付けてください。

完成図

床による多少のガタツキはアジャスターで調節できます。

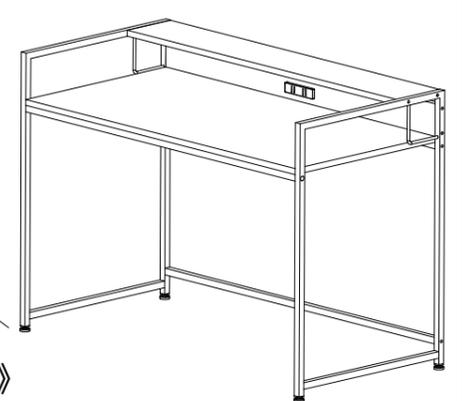

《品質表示》

外形寸法 幅約 121 × 奥行約 61 × 高さ約 85cm
 主材(表面加工)
 パーチクルボード(メラミン樹脂)
 スチール(粉体塗装)
 表示者 株式会社 宮武製作所
 大阪市東住吉区桑津 1-23-13
 MADE IN TAIWAN

ご使用前に必ずお読み下さい

商品を、フローリングや畳等の床の上で直接使用されますと、床材によっては床表面に傷や凹みができる場合がございます。床材に傷や凹みができないように、カーペット等の厚手の敷物を敷いた上でご使用ください。