


この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 ◇正しく安全にご使用して頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、ご使用下さい。
 ◇また、いつまでもご覧いただけるよう大切に保管して頂きますよう、お願い致します。

- ◎組み立てや設置の際は、安定した平らな場所です必ず行って下さい。
- ◎壁や床などを傷付けないように、布や梱包の段ボールを敷いて下さい。
- ◎不安定な場所に設置しないで下さい。
- ◎本体にのったり、踏み台代わりにしたり、座ったり、急激な力を加えないで下さい。
- ◎組み立てや設置の際は、小さなお子さまを周囲に近付けないようにして下さい。
- ◎高温多湿な場所、直射日光が当たる場所、火気やストーブのそばでは使用しないで下さい。
- ◎お子様がのったり、ぶら下がったり、遊ばないように注意して下さい。
- ◎分解や改造はしないで下さい。
- ◎本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ◎床面がフローリングや畳等の場合、傷が付かないように注意して下さい。
- ◎キャスター付きの商品の場合、キャスターのストッパーを解除してから本体を持って移動して下さい。
- ◎天板のタイル部分以外に熱いものをのせないで下さい。
- ◎扉、引き出し等で、手や指等を挟まないように注意して下さい。
- ◎移動の際は、ひきずらないようにし、収納している物を取り除いてから本体をしっかり持って移動して下さい。
- ◎表面は水気の多い布等でふかないで下さい。
 また、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使用しないで下さい。
- お手入れ方法及び点検
 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って拭いた後、乾いた布で水分をふき取って下さい。
 ネジは定期的に点検し、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。(目安は1か月に1度です)

完成図

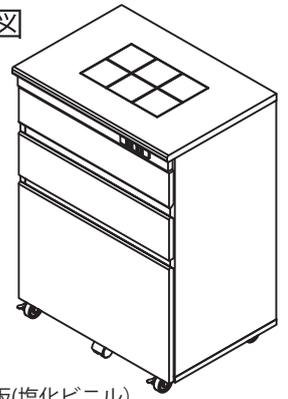

＜品質表示＞



商品サイズ：
 外寸
 幅:602mm
 奥行:425mm
 高さ:850mm






主材：
 本体:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
 プリント紙化粧繊維板・タイル
 輸入販売元:株式会社宮武製作所
 所在地:大阪市東住吉区桑津1-23-13

中国製




部品一覧 部材、部品が揃っているか確認し、順番通りに組み立てて下さい。

本体

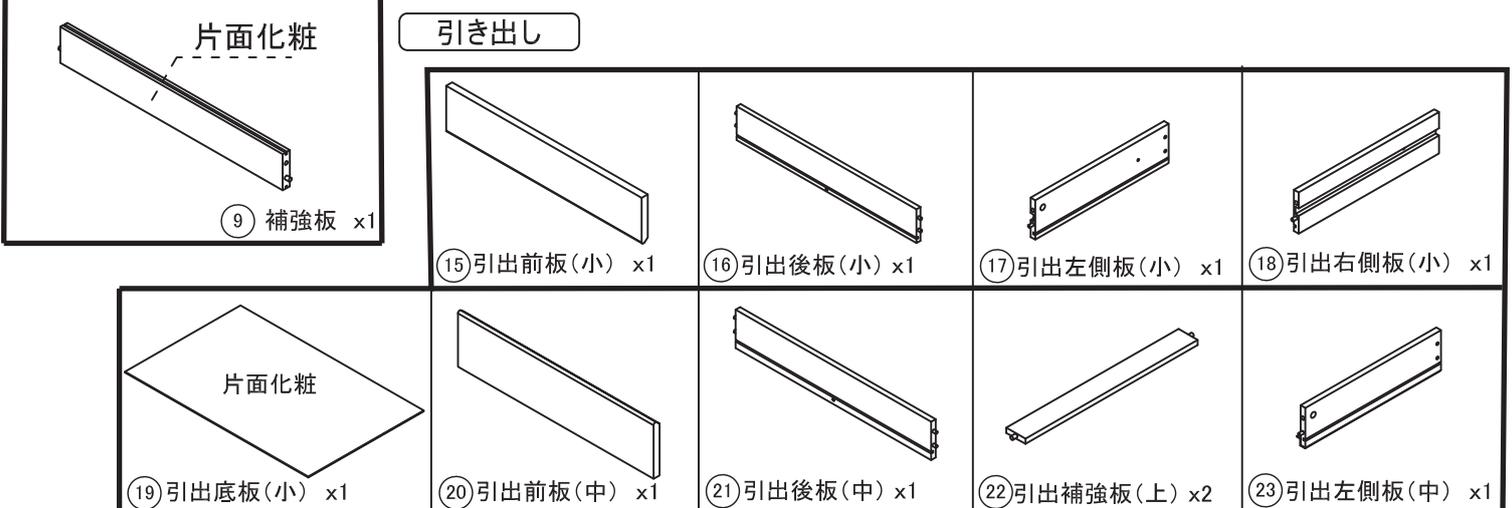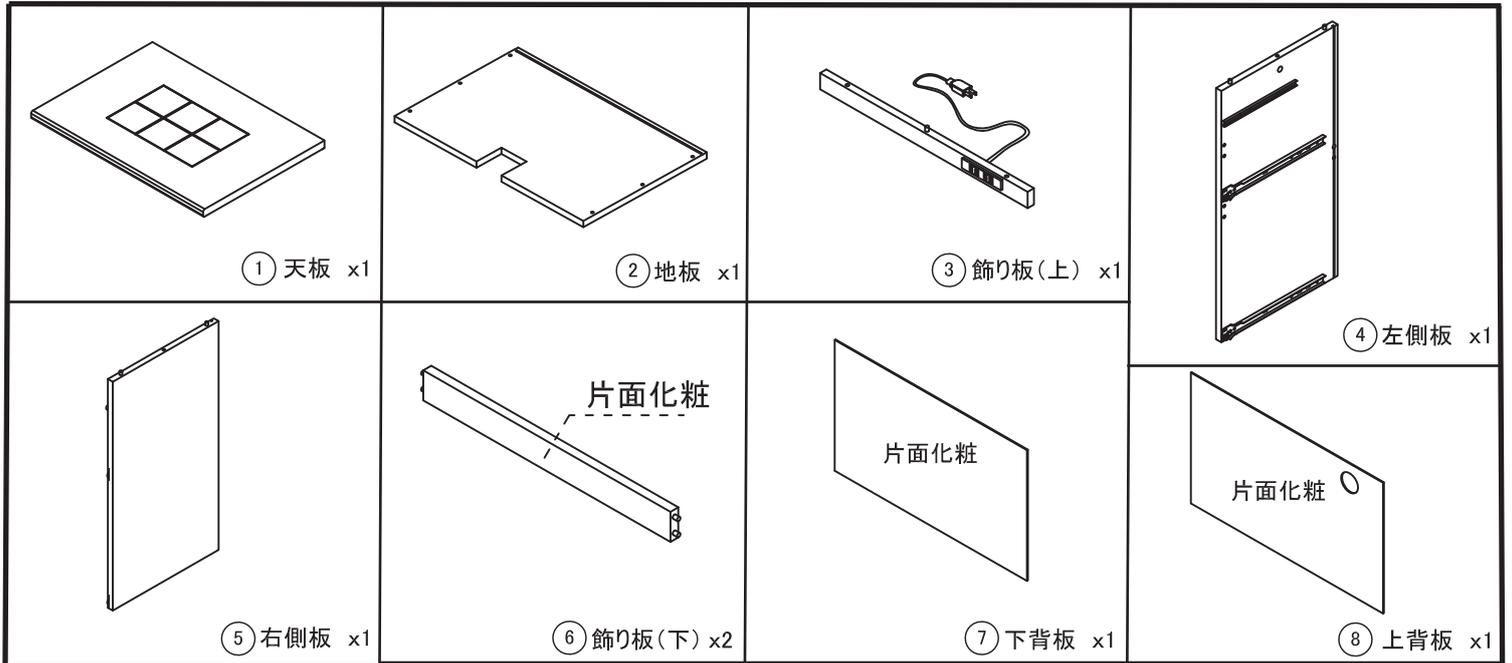

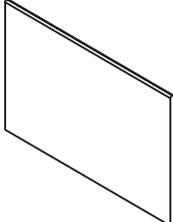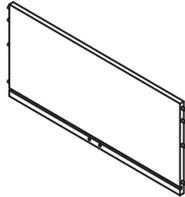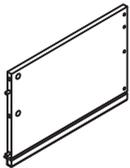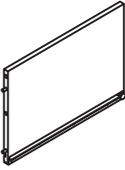
 ②④ 引出右側板(中) x1	 ②⑤ 引出底板(中) x1	 ②⑥ 引出前板(大) x1	 ②⑦ 引出後板(大) x1	 ②⑧ 引出左側板(大) x1
 ②⑨ 引出右側板(大) x1	 ③⑩ 引出底板(大) x1	 ③⑪ 引出補強板(下) x1		

付属部品一覧

 A ネジ(大) 6本	 B 小ネジ 20本+予備2本	 C 揺れ防止具用ネジ 8本	 D 揺れ防止具 8個	 E ボンド 1個	 長さ：30mm F カムロック(小) 4個
 G カムロック受け(大) 6個	 H キャスター 3個	 I キャスター 2個 (ストッパー付き)	 長さ：45mm J カムロック(大) 2個	 K カムロック受け(小) 8個	 L 引き出しストッパー 2個
 銀色です。 M カムロック(小) 8個	 N コードストッパー用ネジ 1個	 O ストッパー 1個			

本体の組み立て


1 下記図のように、④左側板及び⑤右側板に、F カムロック(小)を取り付けて下さい。
 ⊕マークの箇所にもボンドを入れて下さい。

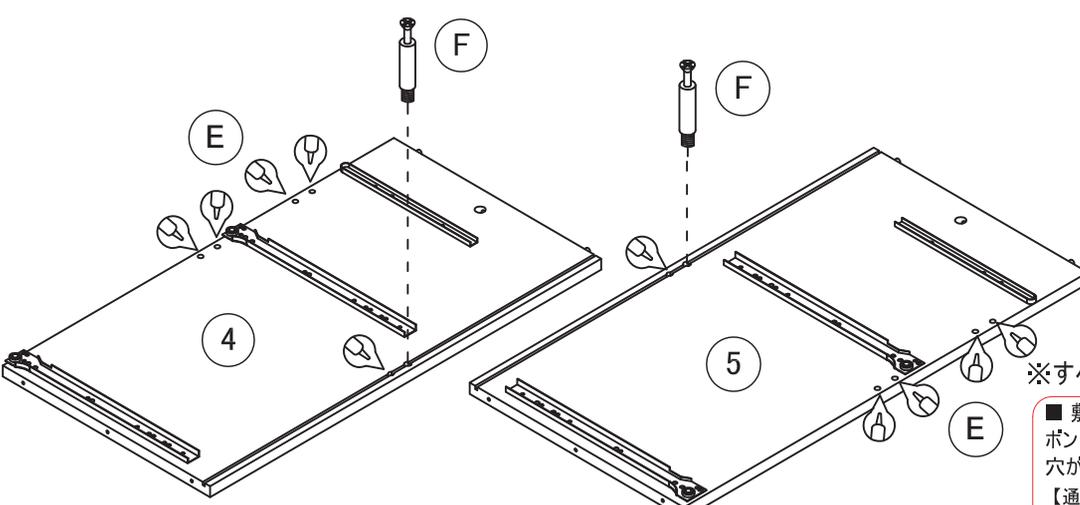

④の箇所にボンドを入れて下さい。
(合計5箇所)

⑤の箇所にボンドを入れて下さい。
(合計5箇所)

カムロックの取り付け方

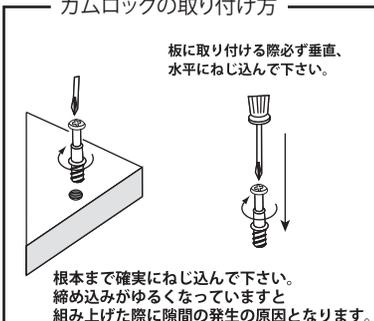

板に取り付ける際必ず垂直、水平にねじ込んで下さい。

根本まで確実にねじ込んで下さい。締め込みがゆるくなっていると組み上げた際に隙間の発生の原因となります。

※すべての木ダボ穴にボンドを塗布してください。


■ 敷物を敷いてから作業します
 ボンドはダボ穴の側面に適量塗りつけてください。穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】



ダボ穴 × ダボ穴 木ダボ

2 ④左側板に、⑥飾り板(下)を差し込んで下さい。
⑨補強板を差し込み、Gカムロック受け(大)を
穴に差し込みしっかり回して下さい。

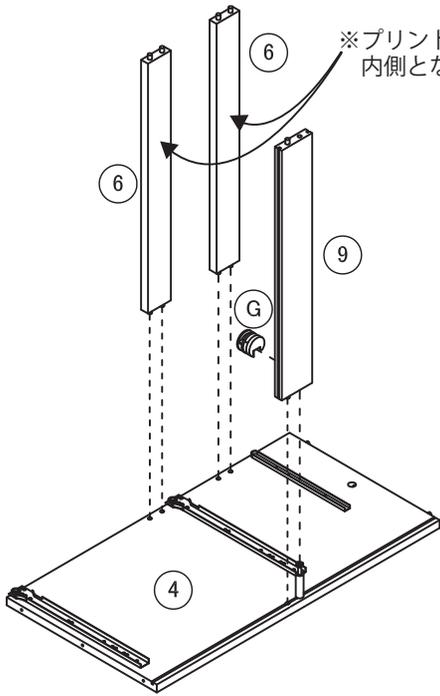


※プリントされていない面が
内側となります。

カムロックの取り付け方は
下記図を参照して下さい


●**ご注意**●
カムロック(受け)を差し込む時は、△印の間に
カムロック(鍵)が入るように、
プラスドライバーを使って向けて下さい。

印が右にくるように回して、
カムロック(受け)が止まる最後
まできつく回して下さい。


★**お願い**★
最後までカムロックを回すことで、使用中に
緩みにくくなりますが、組立式ですので、
定期的な各部ボルトの点検をお願い致します。

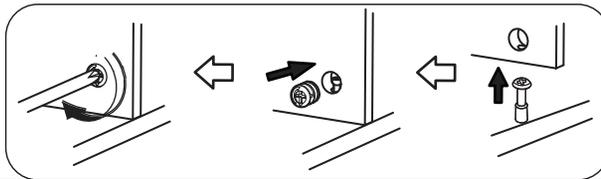

3 ⑤右側板を図のように取り付け、⑨補強板の穴に
Gカムロック受け(大)を差し込みしっかり回して下さい。

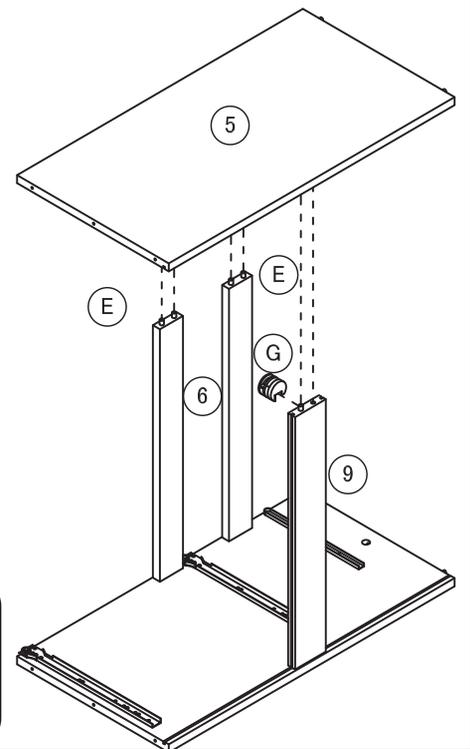


4 ⑦下背板を下記図のように溝に沿って差し込んで下さい。
その際、プリントされていない面が内側になりますので
ご注意ください。

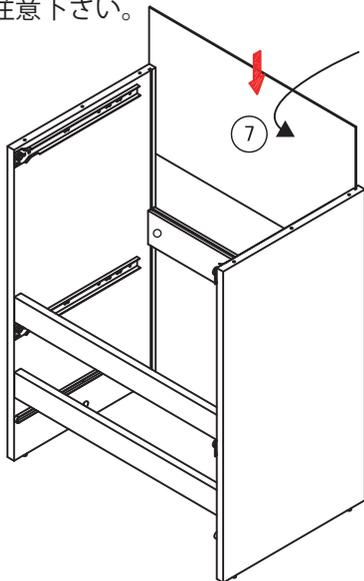


※プリントされていない
面が内側となります。


5 ②地板を下記図のようにAネジ(大)を使用し取り付け
下さい。

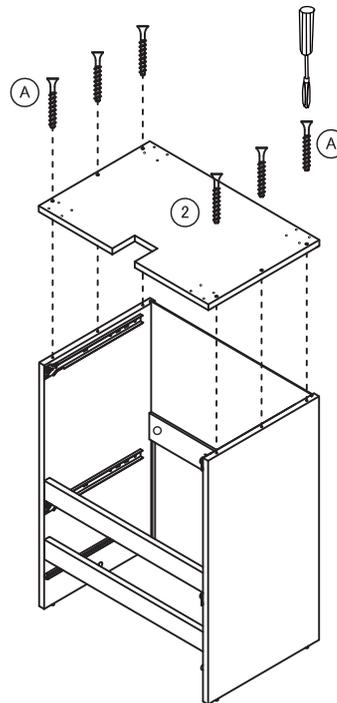


6 ②地板にIストッパー付きキャスター 及び
HキャスターをB小ネジで取り付けして下さい。

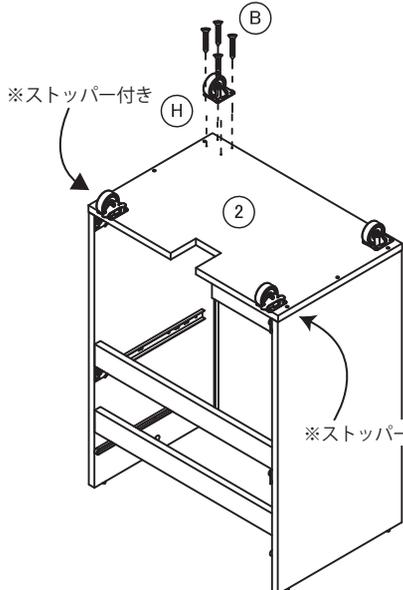

拡大図

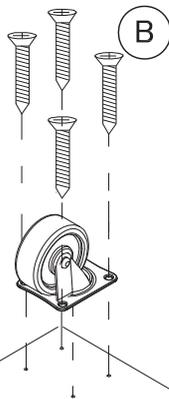


7 ⑧上背板を下記図のようにミゾに沿って差し込んで下さい。

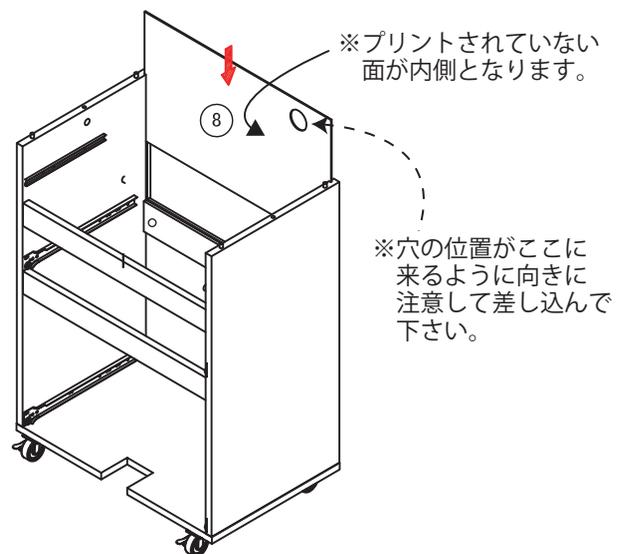

※プリントされていない
面が内側となります。


※穴の位置がここに
来るように向きに
注意して差し込んで
下さい。

8 ①天板にFカムロック(小)及びJカムロック(大)を下記図の穴に取り付けて下さい。

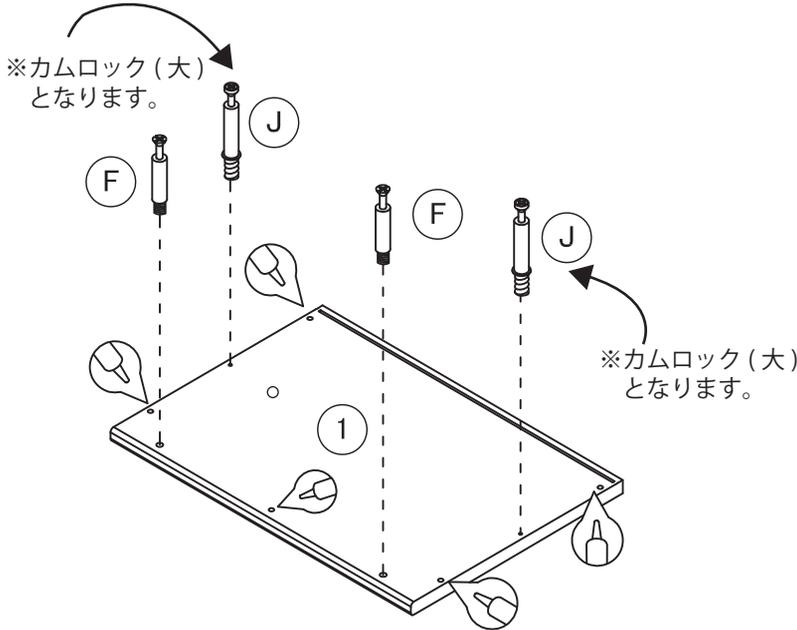


の箇所にはボンドを入れて下さい。(合計5箇所)

9 ①天板に③飾り板(上)を差し込み、Gカムロック受けを穴に差し込みしっかり回して下さい。

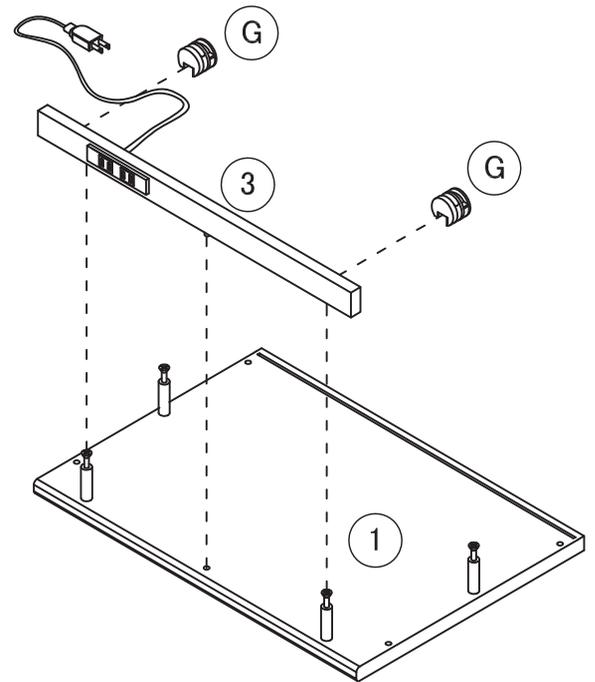


10 ①天板にOコード固定具をN小ネジで取り付けて下さい。


※コンセントコードを挟みこんでからネジで止めて下さい。

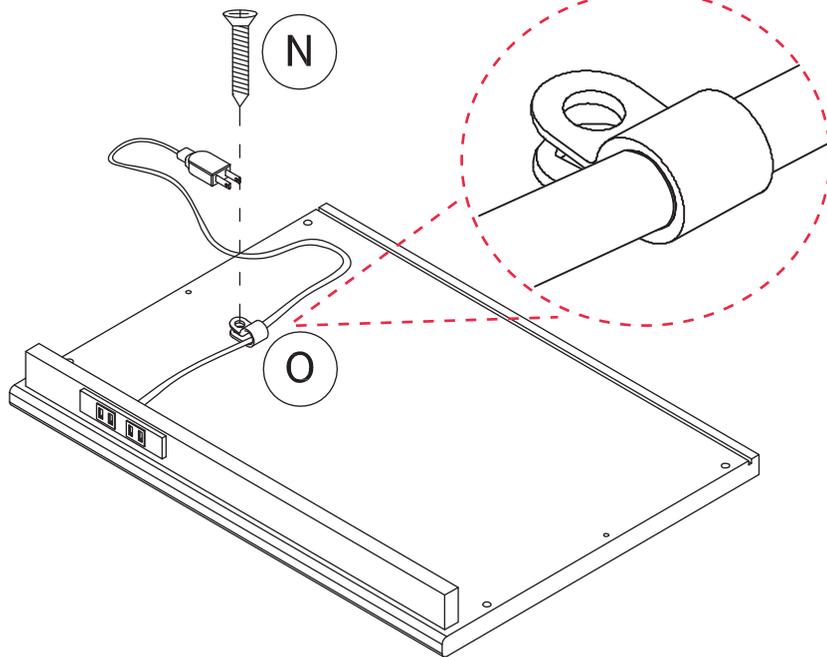

11 ①天板を下記図のように取り付け、Gカムロック受けを穴に差し込みしっかり回して下さい。

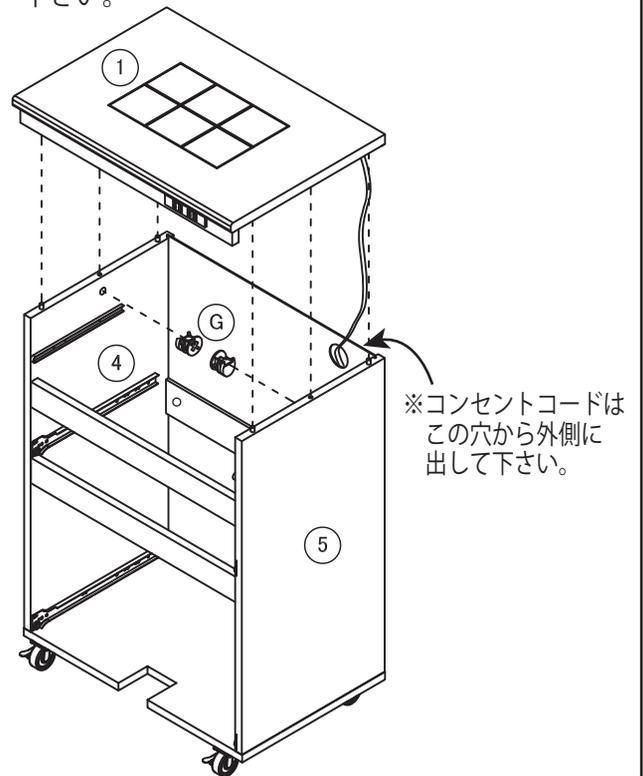


12 ⑮引き出し前板(小)にMカムロック(小)を取り付けて下さい。

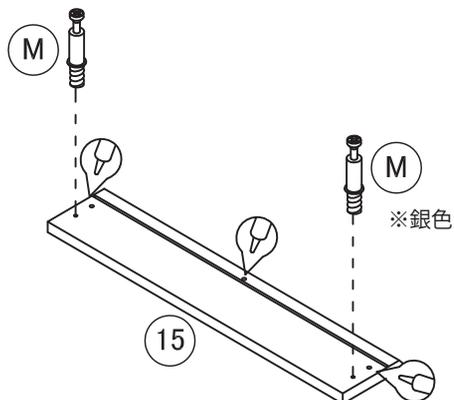

の箇所にはボンドを入れて下さい。(合計3箇所)


13 ⑯引出後板(小)に⑰引出左側板、⑱引出右側板(小)及び引出補強板(上)を下記図のように取り付けて下さい。

の箇所にはボンドを入れて下さい。(合計5箇所)

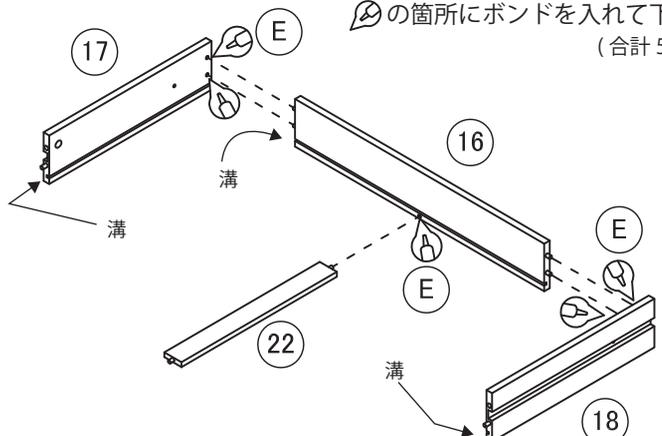


14 ⑱引出底板(小)を溝に沿って差し込んで下さい。


※プリントされている面が上になります。

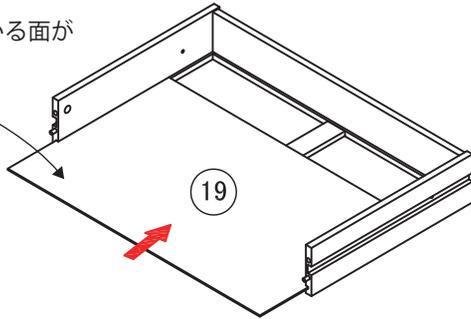

15 ⑮引出前板(小)を取り付け、下記図のように穴にKカムロック受け(小)を差し込みしっかり回して下さい。

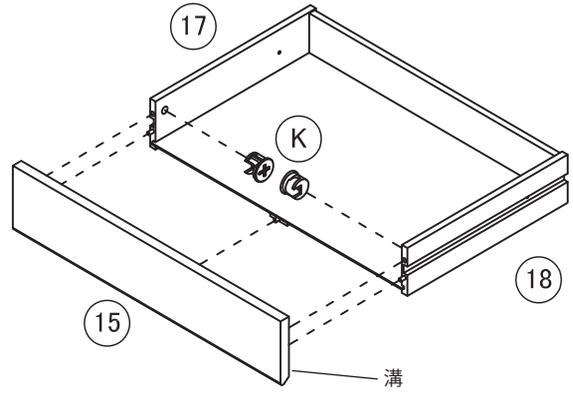


16 ⑳引出前板(中)にMカムロック(小)を取り付けて下さい。

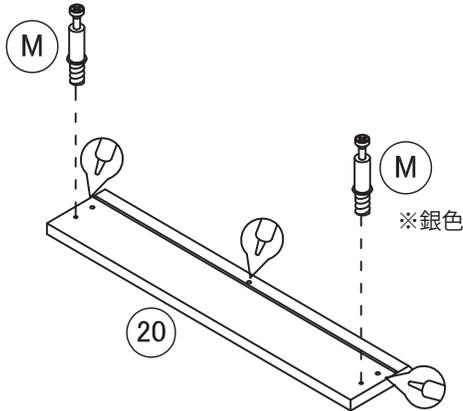


の箇所にはボンドを入れて下さい。(合計3箇所)

17 ㉑引出後板(中)に㉓引出左側板(中)㉔引出中側板(中)及び㉒引出補強板(上)を下記図のように取り付けて下さい。

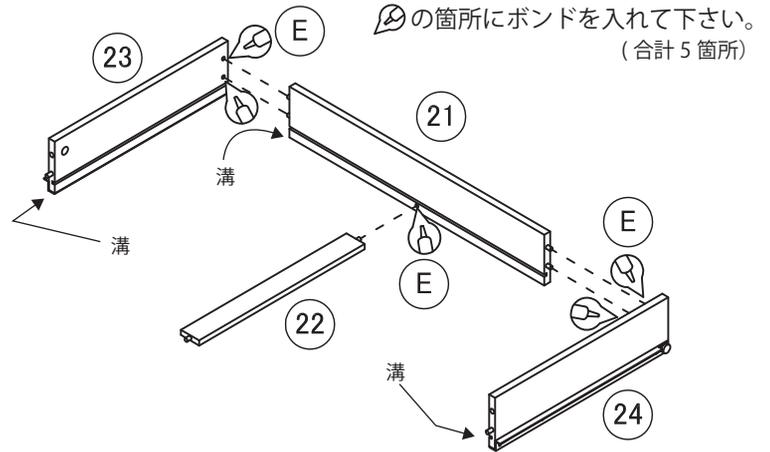


18 ㉕引出底板(中)を溝に沿って差し込んで下さい。


※プリントされている面が上になります。

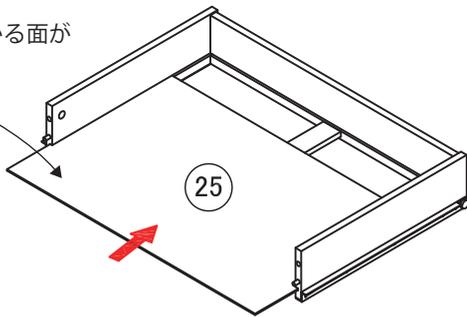


19 ㉖引出前板(中)を取り付け、下記図のように穴にKカムロック受け(小)を差し込みしっかり回して下さい。

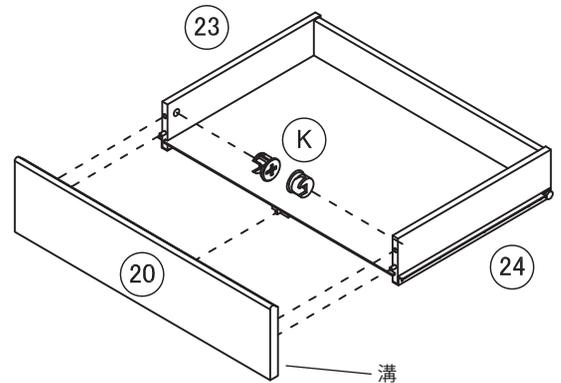

20 ㉖引出し板(大)にMカムロック(小)を下記図の箇所に取り付けて下さい。

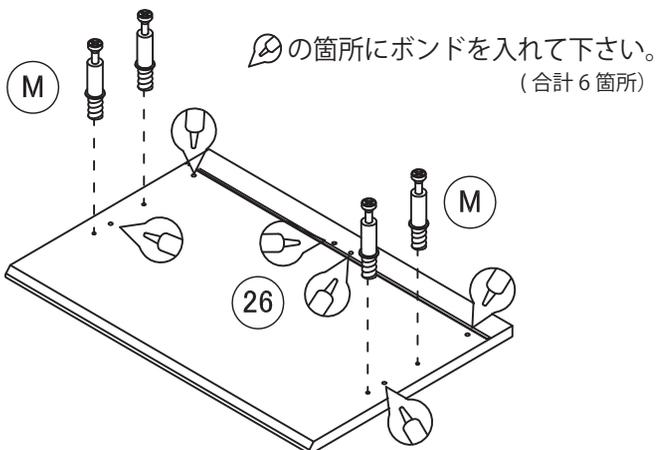


21 ㉗引出後板(大)に㉘引出左側板(大)及び㉙引出右側板(大)を下記図のように取り付けて下さい。

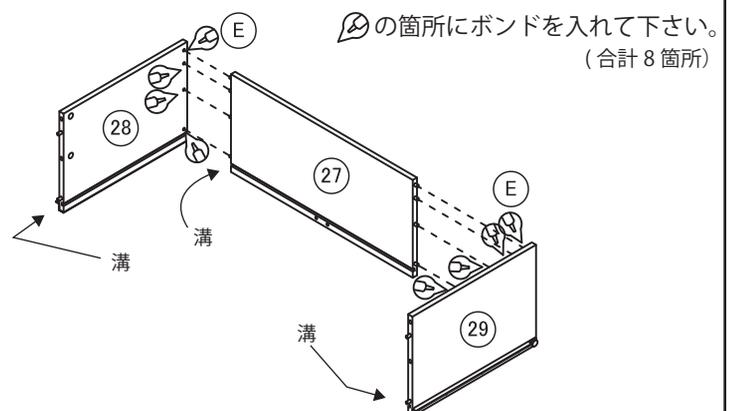


22 ③⑩引出底板(大)を溝に沿って差し込んで下さい。

※プリントされている面が上になります。

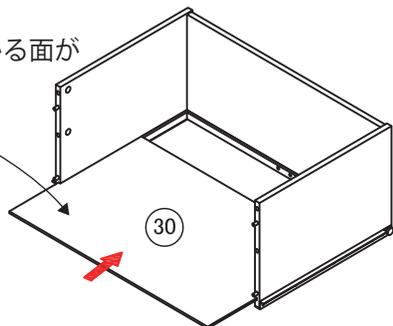


23 ③⑪引出補強板(下)を下記図のように取り付けて下さい。


②の箇所にもントを入れて下さい。(合計2箇所)

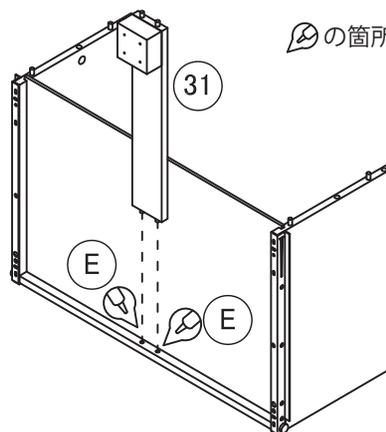

24 ②⑥引出し板(大)を下記図のように取り付け、Kカムロック受け(小)を穴に差し込みしっかり回して下さい。

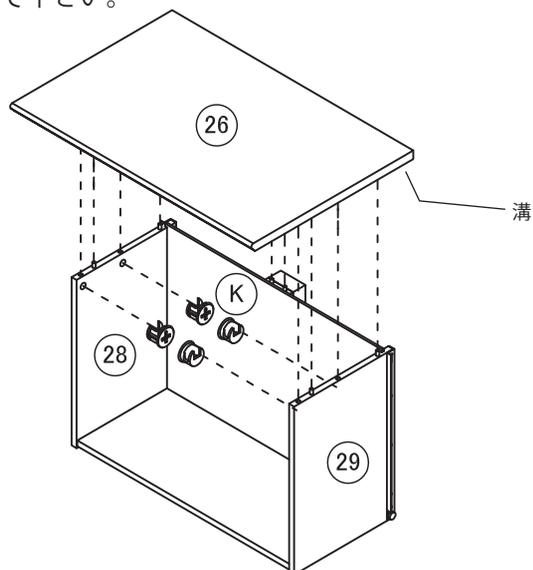


25 引き出し裏面に、HキャスターをB小ネジで取り付けて下さい。

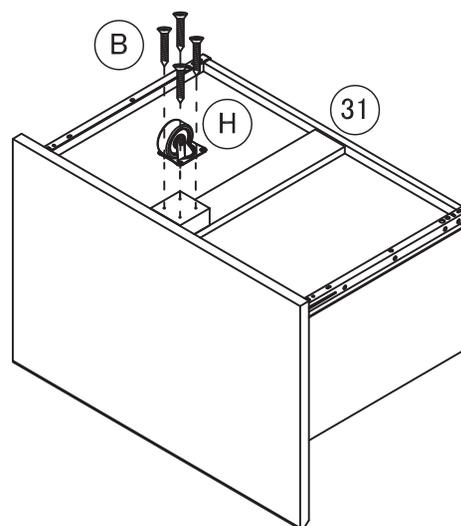


26 ②⑥引き出し大を一番下、②⑩引き出し(中)を真ん中にレールに合わせて取り付けて下さい。
②⑮引き出し(小)にのみ下記図のようにL引き出しストッパーを差し込んで下さい。

※引き出しを3分の1ほど中に入れた後にストッパーを差し込んで下さい。

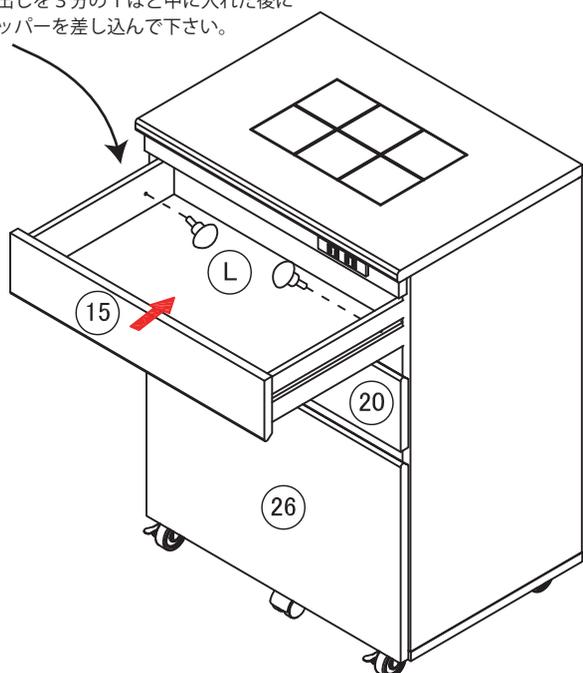

27 最後に背面部の上部四隅、下部四隅にD揺れ防止具をC横揺れ防止用ネジで取り付けて下さい。

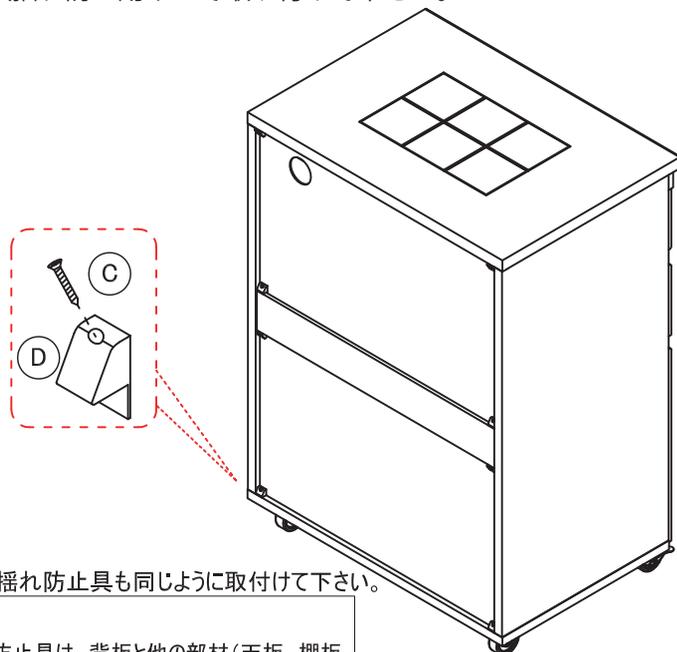

*他の揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。



揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバーなどで押し込んでください。