

サイドテーブル ST-203 組立説明書









この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
正しく安全にご使用して頂く為に、この組立説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、ご使用下さい。
また、いつまでもご覧いただけるよう大切に保管して頂きますよう、お願い致します。

《取り扱い上の注意》








- ◎水平な場所でご使用下さい。凹凸があったり、傾斜がある場所での設置はしないで下さい。
- ◎フローリングや畳等、やわらかい床材の上で使用されますと、床材に凹みが出る可能性があります。
傷や凹みが出来ないように、カーペット等の敷物を敷いた上でご使用下さい。
- ◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないで下さい。転倒して怪我をする恐れがあり大変危険です。
商品の破損の原因にもなりますので、所定の用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- ◎高温多湿な環境、直射日光が当たる、またストーブの近くでのご使用は避けて下さい。
変色したり、傷む可能性があります。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で
汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取って下さい。シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤、
磨き粉、サンドペーパーなどの磨き剤は表面を傷めますので使用しないで下さい。
- ◎移動の際は二人以上で、手でしっかり持ちあげて運んで下さい。引きずって移動しますと、
フローリング、畳等の床材を傷つける恐れ、商品破損の原因にもなります。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの
ご使用を続けると、重大な事故に繋がる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジ類の
緩みがないか、点検をお願い致します。
- ◎幼児一人では使用させないで下さい。

■部品一覧 ※プラスドライバーをご用意下さい。


本体

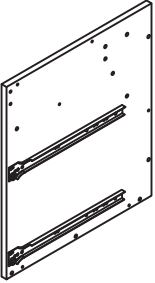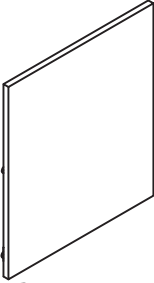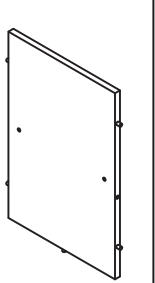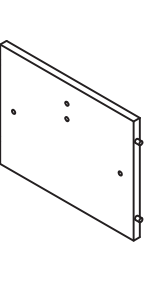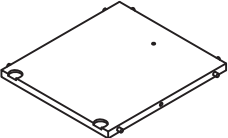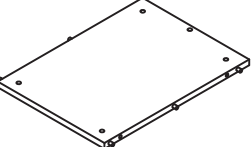 ① 左側板 x1	 ② 右側板 x1	 ③ 背板 x1	 ④ 仕切り板(大) x1
 ⑤ 固定棚 x1	 ⑥ 地板 x1	 ⑦ ガラス天板 x1	
 ⑧ フラップ扉 x1	 ⑨ 仕切り板(小) x1	 ⑩ 補強板 x1	 ⑪ 仕切り板(中) x1

引き出し

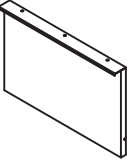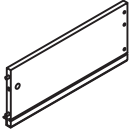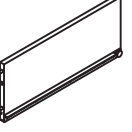 ⑫ 引出前板(大) x1	 ⑬ 引出左側板(大) x1	 ⑭ 引出右側板(大) x1	 ⑮ 引出後板(大) x1	 ⑯ 引出底板 x2
 ⑰ 引出前板(小) x1	 ⑱ 引出左側板(小) x1	 ⑲ 引出右側板(小) x1	 ⑳ 引出後板(小) x1	


完成図

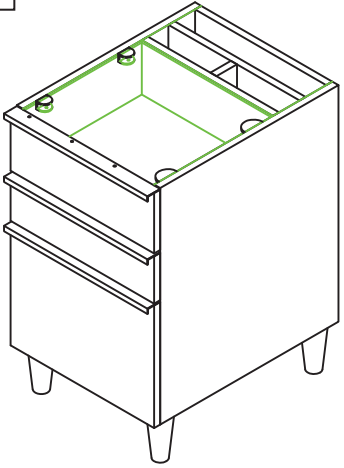

《品質表示》

外形寸法：
幅約：350× 奥行約 470× 高さ約 600mm
主材：プリント紙化粧繊維板・5mm 強化ガラス
合成樹脂化粧合板(メラミン)
表示者：宮武製作所
大阪市東住吉区桑津 1-23-13
MADE IN CHINA

部品


番号	形状	名称	個数
Ⓐ		ネジ(大)	1
Ⓑ		カムロックネジ (小) (30mm)	4
Ⓒ		ネジ(中) (15mm)	6
Ⓓ		カムロック (小) ※銀色	4
Ⓔ		ボンド	1
Ⓕ		カムロックネジ (大) (45mm)	8
Ⓖ		カムロック (大) ※金色	8
Ⓕ		脚	4
Ⓖ		蝶番	2
Ⓙ		ネジ(小) (12mm)	6
Ⓚ		フェルト	4
Ⓛ		マグネット	1
Ⓜ		マグネット受	1
Ⓝ		ガラス受	4
Ⓞ		L字ドライバー	1

組立順序

- 組立て前に部品が揃っているかご確認下さい。■組立ては二人以上で、平らな場所で行って下さい。
- 組立ては、手袋、又は軍手をはめて行って下さい。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペットの上で行って下さい。
- 各部のボルトはまず緩く仮締めして組立てし、組立て完成後にしっかりと締め付けると組立て易くなります。

1

⑪仕切り板(中)の ㊦ の穴に㊦ボンドを入れ、
下図のように⑨仕切り板(小)を取り付けてください。

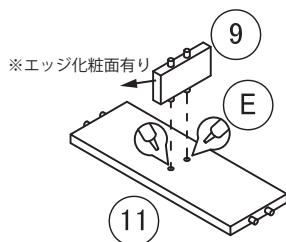

※すべての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

■敷物を敷いてから作業します
ボンドはダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】




【貫通しているダボ穴】




2

⑤固定棚に⑪仕切り板(中)を下図のように㊦ネジ(大)で
取り付けてください。

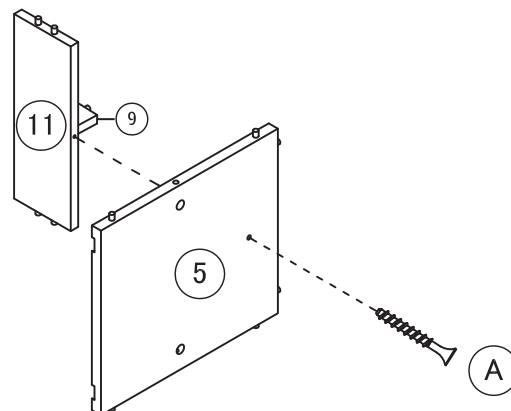


3

④仕切り板(大)の ㊦ の穴に㊦ボンドを入れ、
前工程 2 で組み立てた ⑤固定棚, ⑨仕切り板(小)を
下図のように取り付けて下さい。

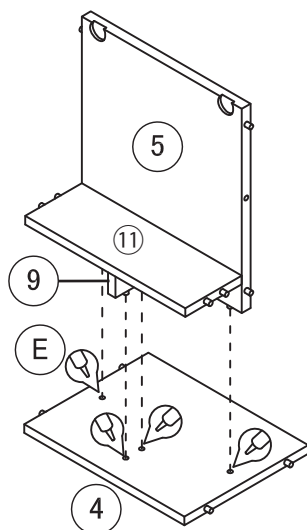


4

③背板の ㊦ の穴に㊦ボンドを入れ、⑩補強板を
下図のように取り付けて下さい。

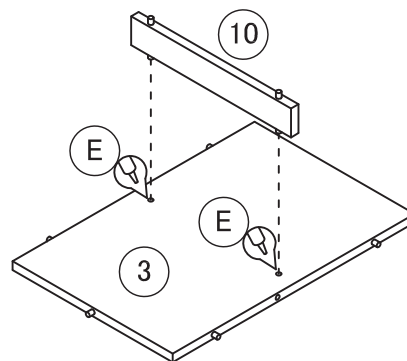


5

④仕切り板(大)の ㊦ の穴に㊦ボンドを入れ、
下図のように 4 で組み立てた⑩補強板に取り付けてください。

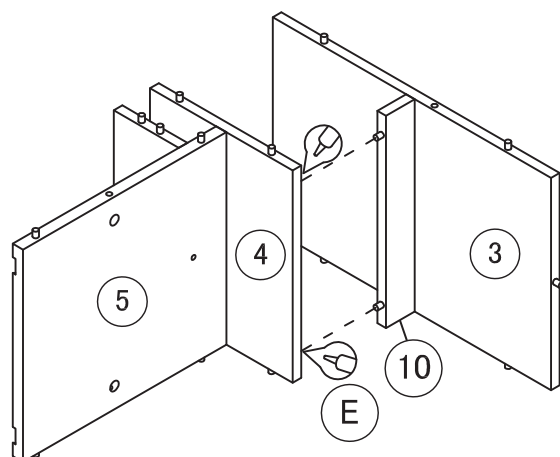


6


⑥地板の ㊦ の穴に㊦ボンドを入れ、下図を参考に
③背板に取り付けて下さい。

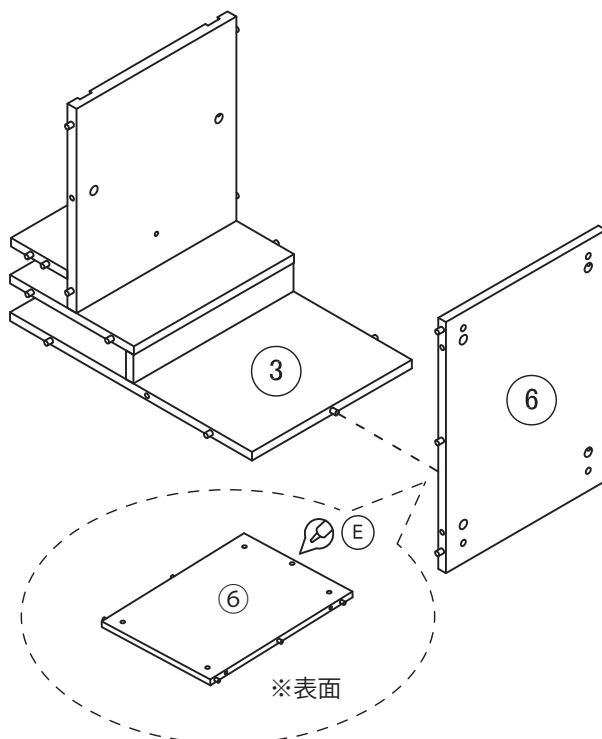


- 7 下図を参考に①左側板、②右側板の  の穴にそれぞれ 11 箇所  ボンドを入れて下さい。
 カムロックネジ (大) を下図の位置に取り付けて下さい。

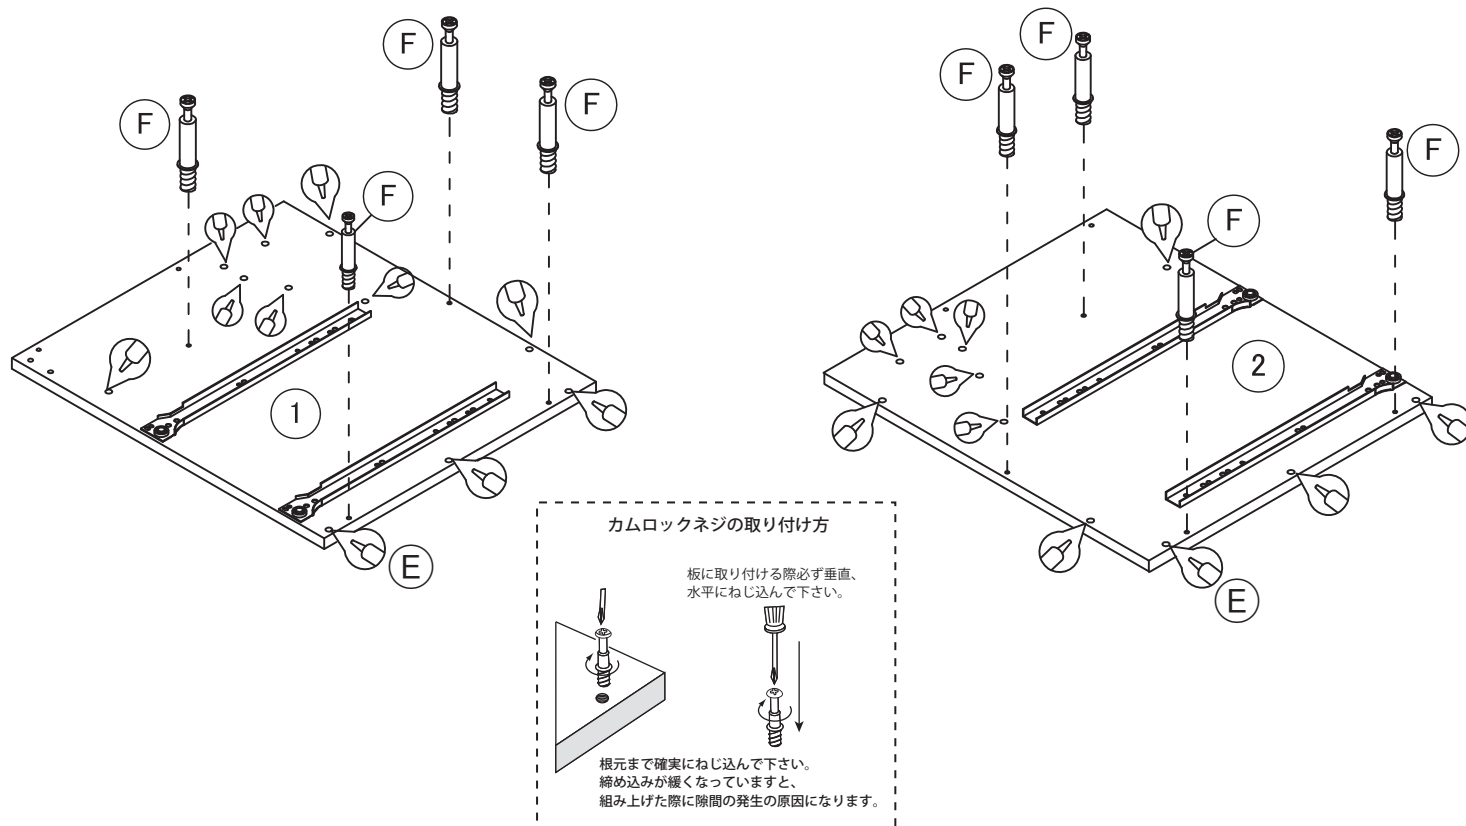


- 8  ~  で組み立てたパーツを下図を参考に
 ①左側板に取り付け、下図の位置に  カムロック大を 4 箇所
 差し込みドライバーで回して下さい。

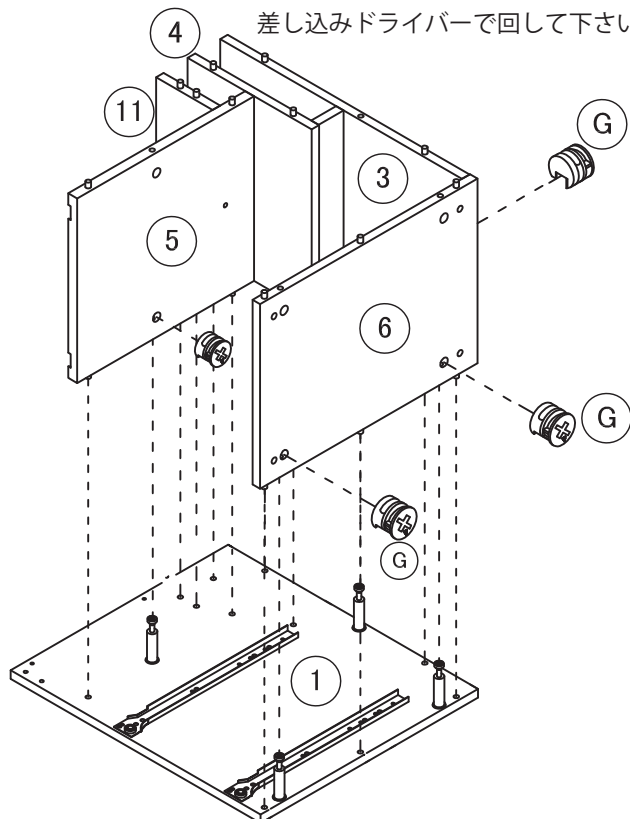


- 9 ②右側板を下図のように本体に取り付け、下図の位置に
 カムロック大を 4 箇所差し込みドライバーで回して下さい。

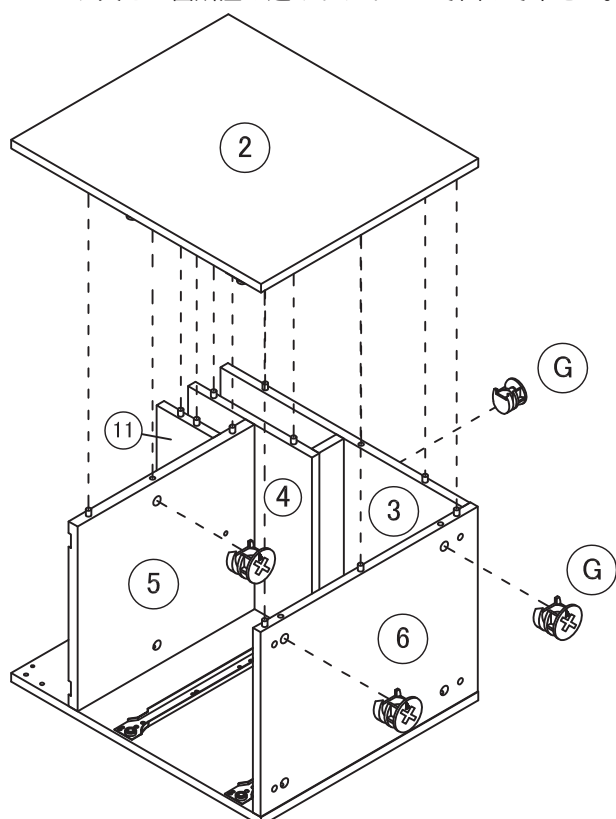

※カムロックの取り付け方は
 下図を参照して下さい。

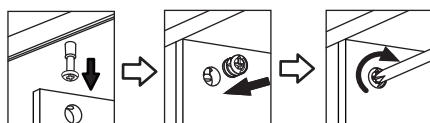


●ご注意●
 カムロック  を差し込む時は、△印の間にカムロックネジ  が入るように、プラスドライバーを使って向きを調節して下さい。

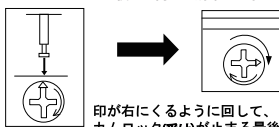


印が右にくるように回して、カムロック (図付) が止まる最後まできつく回して下さい。

★お願い★
 最後までカムロックを回すことで、使用中に緩みにくくなりますが、組立式ですので、定期的な各部ボルトの点検をお願い致します。


- 10 本体を静かに裏返し、⑥地板に⑨脚を4箇所取り付けして下さい。

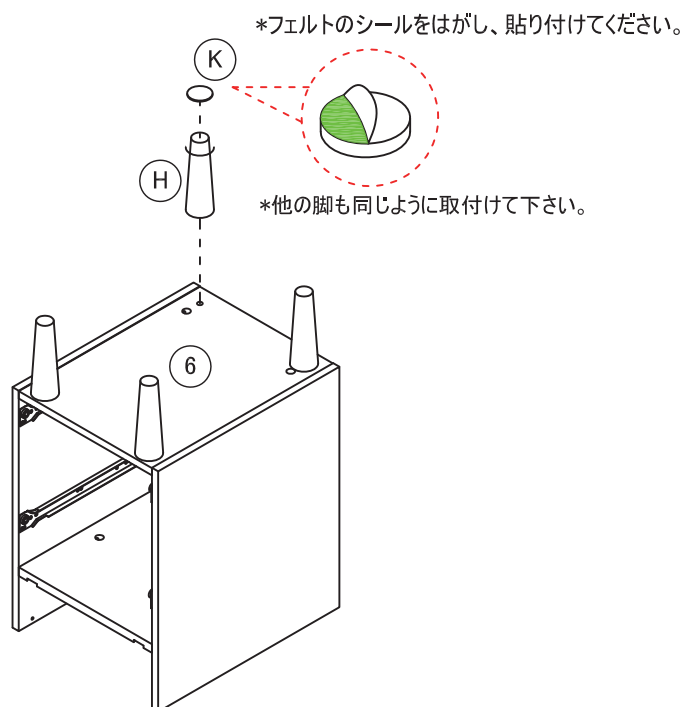


- 11 ⑧フラップ扉に①蝶番 ×2 を①ネジ (小) で取り付けて下さい。

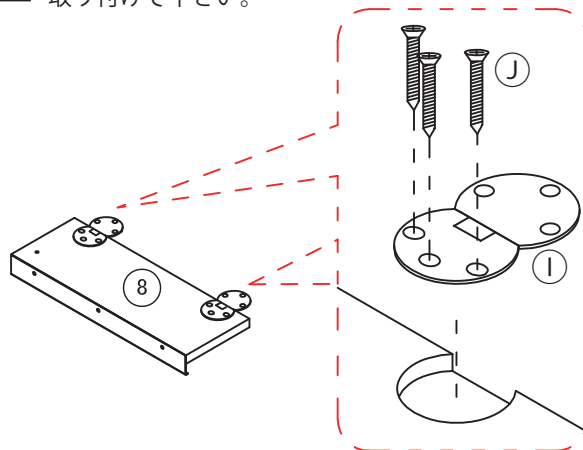


- 13 下図を参考に⑨ガラス受を①左側板、②右側板にそれぞれ二箇所ずつ取り付けて下さい。

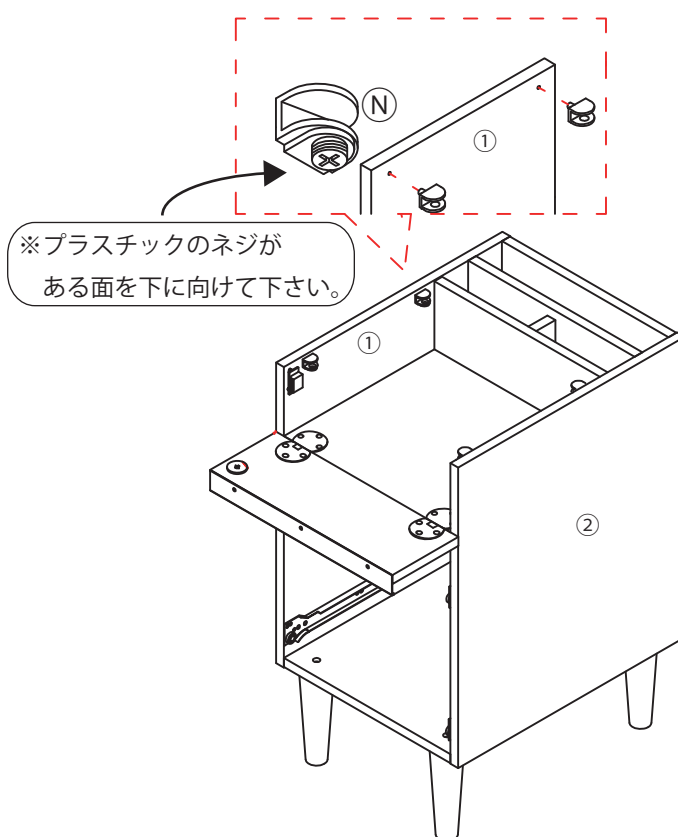

- 12 ⑧フラップ扉を本体側の⑤固定棚に③ネジ (中) で取り付けて下さい。
下図を参考に①左側板の④の穴に⑤ボンドを入れ、
①マグネットを取り付けて下さい。
⑧フラップ扉の下図の位置に⑥マグネット受を取り付けて下さい。

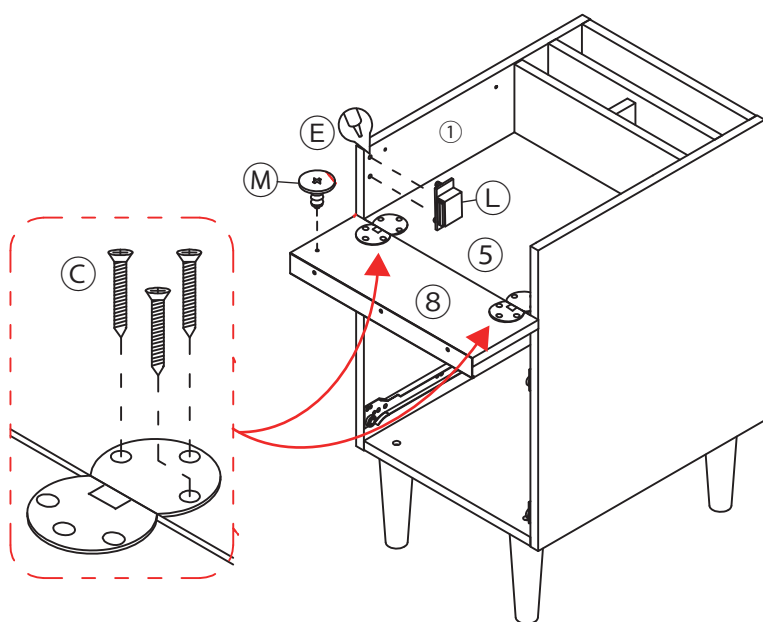


- 14 ⑦ガラス天板を⑨ガラス受の隙間に入れて、
図の通りに、⑩L字ドライバーで下からねじを
止めて⑦ガラス天板を固定して下さい。

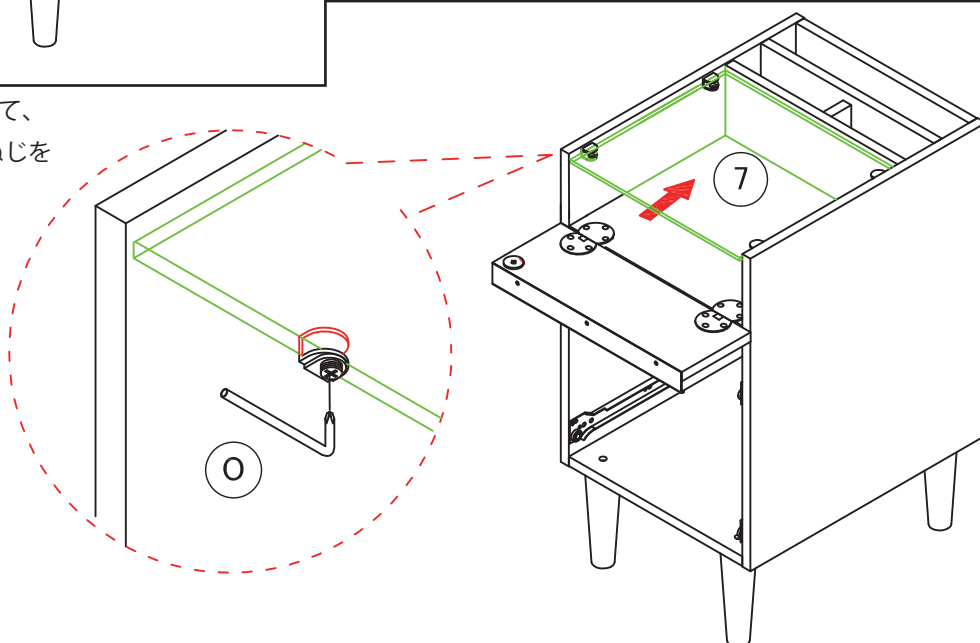


引き出し組み立て


- 15** ⑰引出前板(小)、⑫引出前板(大)の②の穴に⑤ボンドを入れ、⑧カムロックネジ(小)を取り付けて下さい。

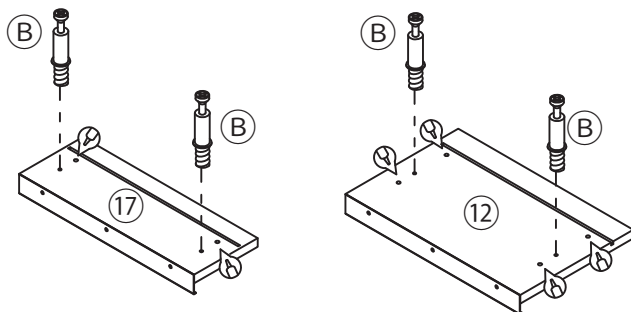


- 16** 下図の⑱引出左側板(小)、⑲引出右側板(小)の②の穴に⑤ボンドを入れ、⑳引出後板(小)に取り付けて下さい。

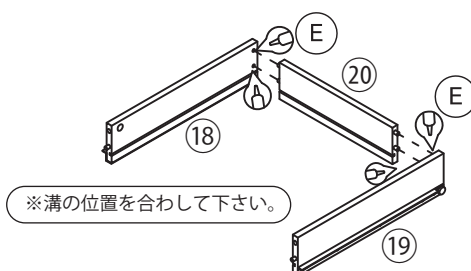



- 17** 下図の⑬引出左側板(大)、⑭引出右側板(大)の②の穴に⑤ボンドを入れ、⑮引出後板(大)に取り付けて下さい。

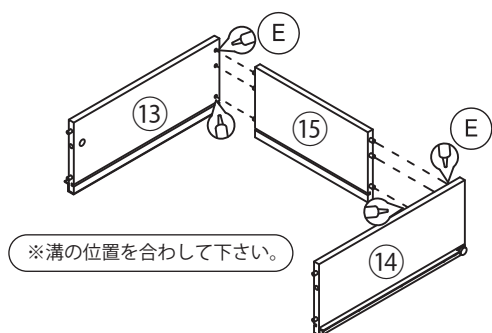


- 18** ⑯引出底板を各引出本体溝に差し込んで下さい。

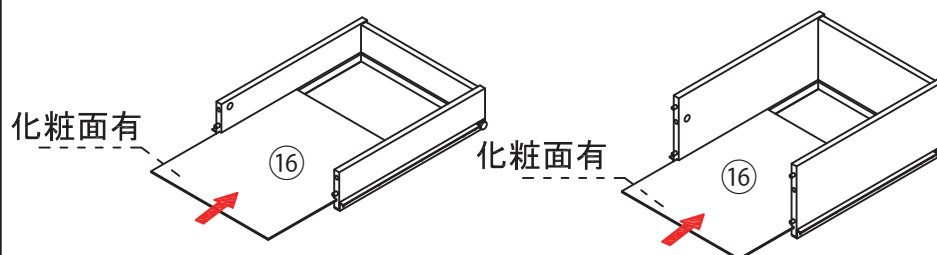

- 19** 前工程で組み立てた引出し本体(大・小)に⑰引出前板(小)、⑫引出し前板(大)を取り付け、⑨カムロック(小)を差し込み、ドライバーで回して固定して下さい。

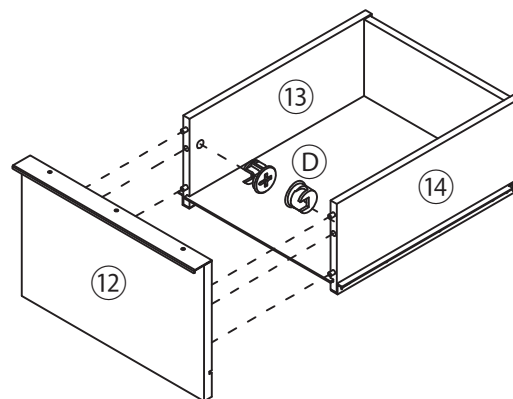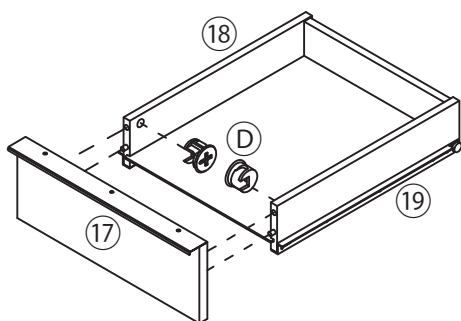

- 20** 前の工程で組み立てた大小の引出しを下図を参考に本体レールに沿って差し込んで完成です。

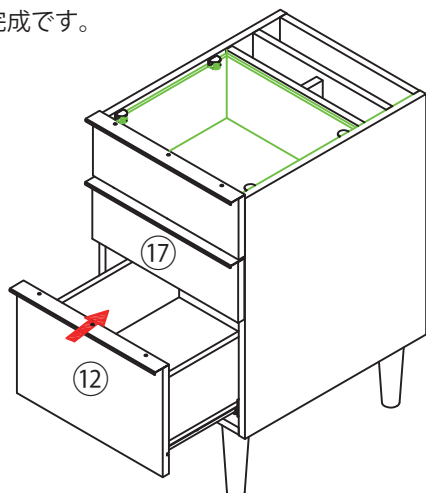

完成図

