


この度は、当製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。  
 ◇正しく安全にご使用していただく為に、この説明書をよくお読みいただいた上で組み立て、ご使用ください。  
 ◇また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管していただきますようお願いいたします。

《 取り扱い上の注意 》

- ◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないでください。
- ◎立ち上がる際の支えに絶対しないでください。
- ◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置してください。
- ◎組立て式ですので、使用中に各部ネジ、ナット類のゆるみが発生する可能性があります。ゆるんだままでの使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジ、ナット類のゆるみがないか、安全にお使いいただくための点検をお願いいたします。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けてください。
- ◎熱い物を本品の上に直接置かないようにしてください。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取ってください。シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。

完成図

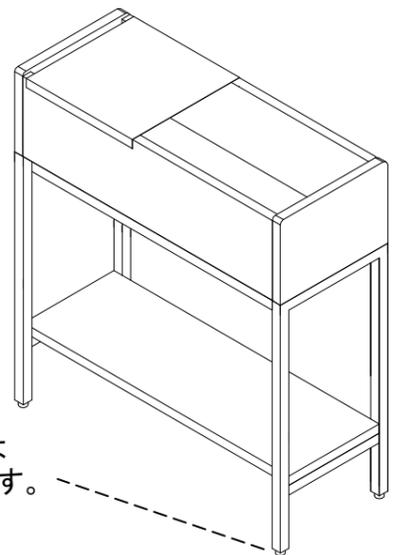

床による多少のガタツキはアジャスターで調節できます。

《 品質表示 》

外形寸法

幅約 500 × 奥行き約 200 × 高さ約 550mm

主材(表面加工)

合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)  
 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

表示者 株式会社 宮武製作所

大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN TAIWAN

部品明細


<p>④ サイドフレーム</p> <p>2</p>	<p>⑤ 横パイプ</p> <p>2</p>	<p>⑥ 側板</p> <p>2</p>	<p>⑦ 底板</p> <p>1</p>		
<p>⑧ トレー</p> <p>1</p>	<p>⑨ 前板</p> <p>2</p>	<p>⑩ 棚板</p> <p>1</p>			
<p>① 木ネジ</p> <p>8</p>	<p>② ボルト</p> <p>4</p>	<p>③ ダボ</p> <p>18</p>	<p>④ アジャスター</p> <p>4</p>	<p>⑤ ボンド</p> <p>1</p>	<p>⑥ 六角レンチ</p> <p>1</p>

《 組立順序 》


- 組立て前に部品が揃っているかご確認ください。
- プラスドライバーをご用意ください。
- 組立ては、手袋又は軍手をはめて行ってください。
- 各部のボルトはゆるく仮締めして組立てし、組立て完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。
- 組立は2人以上で、必ず平らな場所で行ってください。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所に、柔らかい布等を敷いて組立を行ってください。

1


- ④側板、⑤前板を裏返して置いてください。(板の下に傷がつかないように布等を敷いてください。)
- ⑤ボンドを穴に塗布して、③ダボを穴に差し込んでください。

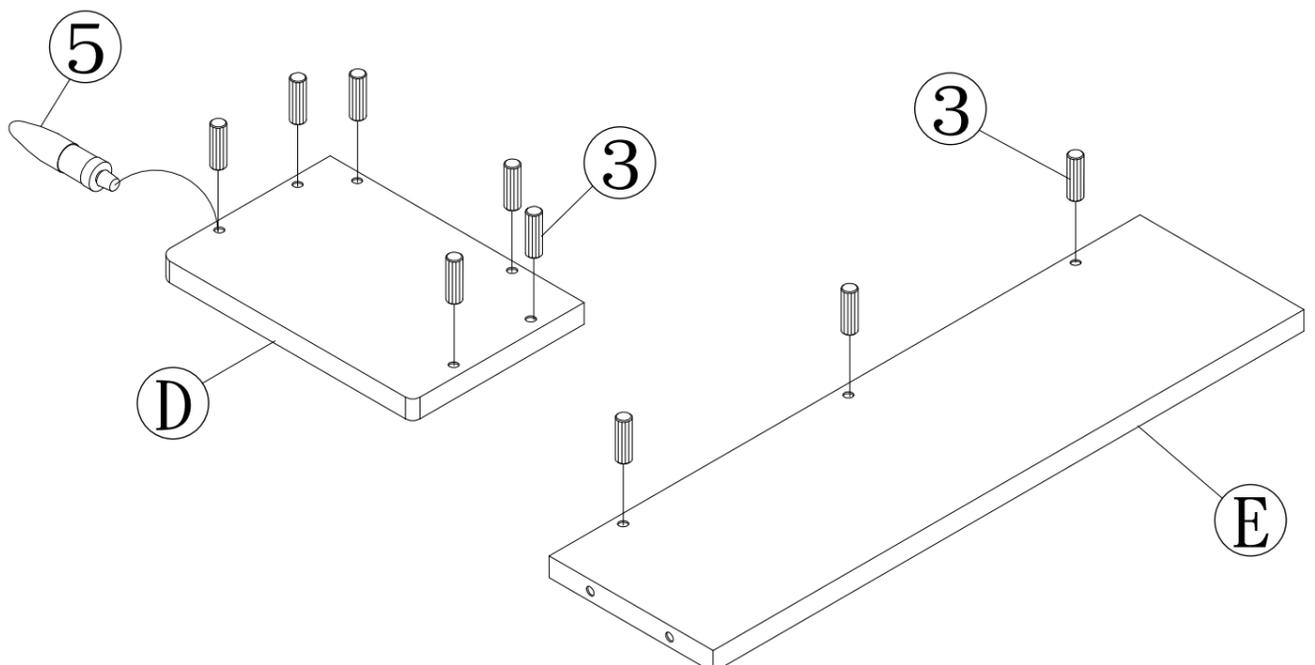


- 2**
- ⑤ボンドを穴に塗布してください。
  - ①で組み立てた⑤前板を⑥底板に差し込んでください。

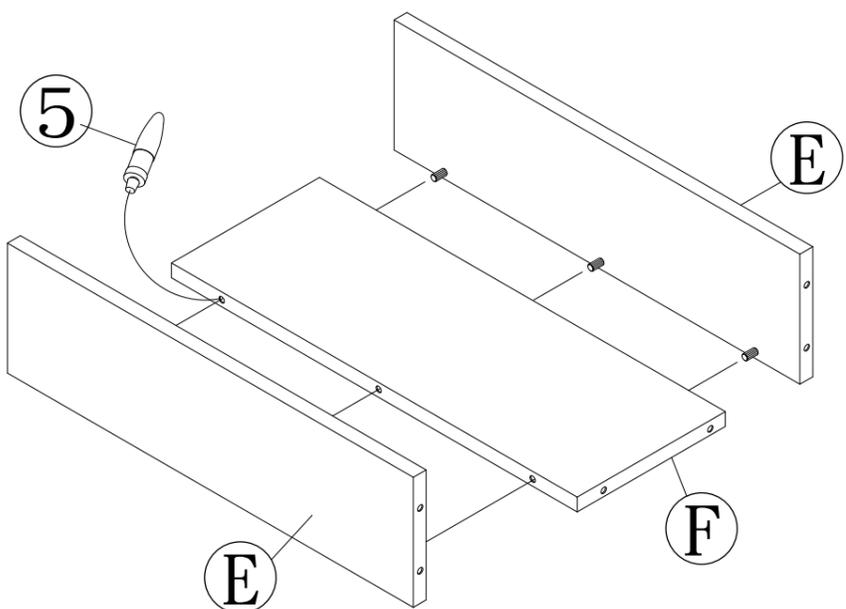


- 3**
- ⑤ボンドを穴に塗布してください。
  - ①で組み立てた④側板を②で組み立てた⑥底板、⑤前板に差し込んでください。

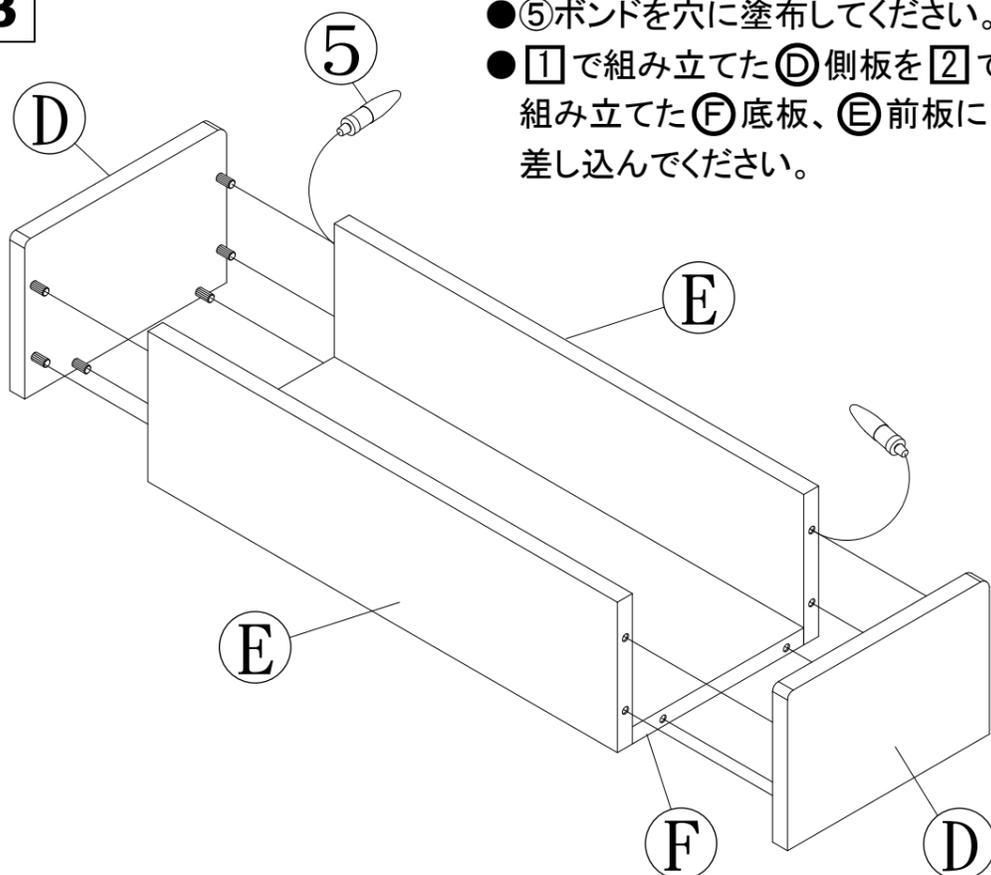


- 4**
- ④アジャスターを①サイドフレームに取り付けてください。
  - ②横パイプを①サイドフレームに③ボルトを④六角レンチで取り付けてください。

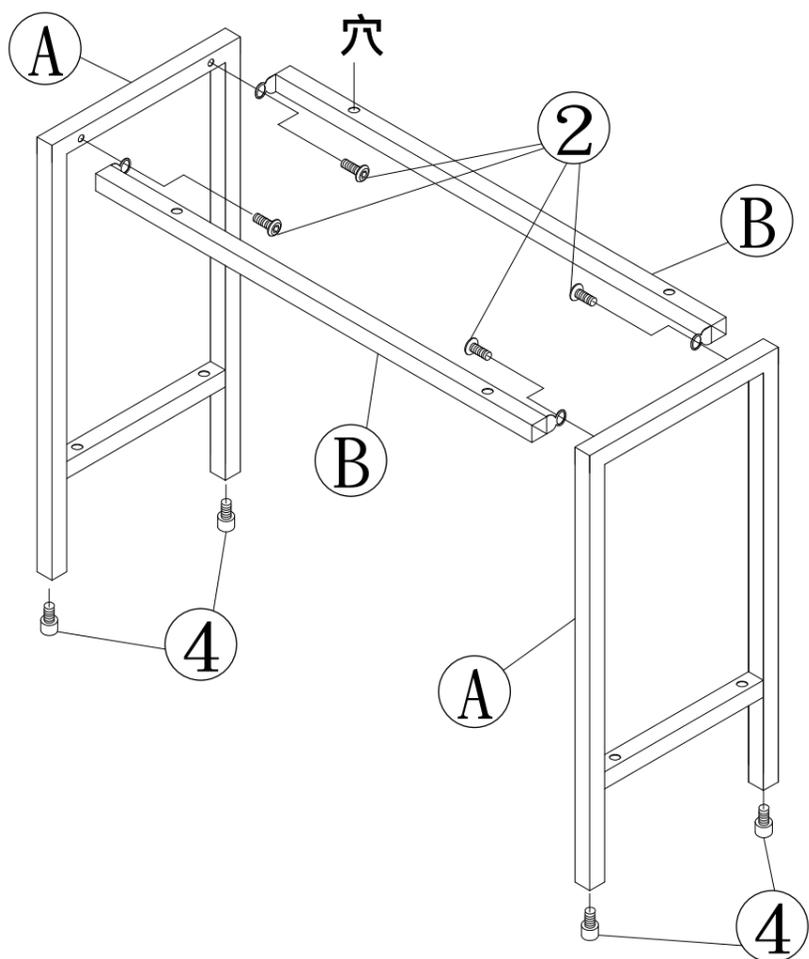

- 5**
- ③棚板を①サイドフレームに④木ネジをプラスドライバーで取り付けてください。

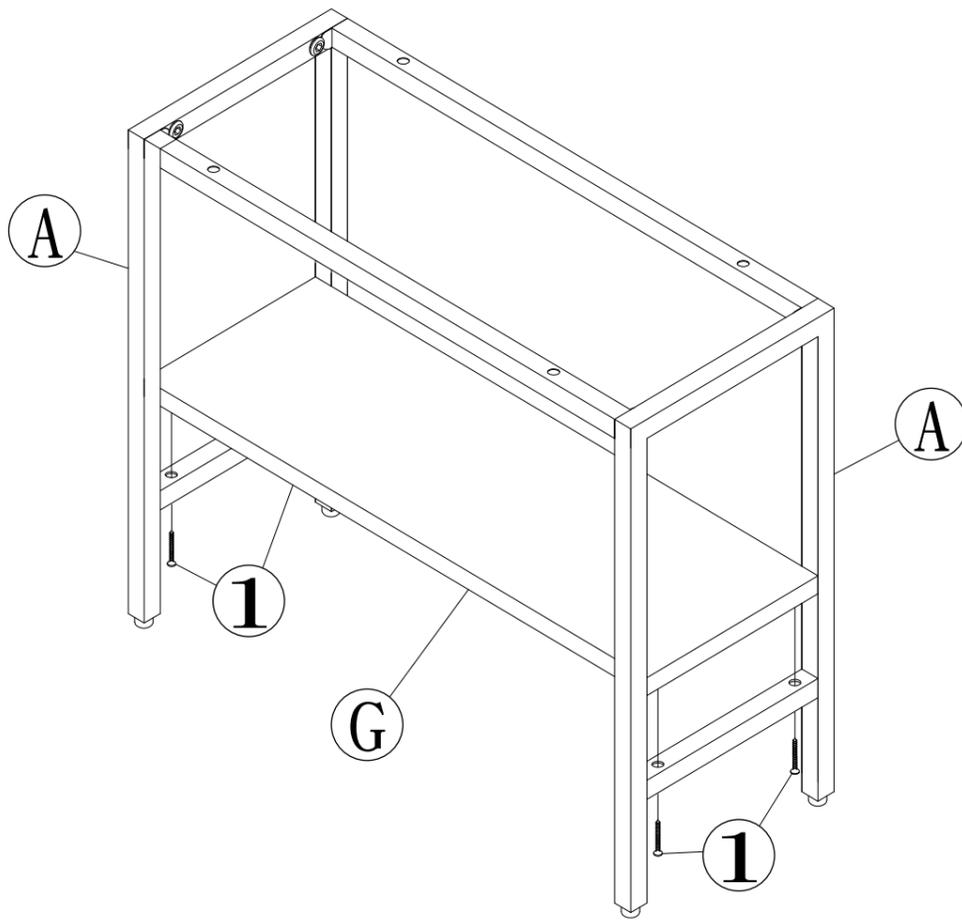

- 6**
- ③で組み立てた木部をフレームにのせて、下から④木ネジをプラスドライバーで取り付けてください。

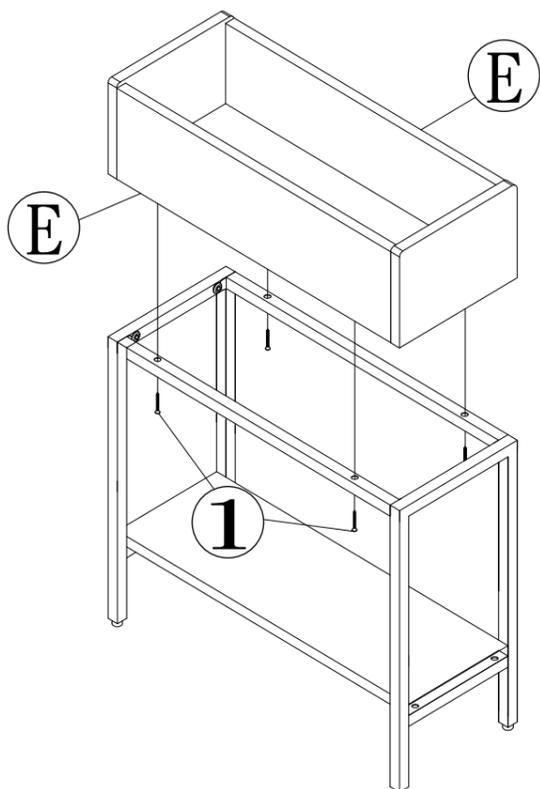

- 7**
- ③トレイをお好みの位置にのせてください。

