


トリップトラップ

ベビーセット 延長グライダー取扱説明書

このたびはストックベビーセット(延長グライダー入り)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ベビーセット及び延長グライダーをより安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。本書をお読みいただいたあとは、保管してください。

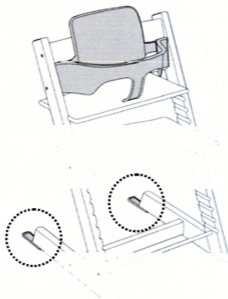

△使用上のご注意

- 本製品を使用するときは、お子さまをひとりにししないで、必ず保護者の方が付き添ってください。
- 赤ちゃんは思わぬ動作をしますので、絶対にお子さまから目を離さないで下さい。
- 延長グライダーの取付け及び取外しは、必ず保護者の方が行ってください。
- ベビーセットは座面が1段目で、位置が正しく設置されていないと装着ができません。
- トリップトラップ以外の製品には使用しないでください。
- 用途以外でのご使用はお避けください。
- 火源や熱源のそばに置かないでください。製品が変形したり溶けるおそれがあります。
- 研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）や消毒剤は使用しないでください。
- 本製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じた場合は、ご使用をおやめください。
- 本製品を使用しないときは、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 延長グライダーが適切にトリップトラップに装着されていない場合床板にキズをつける場合がございます。ご注意ください。
- 延長グライダーの取付けに当たっては、日本語の説明文を参考に、正しく取付けてください。
- ベビーセットを使用しなくなった段階で、延長グライダーははずして取替え用グライダーを取り付け、ご使用下さい。

正規輸入総代理店 株式会社 ストッケ ジャパン
〒104-0044 東京都中央区明石町2-20
TEL 03 (5148) 2013 FAX 03 (6226) 5102
URL <http://www.stokke.com>


村田家具

〒604-0966 京都市中京区奥川通富小路西入
TEL 075-231-0638 Fax 075-255-6001
E-mail: info@muratakagu.co.jp
<http://www.muratakagu.co.jp>







STOKKE™

延長グライダーの取り付け方法

延長グライダーセット

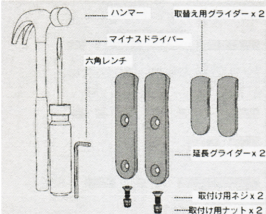

※ハンマーとドライバーは
 お客様でご用意下さいようお願い致します。

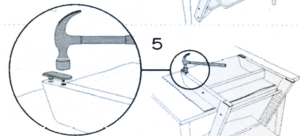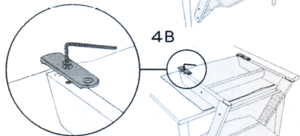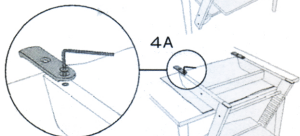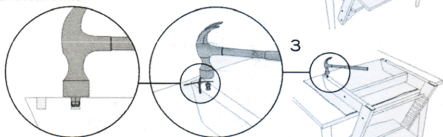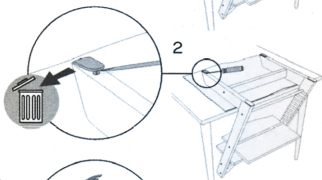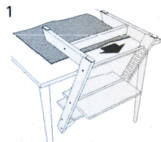

装着方法

1 : テーブルに敷物や厚紙を載せ、図のよう
 に上下逆さにして置いてください。

2 : マイナスドライバーで、初めから装着さ
 れているグライダーを取り外します。取
 り外したグライダーは不要となります。

3 : 取付け用ナットを、図に示された穴へハ
 ンマーで装着します。間違った穴に装着
 すると、延長グライダーは正しく機能し
 ませんのでご注意ください。

4A : 六角レンチと取付け用ネジで、延長グライ
 ダーを取付けます。延長グライダーを後
 部の位置に取付けると、機能が最大限に
 発揮されます。

4B : 延長グライダーを前方の位置に取付け
 ると通常のグライダーとして機能します。

5 : 延長グライダーが必要なくなりましたら
 前方の位置 (4B) に取付けるか、付属
 の取替え用グライダーへ交換してくださ
 い。

